



RADIOCOMANDI  
REMOTE CONTROLS  
FERNBEDIENUNG  
TELECOMMANDES

2021-2022

**CERREBI**<sup>®</sup>

<b>INTRODUZIONE</b> INTRODUCTION - EINFÜHRUNG - INTRODUCTION	<b>A4</b>
<b>AVVERTENZE LEGALI</b> LEGAL WARNING - RECHTLICHE HINWEISE - INFORMATIONS LEGALES	<b>A5</b>
<b>SIMBOLOGIA</b> SIMBOLOGY - SYMBOLIK - SYMBOLOGIE	<b>A5</b>
<b>RADIOCOMANDI</b> REMOTES - FERNBEDIENUNGEN - TELECOMMANDES	<b>A6-A11</b>
<b>COMPARAZIONE RADIOCOMANDI</b> REMOTES COMPARISON VERGLEICH VON FERNBEDIENUNGEN COMPARAISON DES TELECOMMANDES	<b>14-84</b>
<b>PROCEDIMENTO DI COPIA</b> COPYING PROCEDURE - KOPIERVORGANG - PROCEDURE DE COPIE	<b>B2-B8</b>
<b>ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE</b> ACTIVATION ON THE RECEIVER - AKTIVIERUNG IM EMPFÄNGER ACTIVATION AU RÉCEPTEUR	<b>B9-B20</b>


**ITALIANO**

ERREBI è un'azienda che dal 1949 produce nello stabilimento di Cibiana di Cadore (BL) chiavi per serrature. Forte di una tradizione in loco per la chiave che risale al XVIII secolo, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una delle aziende leader nel suo settore. La gamma produttiva si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali siamo in grado di fornire un'ampia scelta di prodotti tecnologicamente avanzati quali: chiavi transponder, chiavi di sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ad altro ancora.

Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza accompagnata da una costante attenzione alla qualità, al servizio, all'innovazione tecnologica e al rispetto per l'ambiente.

Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed attenzione particolare alle risorse umane ci completano il profilo.

L'ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare nel nostro sviluppo e guardare al futuro con grande ottimismo.

**ENGLISH**

ERREBI is a company that has been producing keys for locks at its Cibiana di Cadore (BL) plant since 1949. With a local locksmith tradition that dates back to the eighteenth century, ERREBI has developed over time and taken market opportunities to become one of the leading companies in its field. The production range has developed over time. In addition to traditional keys we are able to provide a wide range of technologically advanced products such as: transponder keys, security keys, highly sophisticated cutting machines and others.

Our success is based on long experience accompanied by constant attention to quality, service, technological innovation and respect for the environment.

Last but not least, our profile is completed by our deep passion for our work and special attention to human resources.

**DEUTSCH**

ERREBI ist ein Unternehmen, das seit 1949 Schlüssel für Schlösser im Werk Cibiana di Cadore (BL) produziert. Mit einer starken lokalen Tradition für Schlüssel, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, konnte sich ERREBI im Laufe der Zeit weiterentwickeln und die Marktchancen nutzen, um eines der führenden Unternehmen seiner Branche zu werden. Die Produktpalette hat sich im Laufe der Zeit weiter entwickelt. Zusätzlich zu den traditionellen Schlüsseln sind wir in der Lage, eine breite Palette von technologisch fortschrittlichen Produkten anzubieten, wie z.B.: Transponderschlüssel, Sicherheitsschlüssel, hoch entwickelte Schlüsselkopiermaschinen und vieles mehr.

Unser Erfolg basiert auf langjähriger Erfahrung und ständiger Beachtung der Qualität, Service, technologische Innovation und Umweltschutz.

Nicht zuletzt eine große Leidenschaft für unsere Arbeit und die besondere Aufmerksamkeit für die Humanressourcen runden unser Profil ab.

**FRANÇAIS**

ERREBI est une entreprise qui produit depuis 1949 des clés pour serrures dans l'usine de Cibiana di Cadore (BL). En s'appuyant sur une grande tradition locale liée aux clés qui remonte au XVIII<sup>e</sup> siècle, ERREBI a su se développer au fil du temps en saisissant les opportunités de marché jusqu'à devenir l'une des sociétés leaders dans son domaine. La gamme de produits s'est développée au cours des années. En plus des clés traditionnelles, nous sommes en mesure de fournir une large gamme de produits à la pointe de la technologie, tels que : des clés transpondeur, des clés de sécurité, des machines duplicatrices hautement sophistiqués et bien plus encore.

Notre succès repose sur une longue expérience ainsi que sur une attention constante portée à la qualité, au service, à l'innovation technologique et au respect de l'environnement.

Enfin, une grande passion pour notre travail ainsi qu'une attention particulière envers les ressources humaines complètent notre profil.

# AVVERTENZE LEGALI - RECHTLICHE HINWEISE

## LEGAL WARNING - INFORMATIONS LEGALES

### ITALIANO

Come stabilito dalle disposizioni di legge, relative alla proprietà industriale, le marche ed i modelli indicati nel catalogo, sono di proprietà esclusiva del produttore del radiocomando.

I marchi ed i nomi, sono utilizzati a titolo informativo e di riconoscimento, indicativo per la corrispondenza di prodotto.

Il catalogo è ad uso esclusivamente professionale per la duplicazione di radiocomandi.

I dati contenuti nel catalogo sono puramente indicativi. Errebi spa si riserva il diritto di intervenire, modificare, e cambiare le indicazioni, per motivi tecnici od organizzativi, senza preavviso alcuno.

### ENGLISH

As established by industrial property law, the brands and models indicated in the catalogue are the exclusive property of the remote control manufacturer. The trademarks and names are used for informational and recognition purposes as indications of the corresponding products.

The catalogue is for professional use only for the duplication of remote controls.

The data in the catalogue are purely indicative.

Errebi spa reserves the right to act so as to alter the indications, for technical or organizational reasons, without prior notice.

### DEUTSCH

Gemäß den Bestimmungen des Gewerblichen Rechtsschutzes sind die im Katalog genannten Marken und Modelle ausschließliches Eigentum des Herstellers der FERNBEDIENUNG.

Die Marken und Namen werden zur Information und Wiedererkennung verwendet und dienen der Produktsuche.

Der Katalog ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt, für die Vervielfältigung von Fernbedienungen

Die im Katalog enthaltenen Daten sind rein indikativ. Errebi Spa behält sich das Recht vor, aus technischen oder organisatorischen Gründen ohne Vorankündigung Angaben zu ändern.

### FRANÇAIS

Conformément à la loi, en matière de propriété industrielle, les marques et modèles mentionnés dans le catalogue sont la propriété exclusive du fabricant de la télécommande.


Les marques et les noms sont utilisés à des fins d'information et de reconnaissance, à titre indicatif pour la correspondance des produits.

Le catalogue est à usage professionnel uniquement pour la duplication de télécommandes radio.

Les données contenues dans le catalogue sont purement indicatives. Errebi spa se réserve le droit d'intervenir, de modifier et de changer les indications, pour des raisons techniques ou d'organisation, sans préavis.

## SIMBOLOGIA - SYMBOLIK

## SYMBOLS- SYMBOLOGIE

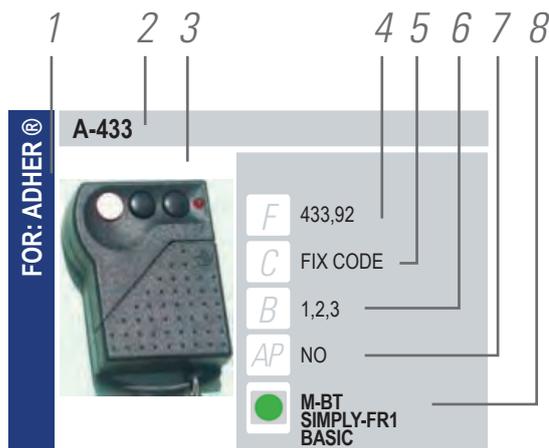

- 1. MARCA**  
BRAND - MARKE - MARQUE
- 2. MODELLO**  
MODEL - MODELL - MODELE
- 3. IMMAGINE**  
IMAGE - BILD - IMAGE
- 4. FREQUENZA**  
FREQUENCY - FREQUENZ - FREQUENCE
- 5. CODICE**  
CODE - CODE - CODE
- 6. PULSANTI**  
BUTTONS - TASTEN - BOUTONS
- 7. ATTIVAZIONE AUTOMATICA**  
AUTOMATIC REGISTRY  
AUTO-PROGRAMMIERBAR  
AUTO-PROGRAMMABLE
- 8. RADIOCOMANDO ERREBI**  
REMOTE CONTROL ERREBI  
FERNBEDIENUNGEN ERREBI  
FOR: TELECO@MMANDES ERREBI

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>F</b>            | <b>Frequenza</b><br>Frequency - Frequenz - Fréquence  |
| <b>C</b>            | <b>Codice</b><br>Code - Code - Code   |
| <b>B</b>            | <b>Pulsanti</b><br>Buttons - Tasten - Boutons   |
| <b>AP</b>           | <b>Attivazione automatica</b><br>Automatic registry<br>Auto-Programmierbar<br>Auto-Programmable |
|                     | <b>Vedi</b><br>See - Siehe - Voir   |
|                     | <b>Altri riferimenti</b><br>More references - Mehr Referenzen - Plus de références              |
|                     | <b>Copiabile con</b><br>Copy with - Kopierbar - Copie avec                                      |
|                     | <b>Non copiabile</b><br>Not Copy - Nicht kopierbar - Non copiable                               |
| <b>FIX CODE</b>     | <b>Codice fisso</b><br>Fixed Code - Fester Code - Code Fixe                                     |
| <b>ROLLING CODE</b> | <b>Rolling code</b><br>Rolling Code - Wechselcode - Rolling code                                |

# BTMULTIUSERPRO



Admin



Utenti ospiti - Guest users  
Utilisateurs invités -  
Eingeladene benutzer

	ADMINS	Ospiti - Guests Invités - Eingeladene
Apertura di porte Open doors Ouverture des portes Türöffnung	✓	✓
Gestione degli utenti Manage users Gestion des utilisateurs Benutzermanagement	✓	
Invio di inviti Send invites Envoi d'invitations Versendung von Einladungen	✓	



## IL RADIOCOMANDO NEL TUO SMARTPHONE

BT MULTIUSER, il sistema ERREBI per l'apertura di porte garage, cancelli e portoni di accesso con il cellulare, evolve con l'arrivo di BT MULTIUSER PRO.

Ora potrai gestire e inviare permessi di apertura di uno stesso accesso a più di 100 utenti. Dispone inoltre di una nuova base di alimentazione con resistenza alle intemperie IP66.

## THE REMOTE CONTROL ON YOUR SMARTPHONE

BT MULTIUSER - the Errebi system for opening garage doors, gates and access doors using your smartphone - has been taken to the next level with BT MULTIUSER PRO.

Now you can manage and send access permissions for a single point of access to over 100 different users. The new power base also comes with an IP66 protection rating.

## DIE FERNBEDIENUNG IN IHREM SMARTPHONE

BT MULTIUSER, das Errebi-System zum Öffnen von Garagentoren, Grundstücks- und Eingangstüren über das Smartphone, hat sich mit der BT MULTIUSER PRO weiterentwickelt.

Jetzt können Sie Öffnungsgenehmigungen für einen einzigen Zugang für über 100 Benutzer verwalten und versenden. Darüber verfügt sie über ein neues, wetterfestes Gehäuse in der Schutzklasse IP66

## LA TÉLÉCOMMANDE SUR VOTRE SMARTPHONE

BT MULTIUSER - le système Errebi pour ouvrir les portes de garage, les portails et les portes d'accès à l'aide de votre smartphone - a atteint un niveau supérieur avec BT MULTIUSER PRO.

Vous pouvez désormais gérer et envoyer les autorisations d'accès pour un seul point d'accès à plus de 100 différents utilisateurs. La nouvelle base d'alimentation est également dotée d'un indice de protection IP66.

# BT SLIM



## LA COMODITÀ DA METTERE IN TASCA

BT SLIM è il nuovo radiocomando ERREBI per l'apertura di portoni del garage, cancelli e porte di entrata utilizzando il cellulare. È sufficiente collocare il dispositivo nella parte posteriore del tuo smartphone, vincolarlo via Bluetooth all'APP ERREBIRemoteSLIM e premere il pulsante di apertura.

Grazie al suo design sottile e leggero, BT SLIM è facile da portare sul cellulare e da mettere in tasca. Include ulteriori interessanti vantaggi come la funzione di pulsante remoto per la fotocamera del telefono e altre applicazioni extra che renderanno più comoda la gestione del tuo smartphone.

## CONVENIENCE FITS IN YOUR POCKET

**BT SLIM is the new ERREBI remote control for opening garages, gates and other doors using your mobile. Simply attach the device to the rear of your smartphone, connect via Bluetooth to the ERREBIRemoteSLIM app and press the open button.**

Thanks to its thin lightweight design, BT SLIM can be attached to your mobile comfortably and kept in any pocket. It also offers a number of other attractive features, such as a remote mobile camera shutter button and other extras that will make using your smartphone more convenient.

## DIE BEQUEMLICHKEIT IN DER HOSENTASCHE

BT SLIM ist die neue ERREBI-Fernbedienung zum Öffnen von Garagentoren, Zaundurchgängen und Eingangstüren über Ihr Mobiltelefon. Es genügt, die Vorrichtung an die Rückseite Ihres Smartphones zu legen, sie über Bluetooth mit der App ERREBIRemoteSLIM zu verbinden und darin die Öffnen-Taste zu drücken.

Dank ihres feinen und leichten Designs kann BT SLIM bequem am Mobiltelefon getragen und sicher in jeder Tasche untergebracht werden. Darüber hinaus verfügt es über weitere attraktive Funktionen, wie den Fernauslöser für die Kamera Ihres Telefons und weitere Extras, die die Bedienung Ihres Smartphones noch bequemer machen.

## LA COMMODITÉ DANS VOTRE POCHE

BT SLIM est la nouvelle télécommande de ERREBI qui vous permettra d'ouvrir les portes de garage, les portails et les portes d'accès au moyen de votre téléphone portable. Il vous suffit de placer le dispositif sur la face arrière de votre smartphone, de l'apparier via Bluetooth à l'Appli « ERREBIRemoteSLIM », puis d'appuyer sur le bouton d'ouverture.

Grâce à son design compact et léger, vous pourrez facilement transporter BT SLIM sur votre téléphone portable et le ranger dans une poche. En outre, il offre d'autres avantages intéressants, tels que la fonction de déclencheur à distance de l'appareil photo du téléphone, et diverses autres options qui vous aideront à utiliser votre smartphone plus facilement.

# SIMPLY FR1

FREQUENZE: - 280MHZ-400MHZ  
 FREQUENCY: (EXTRA UE)  
 FREQUENZ: - 433MHZ  
 FREQUENCE: - 868MHZ

LA MASSIMA VERSATILITA' RESA SEMPLICE  
 MAXIMUM VERSATILITY MADE SIMPLE  
 MAXIMALE VIELSEITIGKEIT EINFACH GEMACHT  
 UNE GRANDE POLYVALENCE SIMPLIFIÉE

## COPIA:

- AUTOAPPRENDIMENTO

## COPY:

- SELF-LEARNING

KOPIE:

- SELBSTLERNFÄHIGKEIT

COPIE :

- AUTO-APPRENTISSAGE

## COPIA DI CODICI FISSI E ROLLING CODE.

## COPYING FIXED CODES AND ROLLING CODE

KOPIE VON FESTEN UND ROLLING CODES

COPIE DE CODES FIXES ET ROLLING CODE

## GESTIONE INDIPENDENTE DEI QUATTRO PULSANTI.

## INDEPENDENT MANAGEMENT OF THE FOUR BUTTONS

UNABHÄNGIGE VERWALTUNG DER VIER TASTEN.

GESTION INDÉPENDANTE DES QUATRE TOUCHES



- Rapida duplicazione in pochi passaggi  
 - Disponibile in 5 colori

- Quick duplication in a few steps  
 - Available 5 colors

- Schnelle Duplizierung in wenigen Schritten  
 - Erhältlich in 5 Farben

- Duplication rapide en quelques étapes  
 - Disponible en 5 couleurs

# M-BT

FREQUENZE: -280MHZ-400MHZ  
 FREQUENCY: (EXTRA UE)  
 FREQUENZ: -433MHZ  
 FREQUENCE: -868MHZ

LA TECNOLOGIA PIU' AVANZATA  
 THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY  
 DIE FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE  
 LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE

## COPIA:

- AUTOAPPRENDIMENTO

- TRAMITE MOBILE APP

- TRAMITE PROGRAMMA PC

## COPY:

- SELF-LEARNING

- VIA MOBILE APP

- VIA PC PROGRAM

KOPIE:

- SELBSTLERNFÄHIGKEIT

- ÜBER DIE MOBILE APP

- ÜBER PC-PROGRAMM

COPIE :

- AUTO-APPRENTISSAGE

- APP VIA MOBILE

- VIA PROGRAMME PC

## COPIA DI CODICI FISSI E ROLLING CODE.

## COPYING FIXED CODES AND ROLLING CODE

KOPIE VON FESTEN UND ROLLING CODES

COPIE DE CODES FIXES ET ROLLING CODE

## GESTIONE INDIPENDENTE DEI QUATTRO PULSANTI.

## INDEPENDENT MANAGEMENT OF THE FOUR BUTTONS

UNABHÄNGIGE VERWALTUNG DER VIER TASTEN.

GESTION INDÉPENDANTE DES QUATRE TOUCHES



- Possibilità di gestire la modalità di copia.  
 - Tramite APP o programma PC ERREBIREMOTESPRO sono disponibili funzioni avanzate come la generazione o il salvataggio di un radiocomando.

- Ability to manage copying mode.  
 - Use of the ERREBIREMOTESPRO PC program or APP, advanced functions such as generating or saving a remote control are available.

- Möglichkeit, den Kopiermodus zu verwalten.  
 - Durch die App oder das PC-Programm ERREBIREMOTESPRO stehen erweiterte Funktionen wie das Erstellen oder Speichern eines Fernsteuer-Befehls zur Verfügung.

- Possibilité de gérer le mode copie.  
 - Avec l'APP ou le programme PC ERREBIREMOTESPRO, des fonctions avancées telles que la génération ou la sauvegarde d'une télécommande radio sont disponibles.

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNG REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

PER RADIOCOMANDI QUARZATI  
FOR QUARTZ REMOTE CONTROLS

FÜR QUARZFERNBEDIENUNGEN

POUR LES TÉLÉCOMMANDES RADIO QUARTZ

## Q-UICK

FREQUENZE:  
FREQUENCY: 26-41 MHZ  
FREQUENZ:  
FREQUENCE:

### COPIA:

- AUTOAPPRENDIMENTO
- TRAMITE PROGRAMMA PC

### COPY:

- SELF-LEARNING
- VIA PC PROGRAM

### KOPIE:

- SELBSTLERNFÄHIGKEIT
- ÜBER PC-PROGRAMM

### COPIE :

- AUTO-APPRENTISSAGE
- VIA PROGRAMME PC

- Non necessita dell'inserimento del quarzo
- Taratura della potenza automatica

- Kein Einsatz von Quartz erforderlich
- Leistungskalibrierung direkt auf der FERNBEDIENUNG

### COPIA DI CODICI FISSI.

COPY OF FIX CODES  
KOPIE DER FESTEN  
CODES.

COPIE DE CODES  
FIXES

4 RADIOCOMANDI IN 1  
4 REMOTE CONTROLS IN 1  
4 FERNBEDIENUNGEN IN 1  
4 TÉLÉCOMMANDES EN 1



- No need for quartz insertion
- Power calibration directly on the remote control

- Pas besoin d'insertion à quartz
- Calibrage de la puissance directement sur la télécommande radio

## BASIC

FREQUENZE:  
FREQUENCY: 433 MHZ  
FREQUENZ:  
FREQUENCE:

LA BASE DEI RADIOCOMANDI  
REMOTE CONTROL BASES  
DIE BASIS DER FERNBEDIENUNGEN  
LA BASE DES TÉLÉCOMMANDES

### COPIA:

- AUTOAPPRENDIMENTO
- COPY

- SELF-LEARNING

### KOPIE:

- SELBSTLERNFÄHIGKEIT

### COPIE :

- AUTO-APPRENTISSAGE

- Disponibile in 3 colori

- Erhältlich in drei verschiedenen Farben

### COPIA DI CODICI FISSI.

COPYING FIXED  
CODES.

KOPIE DER FESTEN  
CODES

COPIE DE CODES  
FIXES

### GESTIONE INDIPENDENTE DEI QUATTRO PULSANTI.

INDEPENDENT  
MANAGEMENT  
OF THE FOUR  
BUTTONS

UNABHÄNGIGE  
VERWALTUNG DER  
VIER TASTEN

GESTION  
INDÉPENDANTE  
DES QUATRE  
TOUCHES

- Available in 3 different colours

- Disponible en 3 different colors



# APPLICAZIONI - APPLICATIONS- ANWERDUNGEN- APPLICATIONS



## ERREBIREMOTESPRO

DUPLICATION APP per duplicare i radiocomandi originali su BT Slim, M-BT e BT Multiuser Pro

DUPLICATION APP for duplicating original remote controls on the BT-Slim, M-BT and BT Multiuser Pro

APPLICATION DE DUPLICATION pour dupliquer les télécommandes d'origine sur les BT Slim, M-BT et BT Multiuser Pro

DUPLIKATIONS-APP zum Duplizieren von Original-Fernbedienungen auf dem BT Slim, M-BT und BT Multiuser Pro



## ERREBIREMOTESUSER

APP DELL'UTENTE per aprire garage, cancelli e altre porte.

USER'S APP for opening garages, gates and other doors.

APP DE L'UTILISATEUR pour l'ouverture de garages, portails et autres portes.

BENUTZER APP zum Öffnen von Garagen, Toren und anderen Türen..



## ERREBIREMOTESPRO PC

### PROGRAMMA PC

Il programma PC per la duplicazione, comprensivo del cavo di connessione e della licenza di utilizzo, ci permette di effettuare la copia guidata, il riconoscimento dei radiocomandi, la generazione di codici fissi e rolling code ed il salvataggio di un archivio clienti.

### PC PROGRAM

PC program includes the connection cable and user's licence. It allows us to do the guided copy, recognizing the remotes, generating fix and rolling codes managing a customer's archive.

### PROGRAMME PC

Le programme PC comprend le câble de connexion et la licence d'utilisation. Il nous permet de faire la copie guidée, de reconnaître les télécommandes, de générer des codes de correction et de roulement en gérant les archives d'un client

### PC-PROGRAMM

PC-Programm enthält ein Verbindungskabel und die Benutzerlizenz. Es ermöglicht uns, die Kopie zu erstellen, die Fernbedienung zu erkennen, Fix- und Rolling-Codes zu generieren, die das Archiv eines Kunden verwalten

# GUIDA - GUIDE - GUIDER- LEITFADEN



## remotes.errebispa.com

Il nostro sito, [remotes.errebispa.com](http://remotes.errebispa.com) è la guida online che ti segue passo dopo passo nel processo di copia.

Our site, [remotes.errebispa.com](http://remotes.errebispa.com), gives a STEP BY STEP for the copying process.

La Web [remotes.errebispa.com](http://remotes.errebispa.com) muestra paso a paso el proceso de la copia que debes seguir.

Unsere Website [remotes.errebispa.com](http://remotes.errebispa.com) zeigt Schritt für Schritt den Kopiervorgang.


## ETRAINING.ERREBISPA.COM

ERREBI presenta ETRAINING.ERREBISPA.COM una piattaforma di formazione multimediale progettata per i duplicatori di chiavi.  
Guarda i video tutorial e gli eventi dal vivo per avere tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio i prodotti ERREBI.  
Registrati ora ed accedi ai contenuti esclusivi sui prodotti che più ti interessano.

ERREBI presents ETRAINING.ERREBISPA.COM a great multimedia training platform designed for hardware professionals, locksmiths, etc.  
Watch video tutorials and live events for all the information you need to make the most of ERREBI products.  
Register now and gain access to exclusive content on the products you're most interested in.

ERREBI présente ETRAINING.ERREBISPA.COM une grande plateforme de formation multimédia conçue pour les professionnels de la quincaillerie, les serruriers, etc.  
Regardez des didacticiels vidéo et des événements en direct pour obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti des produits ERREBI.  
Inscrivez-vous maintenant et accédez à du contenu exclusif sur les produits qui vous intéressent le plus.

ERREBI präsentiert ETRAINING.ERREBISPA.COM eine großartige Multimedia-Schulungsplattform für Hardware-Profis, Schlosser usw.  
Sehen Sie sich die Video-Tutorials und die Live-Events an, um alle Informationen zu erhalten, die Sie benötigen, um die Produkte von ERREBI optimal zu nutzen.  
Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie Zugang zu exklusiven Inhalten zu den Produkten, die Sie am meisten interessieren.

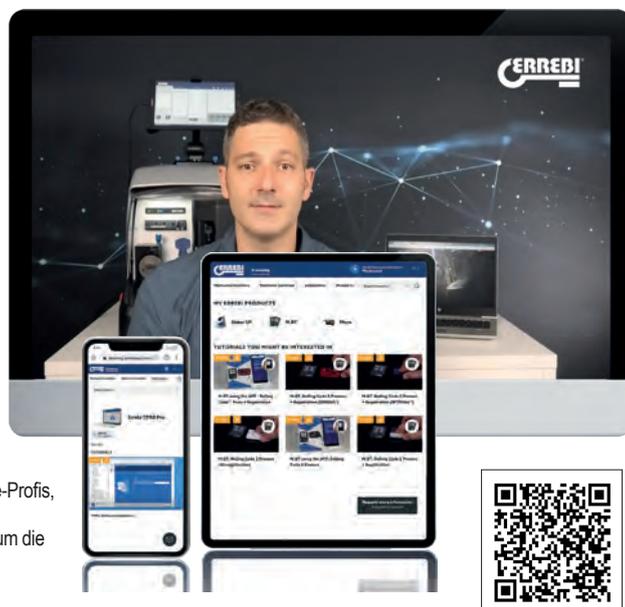

**EVENTI DAL VIVO - LIVE EVENTS**  
EVENEMENTS EN DIRECT - LIVE VERANSTALTUNGEN

**VIDEO FUNZIONALI - FUNCTIONAL VIDEOS**  
VIDEOS FONCTIONNELLES - FUNKTIONSVIDEO

**CREA LA TUA HOME PAGE PERSONALIZZATA**  
**PERSONALISE YOUR USER EXPERIENCE**  
PERSONNALISEZ VOTRE EXPERIENCE UTILISATEUR  
INDIVIDUALISIEREN SIE IHRE BENUTZERERFAHRUNG

**REGISTRATI - REGISTER**  
INSCRIVEZ-VOUS MELDEN SIE SICH AN

**etraining.errebispa.com**

## ASSISTENZA - SUPPORT- SUPPORT-UNTERSTÜTZUNG



**Assistenza tecnica da parte dei professionisti di ERREBI via Team Viewer®.**

**Technical support from ERREBI professionals via Team Viewer®.**

Technische Unterstützung durch die Profis von ERREBI über Team Viewer®

Support technique des professionnels de ERREBI à travers Team Viewer®.







**COMPARAZIONE RADIOCOMANDI**  
**REMOTE CONTROLS COMPARISON**  
**VERGLEICH VON FERNBEDIENUNGEN**  
**COMPARAISON DES TÉLÉCOMMANDES**

**14-84**

**CERREBI®**



# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: ACM®**

**TX2 SMALL**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: ADYX®**

**433-HG BRAVO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: AERF®**

**SABUTON**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: ADHER®**

**A-433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**  
 **BASIC**

**FOR: ADYX®**

**TM-433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**  
 **BASIC**

**FOR: AERF®**

**SATURN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: ADHER®**

**CD**



**F** 260  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO

**FOR: AERF®**

**BT**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**  
 **BASIC**

**FOR: AERF®**

**ST**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: ADHER®**

**CN 1-2**



**F** 312  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: AERF®**

**COMPACT**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: AERF®**

**TERRA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: ADHER®**

**CN-1**



**F** 312  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: AERF®**

**HY-DOM**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: AERF®**

**TMP-1**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: AERF®** **TMP-2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALBANO®** **TX-PLC**



**F** 33,100 / 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ALLMATIC®** **AKMY**



**F** 30,875 / 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: AERF®** **TTS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ALBANO®** **TX-PR**



**F** 33,100 / 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ALLMATIC®** **ASMY**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AERF®** **UNITECH**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALBANO®** **TX-TRINARY**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ALLMATIC®** **BRO.OVER**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALBANO®** **TX-MD**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ALLMATIC®** **AEMX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ALLMATIC®** **BROWN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALBANO®** **TX-MICROTRINARY**



**F** 30,545 / 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ALLMATIC®** **AKMX**



**F** 30,900 / 40,665  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ALLMATIC®** **BROWN MINI**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: ALLMATIC®**

**BROWN RED**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALLTRONIC®**

**S-429 NOIR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: APERTO®**

**4004**



**F** 40,685  
**C** ROLLING CODE  
**B** 5  
**AP** NO  


**FOR: ALLMATIC®**

**PASS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALULUX®**

**300/868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: APERTO®**

**4020**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALLMATIC®**

**TECH**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ALULUX®**

**MS40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: APERTO®**

**4050**



**F** 40,685  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: ALLTRONIC®**

**S-425**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ALULUX®**

**MT87A3**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: APERTO®**

**FOR: CPS®**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ALLTRONIC®**


**S-429**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: ALULUX®**

**RATOR 40**

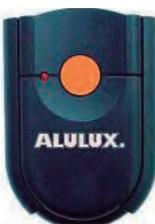

**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: APERTO®**

**TX02**



**F** 433,92 / 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: APRIMATIC®**

**TG**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: APRIMATIC®**

**TX2P**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: ASTRASONIC®**

**ASTRO-293**



**F** 293  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: APRIMATIC®**

**TGM**



**F** 30,900 / 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: APRIMATIC®**

**TX4S**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: AUTELCO®**

**EMB**



**F** 286  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: APRIMATIC®**

**TM 4**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: APRIMATIC®**

**TX-E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: AUTELCO®**

**TX300B**



**F** 286  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: APRIMATIC®**

**TR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: APRIMATIC®**

**TXM**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: AUTELCO®**

**TX300T**



**F** 286  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: APRIMATIC®**

**TS**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: ASTRASONIC®**

**ASTRO-274**



**F** 274  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: AVIDSEN®**

**100601**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: AVIDSEN®** 100951



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: AVIDSEN®** 104257



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 654300



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104250



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104350



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** RMC-1LM 664700



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104250 OLD2



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104505



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: AVIDSEN®** 654250



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104250 RED



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104700



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104250 BLUE



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 6  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 614701



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 654100



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: AVIDSEN®** 104250 NOIR



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 6  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: B&B®** **BUGGY C**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: B&B®** **ETY B**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: BALLAN®** **FM404**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: B&B®** **BUGGY CHROME**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: B&B®** **ETY F**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: BALLAN®** **S46**



**F** 29,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: B&B®** **BUGGY F**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: B&B®** **QTE**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: BALLAN®** **S435**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: B&B®** **EMY C**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: BALLAN®** **4013**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BALLAN®** **S449**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: B&B®** **EMY N**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: BALLAN®** **BFM 404**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®** **APPLE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: BENINCA®**

**B**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: BENINCA®**

**IO ORANGE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**LOT E**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: BENINCA®**

**CUPIDO BLACK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**IO BLACK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**LOT W**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: BENINCA®**

**CUPIDO RED**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**IO PINK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**LOT WCV**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**IO BLUE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**IO GREEN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**LOT WMS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: BENINCA®**

**IO BROWN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**LOT A**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**LOT X**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BENINCA®**

**LOT XPS**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: BENINCA®**

**TOGO WK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: BERNER®**

**BS40L**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: BENINCA®**

**LOT XW**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: BENINCA®**

**TOGO WP**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: BERNER®**

**RCBE**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: BENINCA®**

**ROLLKEY**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: BENINCA®**

**TOGO WV**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: BERNER®**

**S521**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: BENINCA®**

**T4WK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: BERNAL®**

**Z26985**



**F** 26,985  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
 Q-UICK

**FOR: BERNER®**

**SKJ**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: BENINCA®**

**T4WV**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: BERNAL®**

**MT87A2B**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: BERNER®**

**SKXMD**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: BERNER®**

**SMMD**



**F** 26,985  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: BFT®**

**MITTO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**TFQ**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: BFT®**

**306**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**MITTO BRCB**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**TO**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: BFT®**

**BRC B CLEAR ICE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**MITTOM**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**TRC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**BRC B VINEYARD**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**RB**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**TXF**



**F** 224,5  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: BFT®**

**KLEIO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: BFT®**

**TEO**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: BFT®**

**TZSP**



**F** 30,155  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: BFT®** **VTM**



**F** 315  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CAME®** **ATO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CAME®** **TAM**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: BOSH®** **26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CAME®** **ATOMO EV**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CAME®** **TCH**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 3,5  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: BREDA®** **4013**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CAME®** **BIM**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CAME®** **TOP**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: BREDA®** **TOP 432**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CAME®** **MT**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CAME®** **TOP22M**



**F** 224,5  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: BREDA®** **TOP 432SA**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CAME®** **T152**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CAME®** **TOP26M**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP30A</b></p> <p>F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>Q-UICK</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP432NA</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP43EV</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP30L</b></p> <p>F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>Q-UICK</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP432S</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP862NA</b></p> <p>F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP30M</b></p> <p>F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>Q-UICK</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP432SA</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TWIN</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP432EV</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP434A</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CARDIN®</p> 	<p><b>S27</b></p> <p>F 27,09 C FIX CODE B 1,2 AP NO</p> <p>Q-UICK</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP432MA</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CAME®</p> 	<p><b>TOP434M</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO</p> <p>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>
<p>FOR: CARDIN®</p> 	<p><b>S27 M</b></p> <p>F 27,09 C FIX CODE B 1,2 AP NO</p> <p>Q-UICK</p>

FOR: CARDIN®	<b>S38 TX</b>  <b>F</b> 30,875 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4,8 <b>AP</b> NO  <b>Q-UICK</b>	<b>S437 TX</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> ROLLING CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>	<b>S466 TX</b>  <b>F</b> 27,195 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>Q-UICK</b>
FOR: CARDIN®	<b>S38 TX27195</b>  <b>F</b> 27,195 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4,8 <b>AP</b> NO  <b>Q-UICK</b>	<b>S438 TX</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</b>	<b>S466 TX29875</b>  <b>F</b> 29,875 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>Q-UICK</b>
FOR: CARDIN®	<b>S38 TXM</b>  <b>F</b> 30,875 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>Q-UICK</b>	<b>S449 QZ</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> ROLLING CODE <b>B</b> 1,2,3,4 <b>AP</b> YES  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>	<b>S466PROG</b>  <b>F</b> 27,195 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>Q-UICK</b>
FOR: CARDIN®	<b>S435 BLUE</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> ROLLING CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>	<b>S449 QZP</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> ROLLING CODE <b>B</b> 1,2,3,4 <b>AP</b> YES  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>	<b>S476 TX</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> FIX CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</b>
FOR: CARDIN®	<b>S435 GREY</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> ROLLING CODE <b>B</b> 2,4 <b>AP</b> NO  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>	<b>S449 QZPNEW</b>  <b>F</b> 433,92 <b>C</b> ROLLING CODE <b>B</b> 1,2,3,4 <b>AP</b> YES  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>	<b>S486 QZ</b>  <b>F</b> 868,3 <b>C</b> ROLLING CODE <b>B</b> 1,2,3,4 <b>AP</b> YES  <b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: CARDIN®**

**S486QZNEW**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CASALI®**

**JA40 TM433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CASIT®**

**MPSTFE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CARDIN®**

**S738 TX**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CASALI®**

**MTSF**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CASIT®**

**MPSTFRC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: CARDIN®**

**S738 TX27195**



**F** 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CASIT®**

**BE HAPPY RS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CASIT®**

**MTE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CASALI®**

**433RC A25**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: CASIT®**

**BE HAPPY S**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CASIT®**

**TXS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4,6  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CASALI®**

**JA33 AMIGO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CASIT®**

**ERTS21RB**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CASIT®**

**VTM**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CDS®** 801016F27



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** AK-B



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** AK-P



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CDS®** 801016F27



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** AK-C



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** C



**F** 268  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  


**FOR: CDS®** 807117D



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** AK-D



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** C-2



**F** 286  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: CDS®** 807117F



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** AK-G



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** DR-2



**F** 217 - 440  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®** AK



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** AK-L



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®** DW-2



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: CELINSA®**

**EK**



**F** 29,91  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®**

**ME-B**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**SE**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**K**



**F** 29,99  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®**

**MK**



**F** 29,99  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®**

**SE-1**



**F** 302  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**K-B**



**F** 29,99  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®**

**MOVECODE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**SE-1B**



**F** 302  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**KG**



**F** 29,99  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CELINSA®**

**RW-2**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM  
BASIC**

**FOR: CELINSA®**

**SE-B**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**ME**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**SAW**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM  
BASIC**

**FOR: CELINSA®**

**X-2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: CELINSA®**

**Z-2**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**75EML**



**F** 27,145  
**C** FIX CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**891LM**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CENTURION®**

**NOVA-TX**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1, 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**94334E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**892LM**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**4335EML**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**94335E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**893LM**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**433EML**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**94335EML**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**891MAX**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**5433E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN®**

**9433E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**892MAX**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**893MAX**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**D**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**E20**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**951EV**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**DIGICODE MH**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: CLEMSA®**

**EM**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**952EV**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**E**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**F/C**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CHAMBERLAIN 2.0®**

**953EV**



**F** 310,315,390 MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**E-300**



**F** 286  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**FA**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CIMESA®**

**EM**



**F** 352  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**E-600**



**F** 286  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**FAV**



**F** 260  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**M-60**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**MT-Y**



**F** 302  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE-II 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**MASTERCODE MV**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**MT-Z**



**F** 302  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE-II MINI 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**MT**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE-II 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**MT-H**



**F** 265  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**NT 2 MUTANCODE-II 433 VR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE-II MINI 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**MT-X**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**NT 2 MUTANCODE-II 868 VR**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE MINI 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**TX-E**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CLEMSA®**

**TX-M**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CLEMSA®**

**MUTANCODE MINI 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**TX-F**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CLEMSA®**

**TX-P**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CLEMSA®**

**TX**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CLEMSA®**

**TX-G**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: COBRA®**

**312**



**F** 312  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**TX-C**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CLEMSA®**

**TX-K**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: COBRA®**

**5557**



**F** 312  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: CLEMSA®**

**TX-D**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: CLEMSA®**

**TX-L**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: COBRA®**

**BRIDGE 777**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: COMUNELLO®**

**KEEP**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: CRAWFORD®**

**EA433K**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: CYACSA®**

**NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: COMUNELLO®**

**VICTOR 50**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: CRAWFORD®**

**EA433KM**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: CYACSA®**

**TWIN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: CPS®**

**433-3**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: CRAWFORD®**

**T-433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DAMIK FOR: NICE®®**

**BIO BTK**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: CPS®**

**CPS 43**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: CYACSA®**

**GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: DAMIK FOR: NICE®®**

**ZION D43T**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: CPS®**

**JOLLY**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: CYACSA®**

**MINI GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: DATA®**

**DATA-7**



**F** 280  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: DEA SYSTEM®**

**DEA306**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DEA SYSTEM®**

**GOLD306**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DEA SYSTEM®**

**MIO TR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DEA SYSTEM®**

**DEA31**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UIK

**FOR: DEA SYSTEM®**

**GOLDR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DEA SYSTEM®**

**PUNTO 268**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DEA SYSTEM®**

**GENIE R 273**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DEA SYSTEM®**

**GOLDS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DEA SYSTEM®**

**PUNTO 278**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DEA SYSTEM®**

**GENIE S**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DEA SYSTEM®**

**GT2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DELMA®**

**APOLLO-300-4**



**F** 300  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DEA SYSTEM®**

**GENIE S 263L**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DEA SYSTEM®**

**MIO TD**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DELMA®**

**APOLLO-433-4**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DELMA®** **APOLLO-433-4 NEW**



F	433,92
C	FIX CODE
B	4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: DELMA®** **STYLE2**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2
AP	NO

**FOR: DICKERT®** **FHS10-L**



F	40,685
C	ROLLING CODE
B	1,2 4
AP	NO

**FOR: DELMA®** **KING-40**



F	40,685
C	FIX CODE
B	2,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: DELMA®** **STYLE4**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	4
AP	NO

**FOR: DICKERT®** **FHS10B**



F	40,685
C	FIX CODE
B	1,2 4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: DELMA®** **KING-433**



F	433,92
C	FIX CODE
B	2,4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: DIAGRAL®** **DIAG433MCX**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	4
AP	NO

**FOR: DICKERT®** **FHS20-K**



F	40,685
C	ROLLING CODE
B	1,2 4
AP	NO

**FOR: DELMA®** **MIZ-300**



F	300
C	FIX CODE
B	1,2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: DICKERT®** **AHS27**



F	27,015
C	FIX CODE
B	1,2,3,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: DICKERT®** **HS-868 GREY**



F	868,3
C	FIX CODE
B	4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: DELMA®** **MIZ-433**



F	433,92
C	FIX CODE
B	1,2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: DICKERT®** **AHS40**



F	40,685
C	FIX CODE
B	1,2,3,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: DICKERT®** **HS-868-00**



F	868,3
C	ROLLING CODE
B	4
AP	NO

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: DICKERT®**

**HS-868-21**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: DICKERT®**

**S10-433-AK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  


**FOR: DICKERT®**

**S20-433-AL**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DICKERT®**

**MAHS27**



**F** 27,015  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2 4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: DICKERT®**

**S10-433-AL**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DICKERT®**

**S20-868-AK**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  


**FOR: DICKERT®**

**MAHS40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2 4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: DICKERT®**

**S10-868-AK**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  


**FOR: DICKERT®**

**S20-868-AL**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DICKERT®**

**MAHS433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2 4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DICKERT®**

**S10-868-AL**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DICKERT®**

**S5-433-AK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: DICKERT®**

**MT87A3**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: DICKERT®**

**S20-433-AK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  


**FOR: DICKERT®**

**S5-433-AL**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DICKERT®**

**S5-868-AK**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: DITEC®**

**BIXLP**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DKSS®**

**POPS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DICKERT®**

**S5-868-AL**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DITEC®**

**BIXLS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DMIL®**

**GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: DITEC®**

**BIX**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: DITEC®**

**GOL4**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DMIL®**

**NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DITEC®**

**BIXAG**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: DITEC®**

**GOL4C**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DMIL®**

**TWIN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DITEC®**

**BIXLG**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: DKSS®**

**HAPPY**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: DOITRAND®**

**MPSTFERE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: DOITRAND®**

**MPSTFERJ**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DOORMATIC®**

**AZ-433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DOTELMA®**

**DOTELMA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: DOITRAND®**

**TSDE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DOORMATIC®**

**EURO**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DTM SYSTEM®**

**NEO**



**F** 433,92MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DOITRAND®**

**TSDENEW**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DOORMATIC®**

**MILENY**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DUCATI®**

**603**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DOITRAND®**

**TSRE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: DORMA®**

**MS41**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: DUCATI®**

**624**



**F** 224,5  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO

**FOR: DOORMATIC®**

**AM-300**



**F** 300  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DORMA®**

**S41**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: DUCATI®**

**603 BLUE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DUCATI®** **RWAUSA**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: EB®** **EB2**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ECOSTAR®** **40**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: DUCATI®** **TE2**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: EB®** **SMILE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4,6  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ECOSTAR®** **RSC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DUCATI®** **TPR**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: EB®** **SMILEM**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ECOSTAR®** **RSE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DUCATI®** **TSAW**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ECE®** **433 TX4**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ECOSTAR®** **RSZ**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: DUCATI®** **TSAWN**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ECE®** **ECE 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: EINHELL®** **F00**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: EINHELL®**

**F24**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: ELBER®**

**TSAW**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: ELEMAT®**

**HIBRID PLUS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: EINHELL®**

**H26**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,4,6  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: ELEK®**


**KT**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: ELEMAT®**

**K30**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: EINHELL®**

**HS433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: ELEK®**

**KTM**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: ELEMAT®**

**MINI GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: ELBE®**

**50**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: ELEK®**

**KTM194B**



**F** 300  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: ELEMAT®**

**QUARTZ**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: ELBE®**

**50A**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: ELEMAT®**

**GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **M-BT BT SLIM**

**FOR: ELEMAT®**

**TRINARY**



**F** 310  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: ELEMAT®** **TWIN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ELVOX®** **ERT 1**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ELVOX®** **ETR 2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ELKA®** **SKJ**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ELVOX®** **ET 02**



**F** 40,665  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ELVOX®** **ETR 4**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ELKA®** **SKX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ELVOX®** **ET 04**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ELVOX®** **ETR 5**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ELKA®** **SLX**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,5  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ELVOX®** **ET 08**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ELVOX®** **ZT 03**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ELKA®** **SM**



**F** 29,985  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,6  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ELVOX®** **ETA 1**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ELVOX®** **ZT 06 GREEN**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: ELVOX®**

**ZT 06 RED**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: EMFA®**

**MINI GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERONE®**

**7**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: EMFA®**

**BINARY**



**F** 310  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EMFA®**

**NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERONE®**

**FLAT**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: EMFA®**

**GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EMFA®**

**QUARTZ**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ERONE®**

**MINI**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: EMFA®**

**MAP433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EMFA®**

**TRINARY**



**F** 310  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERONE®**

**MURALI**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: EMFA®**

**MAP868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EMFA®**

**TWIN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERONE®**

**OVALI**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERONE®**

**OVALI QUARTZ 27**



**F** 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ERREKA®**

**CEME**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**EL**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ERONE®**

**OVALI QUARTZ 30**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ERREKA®**

**CLEM**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**IRIS 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERONE®**

**S2TR2641**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: ERREKA®**

**CLMX**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**IRIS 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**BARR**



**F** 340  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**CLMY**



**F** 302  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**JC**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**BM**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**CYJC**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**JJM**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: ERREKA®**

**LIRA 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**MATZ BLUE**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**RLT**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**LIRA 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**MC**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERREKA®**

**ROLLER 2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**LUNA**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERREKA®**

**MT**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**ROLLER 2 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**LZLR**



**F** 270  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO

**FOR: ERREKA®**

**RESON 2**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERREKA®**

**ROLLER 4**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**MATZ**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**RESON 4**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERREKA®**

**ROLLER 4 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**SGOX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERREKA®**

**TENZ**



**F** 295  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**AEMX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERREKA®**

**SMAT**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ERREKA®**

**VEGA 443**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**AKMX**



**F** 30,900 / 40,665  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ERREKA®**

**SOL433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**VEGA 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**AKMY**



**F** 30,875 / 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ERREKA®**

**SOL868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ET SYSTEM®**

**BLUE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4,6  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**ASMY**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ERREKA®**

**TEMI**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ET SYSTEM®**

**MIX**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**BRO.OVER**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**BROWN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EXTEL®**

**ATEM2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: EXTEL®**

**S466**



**F** 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**BROWN MINI**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EXTEL®**

**ATEM3**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: FAAC®**

**DL868SLH**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**BROWN RED**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EXTEL®**

**ATEM4**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: FAAC®**

**R40 245 OLD**



**F** 245  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**PASS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EXTEL®**

**ATEM5**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: FAAC®**

**R40 245 NEW**



**F** 245  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO

**FOR:EUROPE AUTOMATISME®**

**TECH**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: EXTEL®**

**ATEM80001**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®**

**R40 330 OLD**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **R40 330 NEW**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **T868SLH**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **TM433DS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FAAC®** **T224**



**F** 224,7  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO

**FOR: FAAC®** **TE433HG**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **TM868DS**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **T27**



**F** 27,095  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FAAC®** **TM224**



**F** 224,7  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO

**FOR: FAAC®** **TML433SLH**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **T31**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FAAC®** **TM300**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **TML433SLR**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FAAC®** **T433SLH**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **TM315**



**F** 315  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®** **TMN30**



**F** 30,065  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: FAAC®**

**TMN31**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FAAC®**

**XT 433 SLH WHITE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®**

**ASTRO 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FAAC®**

**TMN40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FAAC®**

**XT 433 SLH BLACK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®**

**ASTRO 433M**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FAAC®**

**XT 433 RC WHITE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®**

**XT 868 SLH WHITE**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®**

**ASTRO 75**



**F** 315  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®**

**XT 433 RC BLACK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FAAC®**

**XT 868 SLH BLACK**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®**

**ASTRO 78A**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FAAC®**

**XT 433 SL**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FADINI®**

**ASTRO 40**



**F** 40,665  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FADINI®**

**ASTRO 78M**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FADINI®** **BIRIO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®** **MEC-80-3**



**F** 27,255  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FERPORT®** **TAC 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FADINI®** **JUBI 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®** **SITI**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FERPORT®** **TAC 433A**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FADINI®** **JUBI SMALL**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®** **VIX 53 TR**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: FERPORT®** **TAC 80**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®** **MEC 80**



**F** 27,255  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FDI MATELEC®** **TM0NL**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FERPORT®** **TAC 80A**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FADINI®** **MEC 85**



**F** 300  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FDI MATELEC®** **TM0NL BLUE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FERPORT®** **TAC KAR**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: FERPORT®**

**TAC KR**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FORSA®**

**GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FORSA®**

**TRIEME**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FERPORT®**

**TAC KSC**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FORSA®**

**MINI GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FORSA®**

**TWIN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FOCEBAT®**

**FORC 141**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FORSA®**

**NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FORSA®**

**TX26**



**F** 288  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: FOCEBAT®**

**FORC 441**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FORSA®**

**S27M**



**F** 27,09  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: FORSA®**

**TXE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FORSA®**

**BUTTERFLY**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: FORSA®**

**STX**



**F** 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: GAMMA®**

**GAMMA 27**



**F** 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: GBS ELETTRONICA®**

**2137**

**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: GENIUS®**

**AMIGO**

**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: GENIUS®**

**JA40**

**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: GBS ELETTRONICA®**

**2171**

**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: GENIUS®**

**AMIGOLD**

**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: GENIUS®**

**KILO**

**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: GEMINI®**

**GEMINI 7208**

**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: GENIUS®**

**BRAVO**

**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: GET®**

**GET**

**F** 257  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO

**FOR: GENIUS®**

**A25**

**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: GENIUS®**

**ECHO TX RC**

**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: GET®**

**RC**

**F** 257  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO

**FOR: GENIUS®**

**A25NEW**

**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: GENIUS®**

**JA332 AMIGO**

**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: GET®**

**RIN STYLE**

**F** 257  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>AU1600</b></p> <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>26,995</b></p> <p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>TMQ 26,995</b></p> <p>F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>
<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>AU1600 WOOD</b></p> <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>L110</b></p> <p>F 305 C FIX CODE B 1 AP NO SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>TMQ 30,800</b></p> <p>F 30,8 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>
<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>AU1680</b></p> <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>MTQ 26,995</b></p> <p>F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>TMQ 40</b></p> <p>F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>
<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>AU1680 WOOD</b></p> <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>MTQ NEW</b></p> <p>F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>TSM</b></p> <p>F 306 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>
<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>DOMINO</b></p> <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</p>	<p>FOR: GIBIDI®</p> 	<p><b>TMB</b></p> <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</p>	<p>FOR: GLOBMATIC®</p> 	<p><b>2 VELLA</b></p> <p>F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO</p>

**FOR: GR®**

**GR 30,875**



F	30,875
C	FIX CODE
B	2
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: GULLIVER®**

**MDW**



F	433,92
C	FIX CODE
B	1,2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: HI LEVEL®**

**301H5HS**



F	260-460
C	FIX CODE
B	4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: GR®**

**GR 433**



F	433,92
C	FIX CODE
B	2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: HEXACT®**

**HF**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2
AP	NO

**FOR: HI LEVEL®**

**STX202**



F	260-460
C	FIX CODE
B	2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: GULLIVER®**

**MDRQ**



F	30,875
C	FIX CODE
B	1,2
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: HI LEVEL®**

**301H01S**



F	260-460
C	FIX CODE
B	4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: HOMENTRY®**

**HE4331**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	1
AP	NO

**FOR: GULLIVER®**

**MDRS**



F	227,7
C	FIX CODE
B	1,2
AP	NO

**FOR: HI LEVEL®**

**301H03**



F	260-460
C	FIX CODE
B	3
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: HOMENTRY®**

**PS94331**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	1
AP	NO

**FOR: GULLIVER®**

**MDRS 306**



F	306
C	FIX CODE
B	1,2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: HI LEVEL®**

**301H1A**



F	260-460
C	FIX CODE
B	4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: HORMANN®**

**DH 26975**



F	26,975
C	FIX CODE
B	1,2,4
AP	NO
	Q-UICK

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: HORMANN®**

**DH 26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HS 40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HSE 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: HORMANN®**

**DHM 26975**



**F** 26,975  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HS 868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: HORMANN®**

**HSE868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: HORMANN®**

**DHM 27015**



**F** 27,015  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HSBS**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: HORMANN®**

**HSEBS**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: HORMANN®**

**HS 26975**



**F** 26,975  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HSD**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: HORMANN®**

**HSM 26975**



**F** 26,975  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HS 27015**



**F** 27,015  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HSE 40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HSM 27015**



**F** 27,015  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: HORMANN®**

**HSM 40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: HORMANN®**

**HSZ**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**EM**



**F** 284  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: HORMANN®**

**HSM 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: HORMANN®**

**RSM 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: JCM®**

**ET**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: HORMANN®**

**HSM 868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**BINARY**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**GO CUBELLS**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: HORMANN®**

**HSP4**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**EB**



**F** 310  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**GO DMIL**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: HORMANN®**

**HSP4 CROMO**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**EF**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**GO ELEMAT**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: JCM®**

**GO FORSA**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO DMIL**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO NORATEK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**GO ROPER**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO EMFA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO NUEVA CASTILLA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**MINI GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO FORSA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO PUYOL**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO HYBRID PLUS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO ROPER**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO -HYDOM**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO ING**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®**

**NEO SERVIPARKING**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®** **NEO ZIBOR**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	1,2,3,4
<b>AP</b>	YES
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®** **TWIN**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2
<b>AP</b>	YES
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: KEY®** **TXB-44R**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	4
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: JCM®** **NEO-CUBELLS**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	1,2,3,4
<b>AP</b>	YES
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: KAMAR®** **FL**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	4
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: KEY®** **TXG-44**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	4
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: JCM®** **P115**



<b>F</b>	30,035
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	1,2,3
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	Q-UICK

**FOR: KEY®** **TXB-42**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: KEY®** **TXG-44R**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	4
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: JCM®** **TECH**



<b>F</b>	868,3
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	M-BT BT SLIM

**FOR: KEY®** **TXB-42N**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: KEY®** **TXP-42**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: JCM®** **TRIEME**



<b>F</b>	320
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	1,2,3
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: KEY®** **TXB-42R**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2
<b>AP</b>	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: KING GATES®** **CLIPPER**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
<input type="checkbox"/>	

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: KING GATES®**

**MYO**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: LEB®**

**TPW**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  


**FOR: LIFE®**

**FIDO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: KING GATES®**

**STYLO 4**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LEB®**

**TPWS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  


**FOR: LIFE®**

**STAR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: KING GATES®**

**STYLO 4K**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: LEB®**

**TQ**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: LIFE®**

**VIP**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: LEB®**

**TCP**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: LEB®**

**TRK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: LIFE®**

**VIPR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: LEB®**

**TMW**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: LIFE®**

**EVER**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: LIFT MASTER®**

**4335EML**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: LIFT MASTER®**

**433EML**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: LIFT MASTER®**

**94334E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**891MAX**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER®**

**5433E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER®**

**94335E/EML**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**892MAX**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER®**

**75EML**



**F** 27,145  
**C** FIX CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 Q-UIK

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**891LM**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**893MAX**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER®**

**84335E/EML**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**892LM**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**951EV**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER®**

**9433E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**893LM**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**952EV**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: LIFT MASTER 2.0®**

**953EV**



**F** 310,315,390  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MARANTEC®**

**D10 27045**



**F** 27,045  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: MARANTEC®**

**D21R**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: LINEAR®**

**LINEAR**



**F** 310  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: MARANTEC®**

**D10 27095**



**F** 27,095  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: MARANTEC®**

**D22**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: LOGISTY®**

**L3614F**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: MARANTEC®**

**D10 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: MARANTEC®**

**D23**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: LUMINOX®**

**E27**



**F** 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: MARANTEC®**

**D21**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: MARANTEC®**

**D30 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4,6  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: MA SYSTEMS®**

**MA TX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: MARANTEC®**

**D21 40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: MARANTEC®**

**D30 868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4,6  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: MARANTEC®**

**D32 868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MHOUSE®**

**MOOVO GREY**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MONSEIGNEUR®**

**TDR**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: MC GARCIA®**

**MC GARCIA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MHOUSE®**

**MOOVO GREEN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MOTORLIFT®**

**4335EML**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: MHOUSE®**

**GTX**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MHOUSE®**

**RT3**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MOTORLIFT®**

**433EML**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: MHOUSE®**

**GTXC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4,8  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MHOUSE®**

**TX4**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MOTORLIFT®**

**5433E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MHOUSE®**

**MOOVO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MONSEIGNEUR®**

**ARC**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: MOTORLIFT®**

**75EML**



**F** 27,145  
**C** FIX CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: MOTORLIFT®**

**94334E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MOTOSTAR®**

**C4**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: NICE®**

**BIO BTK 30875**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: MOTORLIFT®**

**94335E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MOTOSTAR®**

**CLIK M**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: NICE®**

**BIO BTK 40685**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: MOTORLIFT®**

**94335EML**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: MOTOSTAR®**

**CLIKSTAR 53**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: NICE®**

**EASY-K 26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: MOTORLIFT®**

**9433E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NICE®**

**BIO BTK 26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: NICE®**

**EASY-K 27120**



**F** 27,12  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**MOTORLINE**

**MX4SP**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NICE®**

**BIO BTK 27120**



**F** 27,12  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: NICE®**

**EASY-K 30875**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: NICE®** **EASY-K 30900**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: NICE®** **EASY-S**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: NICE®** **FLO-R**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: NICE®** **EASY-KM 26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: NICE®** **EASY-SM**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: NICE®** **INTI**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: NICE®** **EASY-KM 27120**



**F** 27,12  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: NICE®** **ERA-FLOR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: NICE®** **ON**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: NICE®** **EASY-KM 30875**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: NICE®** **ERGO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: NICE®** **ON4E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: NICE®** **EASY-KM 30900**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: NICE®** **FLO**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: NICE®** **PLANO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: NICE®**

**SMILO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORMSTAHL®**

**RCU433-K**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORTON®**

**NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NICE®**

**VERY-VE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: NORMSTAHL®**

**T40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: NORTON®**

**NOR 20**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NICE®**

**VERY-VR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORMSTAHL®**

**T433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORTON®**

**TX 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: NORMSTAHL®**

**EA433-K**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORTON®**

**GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORTON®**

**TXCD**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORMSTAHL®**

**EA4333-KM**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORTON®**

**MINI GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: NORTON®**

**TXE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: NOVOFERM®**

**FHS**



F	40,685
C	FIX CODE
B	1,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: NOVOFERM®**

**NOVOTRON**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2,4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: O&O®**

**ELIOT**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2,4
AP	NO

**FOR: NOVOFERM®**

**M512**



F	433,92
C	FIX CODE
B	1,2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: NOVOFERM®**

**S41**



F	40,685
C	FIX CODE
B	1,2,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: O&O®**

**RADIOCONTROL 306**



F	306
C	FIX CODE
B	2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: NOVOFERM®**

**MCHS**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: NOVOTECNIA®**

**BITQ**



F	26,995
C	FIX CODE
B	2
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: O&O®**

**RAY 2-4**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2,4
AP	NO

**FOR: NOVOFERM®**

**MNHS**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2,4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: NOVOTECNIA®**

**BITV**



F	30,9
C	FIX CODE
B	2
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: O&O®**

**T.COM DS4**



F	433,92
C	FIX CODE
B	4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: NOVOFERM®**

**MS41**



F	40,685
C	FIX CODE
B	1,2,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: NOVOTECNIA®**

**BIX**



F	40,685
C	FIX CODE
B	1,2,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: O&O®**

**T.COM R4**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	4
AP	NO

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: O&O®**

**T.COM R8**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: OPEN OUT®**

**AU1680 WOOD**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: OPEN OUT®**

**MTQ NEW**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: O&O®**

**TX-RC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: OPEN OUT®**

**DOMINO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: OPEN OUT®**

**TMB**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: OPEN OUT®**

**AU1600**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: OPEN OUT®**

**26,995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: OPEN OUT®**

**TMQ 26,995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: OPEN OUT®**

**AU1600 WOOD**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: OPEN OUT®**

**L110**



**F** 305  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: OPEN OUT®**

**TMQ 30,800**



**F** 30,8  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: OPEN OUT®**

**AU1680**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: OPEN OUT®**

**MTQ 26,995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: OPEN OUT®**

**TMQ 40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: OPEN OUT®**

**TSM**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PORTAMATIC®**

**NOVO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: PRASTEL®**

**KMFTP 26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: PECCININ®**

**3C**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PRASTEL®**

**BFOR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PRASTEL®**

**KMFTP 306**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PORTAMATIC®**

**MPH**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PRASTEL®**

**KMFT 26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: PRASTEL®**

**KMFTP 30875**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: PORTAMATIC®**

**MPSA**



**F** 289  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PRASTEL®**

**KMFT 306**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PRASTEL®**

**MPSTFE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: PORTAMATIC®**

**MPSN**



**F** 289  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PRASTEL®**

**KMFT 30875**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: PRASTEL®**

**MPSTFE RE RED**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: PRATEL®**

**MPSTFE RJ**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: PRATEL®**

**TC4E**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PROEM®**

**ERC4/C27**



**F** 27,09  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: PRATEL®**

**MPSTLE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PRATEL®**

**TRQ-P**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: PROEM®**

**ERC4F/S**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: PRATEL®**

**MPSTLQ**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: PROEM®**

**ERC4/A39**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: PROEM®**

**SE2C4F**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: PRATEL®**

**MPSTPE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PROEM®**

**ERC4/ACD**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: PROGET®**

**BUGGY C**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: PRATEL®**

**MTE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PROEM®**

**ERC4/ACS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: PROGET®**

**BUGGY CX**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: PROGET®** **BUGGY F**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: PROGET®** **ETY F**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: PROTECO®** **PTX 433 BLUE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: PROGET®** **EMY C**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: PROGET®** **ETY N**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: PROTECO®** **TX 3**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO  


**FOR: PROGET®** **EMY F**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: PROGET®** **QTE**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: PUJOL®** **ET**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: PROGET®** **EMY N**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: PROMATER®** **PROMATER 2**



**F** 224,7  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: PUJOL®** **NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: PROGET®** **ETY B**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: PROTECO®** **PTX 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: PUJOL®** **P15**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: PUJOL®**

**PJ**



**F** 30,035  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: PUJOL®**

**VARIO OCEAN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: RIB®**

**MOON91**



**F** 30,925  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: PUJOL®**

**TWIN**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: PUJOL®**

**VARIO SECURE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: RIB®**

**SUN**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: PUJOL®**

**UNIVERSAL**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: RATOR®**

**RAT 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO

**FOR: RIB®**

**S35**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: PUJOL®**

**VARIO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: RIB®**

**433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: RIB®**

**T91**



**F** 30,925  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: PUJOL®**

**VARIO MARS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** YES  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: RIB®**

**MOON433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: RIB®**

**T91F**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: ROGER®**

**E80**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ROLLTORE®**

**KMFTP 26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ROLLTORE®**

**R40**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ROGER®**

**M80**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO

**FOR: ROLLTORE®**

**KMFTP 30385**



**F** 30,385  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ROLLTORE®**

**R40- 2990 NEW**



**F** 29,99  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ROGER®**

**SYNUS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ROLLTORE®**

**MPSTFE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ROLLTORE®**

**R40-330 NEW**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ROGER®**

**TX1**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: ROLLTORE®**

**MPSTPE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ROPER®**

**GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ROGER®**

**TX2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: ROLLTORE®**

**R330**



**F** 330  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: ROPER®**

**MINI GO**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: ROPER®**

**NEO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SABUTOM®**

**BROSTAR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEA®**

**AGTD**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: ROPER®**

**TRINARY**



**F** 290  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SABUTOM®**

**NOVO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEA®**

**COCCINELLA GREY**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: ROSSI®**

**CT**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SABUTOM®**

**PRESENT**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEA®**

**COCCINELLA RED**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO

**FOR: SABUTOM®**

**BRO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SABUTOM®**

**ST2 COMPAT**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEA®**

**EC 30900**



**F** 30,9  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: SABUTOM®**

**BROOVER**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SABUTOM®**

**TT**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEA®**

**EC 40685**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: SEAV®** **EC 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: SEAV®** **SMART 868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEAV®** **HAPPY S**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: SEAV®** **HEAD 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: SEAV®** **BE EASY**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: SEAV®** **HAPPY S BLACK**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: SEAV®** **HEAD 868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: SEAV®** **BE GOOD**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEAV®** **BE SMART RS2**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: SEAV®** **HEAD DIP 868**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEAV®** **HAPPY RH**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEAV®** **BE SMART S2**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: SEAV®** **SMART 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO

**FOR: SEAV®** **HAPPY RS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SEAV®** **TX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4,6  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: SEIP®**

**SKR433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SENTINEL®**

**DTR**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: SERA®**

**SER 310**



**F** 310  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**

**FOR: SENTINEL®**

**ACCESS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: SENTINEL®**

**GS LINE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SERA®**

**SER 433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: SENTINEL®**

**ACCESS YELLOW**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: SENTINEL®**

**TEL SCS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SERVO LIFT®**

**SERVO 27195**



**F** 27,195  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: SENTINEL®**

**ACCESS ORANGE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: SERA®**

**OG28**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: SERVO LIFT®**

**SERVO40685**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: SENTINEL®**

**ACCESS NEW**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: SERA®**

**OG48**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SIMBA®**

**RC**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1**  
**M-BT BT SLIM**  
**BASIC**

**FOR: SIMINOR®**

**CVG**



<b>F</b>	30,875
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	<b>Q-UICK</b>

**FOR: SIMINOR®**

**EM47**



<b>F</b>	27,09
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	<b>Q-UICK</b>

**FOR: SIMINOR®**

**SIM433**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	

**FOR: SIMINOR®**

**CVM**



<b>F</b>	27,195
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	<b>Q-UICK</b>

**FOR: SIMINOR®**

**MITTO**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	

**FOR: SIMU®**

**MOBILE**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	3,4
<b>AP</b>	NO
	

**FOR: SIMINOR®**

**CVS**



<b>F</b>	27,09
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	<b>Q-UICK</b>

**FOR: SIMINOR®**

**S224**



<b>F</b>	224,7
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2
<b>AP</b>	NO
	

**FOR: SIMU®**

**TSA\_HZ**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	

**FOR: SIMINOR®**

**CVX**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	<b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC</b>

**FOR: SIMINOR®**

**S38**



<b>F</b>	30,875
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	2,4,8
<b>AP</b>	NO
	<b>Q-UICK</b>

**FOR: SKY MASTER®**

**MHZ**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	YES
	<b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>

**FOR: SIMINOR®**

**CVXNL**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	NO
	<b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>

**FOR: SIMINOR®**

**SIM26995**



<b>F</b>	26,995
<b>C</b>	FIX CODE
<b>B</b>	4
<b>AP</b>	NO
	<b>Q-UICK</b>

**FOR: SKY MASTER®**

**TX4**



<b>F</b>	433,92
<b>C</b>	ROLLING CODE
<b>B</b>	2,4
<b>AP</b>	YES
	<b>SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM</b>

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: SMD®**

**26995**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: SMINN®**

**DUO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  


**FOR: SOMFY®**

**K-EASY**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SMD®**

**26995 MINI**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: SMINN®**

**DUPLO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  


**FOR: SOMFY®**

**K-EASY NEW**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SMD®**

**26995 OLD**



**F** 26,995  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: SMINN®**

**QUATRO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  


**FOR: SOMFY®**

**K-EASY OLD**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SMD®**

**40685 MINI**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: SOMFY®**

**ALARMA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: SOMFY®**

**KEYGO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1  
**AP** NO  


**FOR: SMINN®**

**BALEA**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** YES  


**FOR: SOMFY®**

**CVX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM  
BASIC**

**FOR: SOMFY®**

**KEYTIS RTS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1  
M-BT BT SLIM**

**FOR: SOMFY®** **KEYTIS RTS NS**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2,4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMFY®** **224**



F	224,7
C	FIX CODE
B	1,3
AP	NO

**FOR: SOMFY®** **TELIS RTS PURE**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	3,4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMFY®** **MITTO**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	2,4
AP	NO

**FOR: SOMFY®** **26995**



F	26,995
C	FIX CODE
B	2,3
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: SOMFY®** **TS 433**



F	433,92
C	FIX CODE
B	3
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC

**FOR: SOMFY®** **OLD 26995**



F	26,995
C	FIX CODE
B	2,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: SOMFY®** **TELIS RTS**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	3
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMMER®** **4004**



F	40,685
C	ROLLING CODE
B	4
AP	NO

**FOR: SOMFY®** **OLD 40685**



F	40,685
C	FIX CODE
B	2,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: SOMFY®** **TELIS RTS BLACK**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	3,4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMMER®** **4010**



F	868,3
C	ROLLING CODE
B	1
AP	NO

**FOR: SOMFY®** **RCS**



F	40,685
C	FIX CODE
B	1,4
AP	NO
	Q-UICK

**FOR: SOMFY®** **TELIS RTS PATIO**



F	433,92
C	ROLLING CODE
B	3,4
AP	NO
	SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMMER®** **4011**



F	868,3
C	ROLLING CODE
B	4
AP	NO

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: SOMMER®**

**4020**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMMER®**

**4025 433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: STAGNOLI®**

**KALLISTO**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: SOMMER®**

**4026**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMMER®**

**4025 868 BLACK**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: STAGNOLI®**

**VENUS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMMER®**

**4031**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SOMMER®**

**4025 868 BLUE**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: STAGNOLI®**

**ZEUS**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: SOMMER®**


**4050**



**F** 40,685  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: SOMMER®**

**S501**

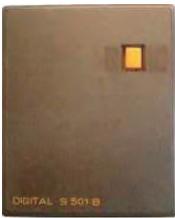

**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: STANLEY®**

**40685**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: SOMMER®**

**4025**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: SPACE®**

**SP**



**F** 433,92MHZ  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TAU®**

**250 BUG R**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  


**FOR: TAU®** **250 SLIM**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **250 TX0E**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **BUG**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **250 T4**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **250 TXAH**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **S50 TXD**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **250 T4C**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **250K SLIM**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **250**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TAU®** **250 T4 RP**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: TAU®** **250K SLIM RP**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  


**FOR: TECNODATA®** **MT**



**F** 287  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TAU®** **250 SLIM RP**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: TAU®** **26 TX**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TECNODATA®** **STAR**



**F** 30,275  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 Q-UICK

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: TECNOMATIC®**

**TQ433**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 3  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELCOMA®**

**EDGE**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELCOMA®**

**NOIRE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO

**FOR: TEDSEN®**

**HS**



**F** 26,975  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TELCOMA®**

**FM402**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TELCOMA®**

**RCK**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TEDSEN®**

**SKJ**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELCOMA®**

**FM402**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TELCOMA®**

**RCKT**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TEDSEN®**

**SKX**



**F** 26,985  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TELCOMA®**

**FOX 30**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TELCOMA®**

**RCKTM**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TEDSEN®**

**SM**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,3,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELCOMA®**

**FOX 40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TELCOMA®**

**RCS**



**F** 306  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TELCOMA®**

**SLIM**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELECO®**

**TXP-868-A0**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: TORAG®**

**S425**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELCOMA®**

**TANGO**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELECO®**

**TXR-433-A0**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: TORAG®**

**S429**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELCOMA®**

**TANGO N**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELECO®**

**TXR-433-BG0**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: TORMATIC®**

**FHS**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TELCOMA®**

**TANGO SW**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TORAG®**

**S206**



**F** 27,015  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TORMATIC®**

**M512**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: TELECO®**

**TXP-433-A0**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: TORAG®**

**S406**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TORMATIC®**

**MCHS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: TORMATIC®**

**MNHS**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TREBI®**

**ASB**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: V2®**

**MATCH**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TORMATIC®**

**MS41**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TREBI®**

**QTB**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: V2®**

**PHOENIX**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TORMATIC®**

**NOVOTRON**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TV-LINK®**

**TVTXE868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: V2®**

**PHOENIX BLACK**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TORMATIC®**

**S41**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: TV-LINK®**

**TXP868**



**F** 868,3  
**C** ROLLING CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: V2®**

**PHOX**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: TREBI®**

**224**



**F** 224,7  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  


**FOR: V2®**

**HANDY**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: V2®**

**TCQ-30**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: V2®** **TDR**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: V2®** **TPR-43**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: V2®** **TSC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: V2®** **TNQ**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: V2®** **TPR-43KF**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: V2®** **TXC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: V2®** **TPQ-AF**



**F** 30,875  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 Q-UICK

**FOR: V2®** **TRC**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: VSD®** **ECO-R**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: V2®** **TPR-224**



**F** 224,7  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO

**FOR: V2®** **TRR**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: VSD®** **TX 02**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** YES  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM

**FOR: V2®** **TPR-224KF**



**F** 224,7  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO

**FOR: V2®** **TRR-43**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 SIMPLY FR1  
 M-BT BT SLIM  
 BASIC

**FOR: WAYNE DALTON®** **3BTM433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 3  
**AP** NO

# RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

## REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

**FOR: WAYNE DALTON®**

**5BWSB433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 5  
**AP** NO  


**FOR: WAYNE DALTON®**

**STAR**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: WELLER®**

**MT40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: WAYNE DALTON®**

**E2PUSH**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: WAYNE DALTON®**

**TX02433**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 2  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: WELLER®**

**MT87**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: WAYNE DALTON®**

**E4F**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 4  
**AP** NO  


**FOR: WECLA®**

**W40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2,4  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: WELLER®**

**MT87 NEW**



**F** 868,3  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM**

**FOR: WAYNE DALTON®**

**E5FIDRIVE**



**F** 433,92  
**C** ROLLING CODE  
**B** 5  
**AP** NO  


**FOR: WELLER®**

**MS40**



**F** 40,685  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **Q-UICK**

**FOR: WAYNE DALTON®**

**S425**



**F** 433,92  
**C** FIX CODE  
**B** 2,4  
**AP** NO  
 **SIMPLY FR1 M-BT BT SLIM BASIC**

**FOR: WELLER®**

**MT27**



**F** 27,015  
**C** FIX CODE  
**B** 1,2  
**AP** NO  
 **Q-UICK**





**PROCEDIMENTO DI COPIA**  
**COPYING PROCEDURE**  
**KOPIERVORGANG**  
**PROCÉDURE DE COPIE**

**B2-B8**

**CERREBI**<sup>®</sup>



## SIMPLY FR1

1. Premere i tasti 1 e 2 contemporaneamente finché il led inizia a lampeggiare rosso, poi rilasciare.
2. Al termine del lampeggio, selezionare il pulsante che si desidera programmare, e rilasciare.
3. Con il led rosso acceso, avvicinare sul lato destro del Simply FR-1 a circa 1 centimetro il radiocomando originale e tenere premuto il pulsante dell'originale finché si accende il led verde, quindi rilasciare.
  - Se il led verde si spegne, la copia è terminata.
  - Se il led ritorna rosso, è necessario un secondo impulso, come spiegato nella tabella sotto, dando il secondo impulso, il led torna verde e poi si spegne. La copia è conclusa. (Gli impulsi devono essere consecutivi).
  - Se il led LAMPEGGIA, ripetere la copia, se ritorna a lampeggiare rosso, il radiocomando non può essere copiato.

1. Press keys 1 and 2 simultaneously until the led starts to flash red, then release.
2. Once flashing ceases, select the button to be programmed and release.
3. With the red LED on, move the original remote to about 1 cm from the right side of the Simply FR-1 and keep the button on the original pressed until the green LED lights up, then release.
  - If the green LED goes out, the copy is finished.
  - If the LED turns red, the button must be pressed again, as explained in the table below, which makes the LED turn green and then turn off. The copy is complete. (The button presses must be consecutive).
  - If the LED FLASHES, repeat the copy, if it starts to flash red again, the remote control cannot be copied.

MARCA	SECONDO IMPULSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Premere nuovamente il tasto dell'originale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Premere contemporaneamente tutti i tasti dell'originale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Premere il pulsante nel foro nascosto sul retro del FOR: BFT®, in assenza di questo, premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del FOR: BFT®.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 dell'originale finché non lampeggia il led dell'originale, quindi rilasciare, mentre sta lampeggiando il led, premere il pulsante usato per il primo impulso.

BRAND	SECOND INPUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Press the button on the original again
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Press all the keys on the original at the same time
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Press the button in the concealed hole in the back of the FOR: BFT®; if there isn't one, press keys 1 and 2 of the FOR: BFT® at the same time.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Press buttons 1 and 2 of the original at the same time until the LED of the original flashes, then release and while the led is flashing, press the button pressed first.

Una volta effettuata la copia di un radiocomando rolling code (FOR: FAAC® esclusi), è necessaria l'attivazione alla ricevente, evitare di premere il pulsante del radiocomando originale programmato fino al momento della registrazione, quindi procedere come indicato:

Once the rolling code remote control (FOR: FAAC® excluded) has been copied, the receiver must be activated. Avoid pressing the button on the programmed original remote control until registration, then proceed as follows:

• **ATTIVAZIONE AUTOMATICA:** posizionarsi vicino alla ricevente dell'automatismo, premere e mantenere premuto il tasto programmato del radiocomando Errebi (20-25 sec.) finché non si accende il led verde, quindi rilasciare ed attendere il termine dei lampeggi, il radiocomando è abilitato.

• **AUTOMATIC ACTIVATION:** position yourself close to the PLC's receiver, press and hold down the programmed key of the Errebi remote control (20-25 sec.) until the green LED lights up, then release and wait for the flashes to top. The remote control is now enabled.

• **ATTIVAZIONE DIRETTA:** Se la procedura automatica non va a buon fine, procedere con la registrazione diretta come spiegato nelle pagine B9-B20.

• **DIRECT ACTIVATION:** If the automatic procedure is not successful, proceed with direct registration as explained on pages B9-B20.



### SIMPLY FR1

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, bis die LED rot blinkt, und lassen Sie sie dann los.
2. Wählen Sie am Ende des Blinkens die Taste, die Sie programmieren möchten, und lassen Sie sie los.
3. Wenn die rote LED leuchtet, nähern Sie die Original-FERNBEDIENUNG auf ca. 1 cm der rechten Seite der Simply FR-1 und halten Sie die Original-Taste gedrückt, bis die grüne LED aufleuchtet, dann lassen Sie sie los.
  - Wenn die grüne LED erlischt, wurde der Kopier-Vorgang abgeschlossen.
  - Wenn die LED rot aufleuchtet, ist ein zweiter Impuls erforderlich, wie in der folgenden Tabelle erläutert wird, dieser zweite Impuls, lässt die LED grün aufleuchten und schaltet sie dann aus. Der Kopier-Vorgang wurde abgeschlossen. (Die Impulse müssen aufeinanderfolgend sein).
  - Wenn die LED blinkt, muss die Kopie wiederholt werden, wenn sie wieder rot blinkt, kann die FERNBEDIENUNG nicht kopiert werden.

MARKE	ZWEITER EINGANG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Drücken Sie die Taste des Originals erneut.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Drücken Sie alle Tasten des Originals gleichzeitig.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Drücken Sie die Taste in der versteckten Öffnung auf der Rückseite der FOR: BFT®-FERNBEDIENUNG, in Ermangelung dessen drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 der FOR: BFT®.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 des Originals, lassen Sie sie dann los, während die LED blinkt und drücken Sie die Taste, die für den ersten Impuls verwendet wird.

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que le voyant la LED clignote en rouge, puis relâchez.
2. À la fin du clignotement, sélectionnez la touche que vous souhaitez programmer et relâchez-la.
3. Avec la LED rouge allumée, placez la télécommande radio d'origine près du côté droit du Simply FR-1 à environ 1 centimètre et continuez à appuyer sur la touche de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez.
  - Si la LED verte s'éteint, la copie est terminée.
  - Si la LED repasse au rouge, une deuxième impulsion est requise, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en effectuant la deuxième impulsion, la LED repasse au vert puis s'éteint. La copie est terminée. (Les impulsions doivent être consécutives).
  - Si la LED CLIGNOTE, répétez la copie, si elle recommence à clignoter, la télécommande radio ne peut pas être copiée.

MARQUE	DEUXIÈME SAISIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Appuyez de nouveau sur la touche d'origine
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Appuyez sur toutes les touches de la télécommande radio d'origine en même temps
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Appuyez sur la touche dans le trou caché à l'arrière du FOR: BFT®, s'il n'y en a pas, appuyez FOR: SIMU® simultanément sur les touches 1 et 2 du FOR: BFT®.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Appuyez FOR: SIMU® simultanément sur les touches 1 et 2 de la télécommande radio d'origine, jusqu'à ce que la LED de celle d'origine clignote, puis relâchez-les, pendant que la LED clignote, appuyez sur la touche utilisée pour la première impulsion.

Sobald eine Kopie einer Rollcode-FERNBEDIENUNG erstellt wurde (FOR: FAAC® ausgeschlossen), ist es notwendig, den Empfänger zu aktivieren, dabei muss man vermeiden, die Taste der ursprünglichen FERNBEDIENUNG zu drücken, die bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung programmiert ist. Fahren Sie dann wie angegeben fort:

- AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG: Positionieren Sie sich in der Nähe des Empfängers der Automat-Vorrichtung, drücken und halten Sie die programmierte Taste der Errebi-FERNBEDIENUNG (20-25 Sek.) gedrückt, bis die grüne LED leuchtet, lassen Sie sie dann los und warten Sie auf das Ende des Blinkens. Nun ist die FERNBEDIENUNG aktiviert.
- DIREKTE AKTIVIERUNG: Wenn das automatische Verfahren fehlschlägt, fahren Sie mit der Direktaktivierung fort, wie auf den Seiten B9-B20 beschrieben wird.

Une fois que la copie d'une télécommande radio à Rolling code (FOR: FAAC® exclus) a été réalisée, l'activation au récepteur doit être faite. Évitez d'appuyer sur la touche de la télécommande radio d'origine programmée jusqu'à l'enregistrement, procédez ensuite comme indiqué ci-après :

- ACTIVATION AUTOMATIQUE : placez-vous près du récepteur de l'automatisme, appuyez et maintenez enfoncée la touche programmée de la télécommande radio Errebi (20-25 s.) jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez et attendez la fin des clignotements, la télécommande radio est habilitée.
- ACTIVATION DIRECTE : Si la procédure automatique échoue, procédez à l'enregistrement direct comme expliqué aux pages B9 à B20.



## M-BT

1. Premere i tasti 1 e 2 contemporaneamente finché il led inizia a lampeggiare rosso, poi rilasciare.

2. Al termine del lampeggio, selezionare il pulsante che si desidera programmare, e rilasciare.

3. Con il led rosso acceso, avvicinare sul lato destro del M-BT a circa 1 centimetro il radiocomando originale e tenere premuto il pulsante dell'originale finché si accende il led verde, quindi rilasciare.

◦ Se il led verde si spegne, la copia è terminata. ◦ Se il led lampeggia verde, scegliere la modalità di copia\*

◦ Se il led ritorna rosso, è necessario un secondo impulso, come spiegato nella tabella sotto, dando il secondo impulso, il led torna verde e poi lampeggia, quindi scegliere la modalità di copia\*

◦ Se il led lampeggia rosso, il radiocomando non può essere copiato.

1. Press keys 1 and 2 simultaneously until the led starts to flash red, then release.

2. Once flashing ceases, select the button to be programmed and release.

3. With the red LED on, move the original remote to about 1 cm from the right side of the M-BT and keep the button on the original pressed until the green LED lights up, then release.

◦ If the green LED goes out, the copy is finished.

◦ If the LED flashes green, select copy mode\*

◦ If the LED turns red, the button must be pressed again, as explained in the table below, which makes the LED turn green and then flashes, select copy mode\*

◦ If the LED flashes red, the remote control cannot be copied.

MARCA	SECONDO IMPULSO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Premere nuovamente il tasto dell'originale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Premere contemporaneamente tutti i tasti dell'originale
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Premere il pulsante nel foro nascosto sul retro del FOR: BFT®, in assenza di questo, premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del FOR: BFT®.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 dell'originale finché non lampeggia il led dell'originale, quindi rilasciare, mentre sta lampeggiando il led, premere il pulsante usato per il primo impulso.

\* Modalità ( 1. Auto / 2. Manuale / 3. Clone / 4. Scanner)

BRAND	SECOND INPUT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Press the button on the original again
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Press all the keys on the original at the same time
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Press the button in the concealed hole in the back of the FOR: BFT®, if there isn't one, press keys 1 and 2 of the FOR: BFT® at the same time.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Press buttons 1 and 2 of the original at the same time until the LED of the original flashes, then release and while the led is flashing, press the button pressed first.

\* Mode ( 1. Auto / 2. Manual / 3. Clone / 4. Scanner)

Una volta effettuata la copia di un radiocomando rolling code (FOR: FAAC® esclusi), è necessaria l'attivazione alla ricevente, evitare di premere il pulsante del radiocomando originale programmato fino al momento della registrazione, quindi procedere come indicato:

• **ATTIVAZIONE AUTOMATICA:** posizionarsi vicino alla ricevente dell'automatismo, premere e mantenere premuto il tasto programmato del radiocomando Errebi (20-25 sec.) finché non si accende il led verde, quindi rilasciare ed attendere il termine dei lampeggi, il radiocomando è abilitato.

• **ATTIVAZIONE DIRETTA:** Se la procedura automatica non va a buon fine, procedere con la registrazione diretta come spiegato nelle pagine B9-B20.

Once the rolling code remote control (FOR: FAAC® excluded) has been copied, the receiver must be activated. Avoid pressing the button on the programmed original remote control until registration, then proceed as follows:

• **AUTOMATIC ACTIVATION:** position yourself near the receiver of the PLC; press and hold the programmed key on the Errebi remote control (20-25 sec.) until the green LED lights up, then release and wait for the flashes to top. The remote control is now enabled.

• **DIRECT ACTIVATION:** If the automatic procedure is not successful, proceed with direct registration as explained on pages B9-B20.



### M-BT

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, bis die LED rot blinkt, und lassen Sie sie dann los.

2. Wählen Sie am Ende des Blinkens die Taste, die Sie programmieren möchten, und lassen Sie sie los.

3. Wenn die rote LED leuchtet, nähern Sie die Original-FERNBEDIENUNG auf ca. 1 cm der rechten Seite der M-BT und halten Sie die Original-Taste gedrückt, bis die grüne LED aufleuchtet, dann lassen Sie sie los.

- Wenn die grüne LED erlischt, wurde der Kopier-Vorgang abgeschlossen.
- Wenn die LED grün blinkt, wählen Sie den Kopiermodus\*.
- Wenn die LED rot aufleuchtet, ist ein zweiter Impuls erforderlich, wie in der folgenden Tabelle erläutert, dieser zweite Impuls, lässt die LED grün aufleuchten und blinkt dann. Wählen Sie nun den Kopiermodus\*.
- Wenn die LED rot blinkt, kann die FERNBEDIENUNG nicht kopiert werden.

MARKE	ZWEITER EINGANG
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Drücken Sie die Taste des Originals erneut.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Drücken Sie alle Tasten des Originals gleichzeitig.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Drücken Sie die Taste in der versteckten Öffnung auf der Rückseite der FOR: BFT®-FERNBEDIENUNG, in Ermangelung dessen drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 der FOR: BFT®.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 des Originals, bis die LED des Originals blinkt, lassen Sie dann los, während die LED blinkt und drücken Sie die Taste, die für den ersten Impuls verwendet wird.

\* Modus ( 1. Automatisch / 2. Manuell / 3. Klonen / 4. Scanner)

Sobald eine Kopie einer Rollcode-FERNBEDIENUNG erstellt wurde (FOR: FAAC® ausgeschlossen), ist es notwendig, den Empfänger zu aktivieren, dabei muss man vermeiden, die Taste der ursprünglichen FERNBEDIENUNG zu drücken, die bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung programmiert ist. Fahren Sie dann wie angegeben fort:

• AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG: Positionieren Sie sich in der Nähe des Empfängers der Automatik-Vorrichtung, drücken und halten Sie die programmierte Taste der Errebi-FERNBEDIENUNG (20-25 Sek.) gedrückt, bis die grüne LED leuchtet, lassen Sie sie dann los und warten Sie auf das Ende des Blinkens. Nun ist die FERNBEDIENUNG aktiviert.

• DIREKTE AKTIVIERUNG: Wenn das automatische Verfahren fehlschlägt, fahren Sie mit der Direktaktivierung fort, wie auf den Seiten B9-B20 beschrieben wird.

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en rouge, puis relâchez.

2. À la fin du clignotement, sélectionnez la touche que vous souhaitez programmer et relâchez-la.

3. Avec la LED rouge allumée, placez la télécommande radio d'origine à environ 1 centimètre du côté droit du M-BT et maintenez la touche de celle d'origine enfoncée jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez.

- Si la LED verte s'éteint, la copie est terminée.
- Si la LED clignote en vert, choisissez le mode de copie\*
- Si la LED repasse au rouge, une seconde impulsion est nécessaire, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en effectuant la deuxième impulsion, la LED repasse au vert et clignote, choisissez ensuite le mode de copie\*
- Si la LED clignote en rouge, la télécommande ne peut pas être copiée.

MARQUE	DEUXIÈME SAISIE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: AERF®</li> <li>• FOR: AVIDSEN®</li> <li>• FOR: JCM®</li> <li>• FOR: MUTANCODE®</li> <li>• FOR: ROPER®</li> <li>• FOR: TELCOMA® FM402</li> <li>• FOR: V2®</li> <li>• FOR: VDS®</li> </ul>	Appuyez de nouveau sur la touche d'origine
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: ERREKA®</li> </ul>	Appuyez sur toutes les touches de la télécommande radio d'origine en même temps
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: BFT®</li> </ul>	Appuyez sur la touche dans le trou caché à l'arrière du FOR: BFT®, s'il n'y en a pas, appuyez FOR: SIMU® simultanément sur les touches 1 et 2 du FOR: BFT®.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOR: FAAC®</li> <li>• FOR: GENIUS® amigo/amigold/kilo</li> </ul>	Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la télécommande radio d'origine, jusqu'à ce que la LED de celle d'origine clignote, puis relâchez-les, pendant que la LED clignote, appuyez sur la touche utilisée pour la première impulsion.

\* Mode (1. Auto / 2. Manuel / 3. Clone / 4. Scanner)

Une fois que la copie d'une télécommande radio à Rolling code (FOR: FAAC® exclue) a été réalisée, l'activation au récepteur doit être faite. Évitez d'appuyer sur la touche de la télécommande radio d'origine programmée jusqu'à l'enregistrement, procédez ensuite comme indiqué ci-après :

• ACTIVATION AUTOMATIQUE : placez-vous près du récepteur de l'automatisme, appuyez et maintenez enfoncée la touche programmée de la télécommande radio Errebi (20-25 s.) jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez et attendez la fin des clignotements, la télécommande radio est habilitée.

• ACTIVATION DIRECTE : Si la procédure automatique échoue, procédez à l'enregistrement direct comme expliqué aux pages B9 à B20.



### Q-UICK

1. Premere i tasti 1 e 2 contemporaneamente finché il led inizia a lampeggiare rosso, poi rilasciare.
2. Al termine del lampeggio, selezionare il pulsante che si desidera programmare, e rilasciare.
3. Con il led rosso acceso, avvicinare sul lato destro del Q-UICK a circa 1 centimetro il radiocomando originale e tenere premuto il pulsante dell'originale finché il led rosso termina di lampeggiare, quindi rilasciare.

1. Press keys 1 and 2 simultaneously until the led starts to flash red, then release.
2. Once flashing ceases, select the button to be programmed and release.
3. With the red LED on, move the original remote to about 1 cm from the right side of the Q-UICK and keep the button on the original pressed until the red LED stops flashing, then release

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, bis die LED rot blinkt, und lassen Sie sie dann los.
2. Wählen Sie am Ende des Blinkens die Taste, die Sie programmieren möchten, und lassen Sie sie los.
3. Wenn die rote LED leuchtet, nähern Sie die Original-FERNBEDIENUNG auf ca. 1 cm der rechten Seite der Q-UICK und halten Sie die Original-Taste gedrückt, bis die rote LED nicht mehr blinkt, dann loslassen.

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en rouge, puis relâchez.
2. À la fin du clignotement, sélectionnez la touche que vous souhaitez programmer et relâchez-la.
3. Avec la LED rouge allumée, placez la télécommande radio d'origine à environ 1 centimètre du côté droit du Q-UICK et maintenez la touche de celle d'origine enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge finisse de clignoter, puis relâchez.

# PROCEDIMENTO DI COPIA / COPYING PROCEDURE

## KOPIERVORGANG / PROCÉDURE DE COPIE



### BASIC

Prima di effettuare la programmazione verificare che quando si preme un pulsante del radiocomando, il led non si accenda, in caso contrario resettare il radiocomando per procedere con la copia.

1. Collocare il radiocomando originale ed il radiocomando BASIC su una superficie non metallica quindi posizionare il radiocomando originale sul lato destro del BASIC.
2. Premere il pulsante del BASIC che si vuole programmare e mantenerlo premuto, esso emetterà un lampeggio.
3. Mantenendo premuto il pulsante del BASIC, premere il pulsante del radiocomando originale che si vuole programmare, attendere che il led del radiocomando BASIC inizi a lampeggiare ed aspettare fino a quando il led non si spegne.

#### RESETTARE IL RADIOCOMANDO

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del BASIC. Il LED lampeggerà.
2. Rilasciare il pulsante 2 e mantenere premuto solo il pulsante 1; premere quindi 3 volte il pulsante 2. Il LED lampeggerà.
3. Rilasciare e premere un pulsante qualsiasi per verificare che il BASIC sia stato resettato. Se resettato il LED non si accende.

**NOTA:** Per poter programmare un pulsante, tale pulsante dovrà essere vergine. Non è possibile riprogrammare un pulsante senza aver prima resettato il radiocomando.

Überprüfen Sie vor der Programmierung, ob die LED bei Betätigung einer Taste auf der FERNBEDIENUNG nicht leuchtet, andernfalls setzen Sie die FERNBEDIENUNG zurück, um mit dem Kopieren fortzufahren.

1. Legen Sie die Original-FERNBEDIENUNG und die BASIC-FERNBEDIENUNG auf eine nichtmetallische Oberfläche und legen Sie dann die Original-FERNBEDIENUNG auf die rechte Seite der BASIC.
2. Drücken Sie die Taste der BASIC, die Sie programmieren möchten, und halten Sie sie gedrückt, diese beginnt zu blinken.
3. Während Sie die BASIC-Taste gedrückt halten, drücken Sie die Taste der Original-FERNBEDIENUNG, die Sie programmieren möchten, warten Sie, bis die LED der BASIC-FERNBEDIENUNG zu blinken beginnt, und warten Sie, bis die LED erlischt.

#### DIE FERNBEDIENUNG ZURÜCKSETZEN

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 an der BASIC gleichzeitig. Die LED blinkt.
2. Lassen Sie Taste 2 los und halten Sie nur Taste 1 gedrückt, und drücken Sie dann Taste 2 dreimal. Die LED blinkt.
3. Lassen Sie eine beliebige Taste los und drücken Sie sie, um sicherzustellen, dass der BASIC zurückgesetzt wurde. Bei einem Reset leuchtet die LED nicht.

**HINWEIS:** Um eine Taste zu programmieren, muss die Taste leer sein. Es ist nicht möglich, eine Taste neu zu programmieren, ohne die FERNBEDIENUNG zurückzusetzen.

Before programming, make sure that when a remote control button is pressed, the LED does not light up, otherwise reset the remote control to proceed with copying.

1. Place the original radio remote control and the BASIC radio remote control on a non-metallic surface, then place the original remote control on the right side of the BASIC.
2. Press the button of the BASIC that you want to program and keep it pressed, it will flash.
3. Keep the BASIC button pressed and press the button of the original remote control that you want to program; wait for the LED of the BASIC remote control to start flashing and wait until the LED turns off.

#### RESET THE REMOTE CONTROL

1. Press buttons 1 and 2 of the BASIC at the same time. The LED will flash
2. Release button 2 and keep only button 1 pressed; then press button 2 3 times. The LED will flash
3. Release and press any button to check that the BASIC has been reset. If it has been reset, the LED does not light up.

**NOTE:** In order to program a button, this button must be blank. It is not possible to program a button without having first reset the remote control.

Avant d'effectuer la programmation, assurez-vous que lorsque vous appuyez sur la touche de la télécommande radio, la LED ne s'allume pas, dans le cas contraire réinitialisez la télécommande radio afin de procéder à la copie.

1. Placez la télécommande radio d'origine et la télécommande radio BASIC sur une surface non métallique, puis placez la télécommande radio d'origine sur le côté droit de la BASIC.
2. Appuyez sur la touche de la BASIC que vous souhaitez programmer et maintenez-la enfoncée, elle émettra un clignotement.
3. Tout en maintenant la touche de la BASIC enfoncée, appuyez sur la touche de la télécommande radio d'origine que vous souhaitez programmer, attendez que la LED de la télécommande radio BASIC commence à clignoter et attendez jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

#### RÉINITIALISER LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 du BASIC. La LED clignotera.
2. Relâchez la touche 2 et maintenez uniquement la touche 1 enfoncée ; puis appuyez 3 fois sur la touche 2.
3. Relâchez et appuyez sur n'importe quelle touche pour vérifier que la BASIC ait bien été réinitialisée. La LED ne s'allume pas si la BASIC a été réinitialisée.

**NOTE :** Pour programmer une touche, cette touche doit être vierge. Il est impossible de reprogrammer une touche sans avoir préalablement réinitialisé la télécommande radio.

#### AVVERTENZE e CONSIGLI

- Nel caso di un Rolling Code (FOR: FAAC® esclusi), facendo la copia di un tasto, vanno a copiarsi anche i successivi automaticamente.
- Per la riuscita della copia, mantenersi a distanza da apparecchi elettronici, ed evitare di appoggiarsi su piani metallici, i quali possono disturbare le frequenze.
- Quando è richiesto il segnale sorgente o il seme si consiglia di effettuare la procedura di pressione contemporanea dei tasti fuori dal campo di registrazione e poi avvicinarsi nuovamente al radiocomando Errebi per inviare l'impulso.
- Per le riceventi che non permettono l'attivazione automatica, seguire la procedura manuale, come spiegato nella parte finale del catalogo.
- Vi sono alcune riceventi Rolling Code come FOR: APRIMATIC® TXM, FOR: NICE® FLOR, FOR: PRASTEL® e FOR: ROLLTORE®, che a volte presentano delle personalizzazioni, che ne impediscono l'attivazione alla ricevente anche di un altro radiocomando originale.
- Su alcuni codici fissi, come Mastercode o Liftmaster, il led del radiocomando Errebi potrebbe lampeggiare verde, ma la copia è comunque corretta.

#### FUNZIONI AVANZATE:

- Nel caso di alcuni radiocomandi Rolling code, copiati utilizzando un radiocomando Errebi, quando serve ottenere il codice sorgente dal radiocomando copia, è necessario premere il tasto nel foro segreto posteriore, seguito dal relativo tasto programmato.
- Per resettare il radiocomando <SIMPLY FR1 o M-BT> premere 1 e 2 contemporaneamente fino al lampeggio, poi rilasciare, quindi premere 1 e 4 per alcuni secondi e quindi rilasciare, si accende il led verde e poi si spegne, reset terminato.
- Per visualizzare la versione del radiocomando, premere per 3 secondi i pulsanti 1 e 4, quindi rilasciare. Il radiocomando emetterà luci rosse e poi verdi. Ogni rosso vale 5, ogni verde vale 1. Per esempio: 1 luce rossa e 2 verdi =  $5+2=7$ , versione 7.

#### WARNUNGEN und TIPPS

- Im Falle eines Rolling Codes (FOR: FAAC® ausgeschlossen) werden beim Kopieren eines Schlüssels auch die folgenden automatisch kopiert.
- Für den Erfolg der Kopie halten Sie einen Abstand zu FOR: ELEKtronischen Geräten ein und vermeiden Sie es, sich auf Metallebenen zu stützen, die die Frequenzen stören können.
- Wenn das Quell- oder Startsignal benötigt wird, ist es ratsam, das Verfahren durchzuführen, bei dem die Tasten gleichzeitig außerhalb des Aufnahmefeldes gedrückt werden und sich dann erneut der Errebi-FERNBEDIENUNG zu nähern, um den Impuls zu senden.
- Bei Empfängern, die keine automatische Aktivierung zulassen, folgen Sie dem manuellen Verfahren, wie im letzten Teil des Katalogs erläutert wird.
- Es gibt einige Rolling Code Empfänger wie FOR: APRIMATIC® TXM, FOR: NICE® FLOR, FOR: PRASTEL® und FOR: ROLLTORE®, die manchmal Anpassungseigenschaften besitzen, die die Aktivierung des Empfängers selbst einer anderen Original-FERNBEDIENUNG verhindern.
- Bei einigen festen Codes, wie z. B. Mastercode oder Liftmaster, blinkt die Errebi-FERNBEDIENUNG möglicherweise grün, aber die Kopie ist immer noch korrekt.

#### ERWEITERTE FUNKTIONEN:

- Im Falle einiger Rolling-Code-Fernsteuer-Befehle, die mit einer Errebi-FERNBEDIENUNG kopiert wurden, ist es notwendig, den Quellcode von der kopierten Fernsteuer-Befehlen zu erhalten.  
Drücken Sie die Taste in der hinteren Geheimöffnung, gefolgt von der programmierten Taste.
- Um die <SIMPLY FR1 oder M-BT>-FERNBEDIENUNG zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig 1 und 2, bis diese blinkt, dann lassen Sie sie los, anschließend drücken Sie 1 und 4 für einige Sekunden und lassen Sie sie dann los, die grüne LED leuchtet auf und erlischt dann, der Reset ist abgeschlossen.
- Um die Version der FERNBEDIENUNG anzuzeigen, drücken Sie die Tasten 1 und 4 drei Sekunden lang und lassen Sie sie dann los. Die FERNBEDIENUNG leuchtet rot und dann grün. Rot bedeutet einen Wert von 5 und Grün einen Wert von 1. Zum Beispiel: 1 rotes Licht und 2 grüne =  $5+2=7$ , Version 7.

#### WARNINGS and ADVICE

- For Rolling Codes (except FOR: FAAC®), copying one button, it automatically copies the following.
- To get a correct copy, keep clear from electronic devices, and avoid to stay on a metallic surface.
- When is required to press at the same time more buttons we advice to do this out of the recording range and then approach to send the input.
- For receivers that don't allowed automatic recording, follow the procedure, as shown at the end of this manual.
- Some Rolling Code receivers, like FOR: APRIMATIC® TXM, FOR: NICE® FLOR, FOR: PRASTEL® and FOR: ROLLTORE®, sometimes could be customized and no more copiable.
- For some Fixed Codes like Mastercode or Liftmaster, the green light of the Errebi remote may blinks, but the copy is correct.

#### ADVANCED FUNCTIONS:

- To reset the remote, press buttons 1 and 2 at the same time until the red light blinks, then press buttons 1 and 4 at the same time for few seconds. Green light will turn on, and then the job is done.
- To know the firmware version, press at the same time buttons 1 and 4 for 3 seconds, then release. The remote will lights up reds and greens. Every red light is 5, every green is 1. For example: it lights 1 time red and 2 green =  $5+2=7$ , version 7.
- If you have to copy from one Errebi remote, to another, and you need to send the source input, you can do this by pressing in the rear hole of the Errebi remote, and then press again the button you have to copy.

#### AVERTISSEMENTS et CONSEILS

- Dans le cas d'un Code Tournant (FOR: FAAC® exclus), en copiant une touche, les touches suivantes sont automatiquement copiées.
- Pour réussir la copie, éloignez-vous des appareils électroniques et évitez de vous appuyer sur des surfaces métalliques, elles pourraient perturber les fréquences.
- Lorsque le signal source ou la graine sont demandés, il est conseillé d'effectuer la procédure de pression simultanée des touches hors de la plage d'enregistrement, puis de s'approcher à nouveau de la télécommande radio Errebi pour envoyer l'impulsion.
- Pour les récepteurs qui ne permettent pas l'activation automatique, suivez la procédure manuelle décrite dans la dernière partie du catalogue.
- Certains récepteurs à Code Tournant, tels que FOR: APRIMATIC® TXM, FOR: NICE® FLOR, FOR: PRASTEL® et FOR: ROLLTORE®, ont parfois des personnalisations qui empêchent le récepteur d'être activé même lorsque qu'il s'agit de télécommande radio d'origine.
- Sur certains codes fixes, tels que Mastercode ou Liftmaster, le voyant de la télécommande radio Errebi peut clignoter en vert, mais la copie est quand même correcte.

#### FONCTIONNALITÉS AVANCÉES :

- Parfois, avec certaines télécommandes radio à Code tournant, copiées en utilisant une télécommande Errebi, lorsque vous devez utiliser le code source de la télécommande radio copie, vous devez appuyer sur la touche dans le trou arrière caché, puis sur la touche correspondante programmée.
- Pour réinitialiser la télécommande radio <SIMPLY FR1 ou M-BT> appuyez simultanément sur 1 et 2 jusqu'à ce que cela clignote, puis relâchez, ensuite appuyez sur 1 et 4 pendant quelques secondes, puis relâchez, le voyant la LED s'allume puis s'éteint, la réinitialisation est terminée.
- Pour afficher la version de la télécommande radio, appuyez sur les touches 1 et 4 pendant 3 secondes, puis relâchez. La télécommande radio émettra des lumières rouges puis vertes. Chaque rouge correspond à 5, chaque vert à 1. Par exemple : 1 clignotement rouge et 2 verts =  $5+2=7$ , version 7.

# ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE / ACTIVATION ON THE RECEIVER

## AKTIVIERUNG IM EMPFÄNGER / ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

### PROCEDURE DIRETTE PER L'ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE

#### FOR: ADYX®

Vedi FOR: GENIUS® BRAVO

#### FOR: AERF®

Vedi FOR: JCM®

#### FOR: ALLMATIC®

Vedi FOR: BENINCA®

#### FOR: APERTO®

Vedi FOR: SOMMER®

#### FOR: APRIMATIC® TR

1. Aprire il ricevitore e cercare il pulsante segnalato con il testo "PROG".
2. Premere il pulsante. Il ricevitore emetterà un "bip" prolungato e si accenderà il led. Passare poi al punto 2 della procedura sotto.

#### FOR: APRIMATIC® TXM

1. Aprire il ricevitore e premere per 2 secondi il pulsante piccolo situato vicino al led. Il led del ricevitore si accenderà in modo intermittente.
2. Premere il tasto del radiocomando copiato. Il segnale acustico del ricevitore farà una pausa e il led resterà fisso per un istante; ciò indica che il codice ricevuto è corretto.
3. Attendere per 30 secondi l'uscita dalla modalità di programmazione. Il led ed il cicalino si spengono.

#### FOR: AVIDSEN®

Vedi V2

#### FOR: BALLAN®

FM404/ BFM404 vedi FOR: TELCOMA®

4013 vedi FOR: SOMMER®

S435/ S449 vedi FOR: CARDIN®

#### FOR: BENINCA®

1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante P del ricevitore. Il led rosso del ricevitore si accende per 3 secondi, quindi si spegne per 1 secondo e si accende nuovamente per 5 secondi.
2. Mentre il led del ricevitore è acceso, premere il pulsante del radiocomando che si desidera associare al canale 1. È possibile inserire ulteriori radiocomandi successivamente; sarà sufficiente premere un tasto prima che trascorrono 5 secondi a partire dal momento dell'inserimento del radiocomando precedente.
3. Alla fine della procedura attendere 5 secondi; il ricevitore esce dalla modalità di registrazione.

#### FOR: BFT®

1. Aprire il ricevitore e, premere il tasto (SW-1).
2. Premere il pulsante nascosto nel foro nella parte posteriore del radiocomando FOR: BFT®, in caso di assenza di questo, premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2. La luce della ricevente resta accesa fissa.
3. Premere il tasto del radiocomando da registrare. La luce della ricevente ritorna ad essere intermittente ed entro 30 secondi si spegne; ciò indica che la procedura di registrazione si è conclusa.

#### FOR: BREDA®

Vedi FOR: SOMMER®

#### FOR: CAME®

1. Premere per 2 secondi il pulsante del canale desiderato sul ricevitore.
2. Il led del ricevitore lampeggerà.
3. Premere il tasto di tale canale sul radiocomando da registrare. Se si desidera registrare più di un radiocomando, premere il tasto di tale canale di ogni radiocomando in modo successivo.
4. Ad ogni pressione, il led del ricevitore rimane acceso in modo fisso.
5. Ripetere il processo per l'altro canale.

### SYNCHRONISING ROLLING CODE REMOTE CONTROLS WITH THE RECEIVER

#### FOR: ADYX®

See FOR: GENIUS® BRAVO

#### FOR: AERF®

See FOR: JCM®

#### FOR: ALLMATIC®

See FOR: BENINCA®

#### FOR: APERTO®

See FOR: SOMMER®

#### FOR: APRIMATIC® TR

1. Open the receiver and look for the button marked with the text "PROG".
2. Press the button. The receiver will emit a prolonged "beep" and the LED will light up. Go to step 2 of the procedure below.

#### FOR: APRIMATIC® TXM

1. Open the receiver and press the small button next to the LED for 2 seconds. The receiver LED will light up intermittently.
2. Press the key of the copied remote control. The receiver's bleep will pause and the LED will remain fixed for a moment to signal that the received code is correct.
3. Wait for 30 seconds to exit programming mode. The LED and the buzzer switch off.

#### FOR: AVIDSEN®

See V2

#### FOR: BALLAN®

FM404/ BFM404 see FOR: TELCOMA®

4013 see FOR: SOMMER®

S435/ S449 see FOR: CARDIN®

#### FOR: BENINCA®

1. Open the receiver and press button P on the receiver. The red LED on the receiver lights up for 3 seconds, then goes off for 1 second and lights up again for 5 seconds.
2. While the receiver LED is on, press the remote control button that you want to associate with channel 1. It is possible to insert additional remote controls later; it will be sufficient to press a key before 5 seconds pass from the insertion of the previous remote control.
3. At the end of the procedure wait 5 seconds; the receiver exits registration mode.

#### FOR: BFT®

1. Open the receiver and press the button (sw-1).
2. Press the button concealed in the hole in the back of the FOR: BFT® remote control; if there isn't one, press keys 1 and 2 at the same time. the light of the receiver remains lit.
3. Press the key of the remote control to be registered. the receiver light turns intermittent again and switches off within 30 seconds; this indicates that the registration procedure has ended.

#### FOR: BREDA®

See FOR: SOMMER®

#### FOR: CAME®

1. Press the button of the desired channel on the receiver for 2 seconds.
2. The receiver LED will flash.
3. Press the key of this channel on the remote control to be registered. If more than one remote control is being registered, press the key of this channel on each remote control as follows.
4. With each press, the receiver LED remains permanently lit.
5. Repeat the process for the other channel.

### FOR: CARDIN®

1. Premere il pulsante "MEMO" sul ricevitore e mantenerlo premuto.
2. Il led verde sul ricevitore lampeggerà lentamente.
3. Premere il pulsante del radiocomando che si desidera memorizzare.
4. La luce si spegnerà.
5. Rilasciare il pulsante "MEMO" e il pulsante del radiocomando.
6. Il led del ricevitore lampeggerà di nuovo.
7. Premere nuovamente il pulsante del radiocomando che si desidera memorizzare.
8. Il led si spegnerà confermando l'avvenuta programmazione del radiocomando.
9. Selezionare il canale che si desidera associare al radiocomando premendo ripetutamente il tasto "SET". Ripetere l'operazione per tutti i pulsanti (canali) che si desidera memorizzare, e per tutti i radiocomandi.

### FOR: CARDIN® S435

1. Premere il pulsante "P1" o "MEMO" (a seconda del tipo di ricevitore) sul ricevitore.
2. Il led del ricevitore inizia a lampeggiare.
3. Premere il pulsante del radiocomando da registrare sul ricevitore.
4. Il led lampeggerà più velocemente una volta memorizzato.
5. Ripetere il processo per gli altri canali.

### FOR: CASIT®

Vedi FOR: SEAV®

### FOR: CELINSA®

1. Aprire il ricevitore; all'interno si trova un interruttore con 3 posizioni (A, B e C). La posizione A è per i radiocomandi da registrare mentre la posizione B è per i radiocomandi da cancellare. Situare l'interruttore nella posizione A. Il ricevitore resterà pronto per registrare nuovi radiocomandi.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando da registrare.
3. Nel caso in cui si desideri registrare ulteriori radiocomandi, ripetere quanto previsto al punto 2 per registrarli. In caso contrario, tornare a collocare l'interruttore nella posizione C, neutra. Bisogna fare attenzione a collocare nuovamente l'interruttore in posizione C e non nella B dato che, in quest'ultimo caso, si cancellerebbero dei radiocomandi già funzionanti nell'impianto.

### FOR: CLEMSA®

Vedi MUTANCODE

### FOR: CRAWFORD®/NORMSTHAL

1. Premere il pulsante "SET":
  - 1 volta per risposta impulso (il ricevitore è attivo mentre il radiocomando viene premuto)
  - 2 volte per la risposta bistabile. (il ricevitore è attivo fino alla nuova digitazione)
  - 3 volte per modalità "ON"
  - 4 volte per modalità "OFF"
2. Premere il tasto del radiocomando da registrare
3. Il led lampeggerà indicando la memorizzazione del codice.

### FOR: CYACSA®

Vedi FOR: JCM®

### FOR: DEA®

I ricevitori DEA possono funzionare sia in modalità fissa, sia Rolling Code. Le differenti modalità possono essere selezionate mediante la collocazione di un jumper in posizioni specifiche. Il jumper è situato nella parte centrale della scheda elettronica e le posizioni sono marcate sulla scheda A (per la posizione fissa) o B (per la posizione Rolling Code).

1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante contrassegnato come P1 situato sulla destra della scheda. Il led si accenderà a indicare che il ricevitore entra in modalità di apprendimento. Bisogna avere l'accortezza di rilasciare il pulsante P1 non appena il led si accende dato che se lo si mantiene premuto fino a quando torna a spegnersi, cancellerebbe tutta la memoria del ricevitore.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando da registrare. Il led del ricevitore lampeggerà una volta a indicare che la programmazione è stata eseguita correttamente.
3. Nel caso in cui si desideri registrare ulteriori radiocomandi, ripetere quanto previsto al punto 2 per registrarli. In caso contrario, attendere fino a quando il led si spegne e che il ricevitore esca dalla modalità di apprendimento per concludere la procedura di registrazione.

### FOR: DITEC®

1. Aprire il ricevitore e premere per 2 secondi il pulsante "PROG". Il led del ricevitore si accende.
2. Premere il tasto del radiocomando copiato. Il led del ricevitore emette un lampeggio e torna a restare fisso.
3. Attendere 10 secondi che esca dalla modalità di programmazione.

### FOR: CARDIN®

1. Press and hold the "MEMO" button on the receiver.
2. The green LED on the receiver will flash slowly.
3. Press the button of the remote control to be saved.
4. The light will turn off.
5. Release the "MEMO" button and the remote control button.
6. The receiver LED will flash again.
7. Press the button of the remote control to be saved again.
8. The LED will switch off - confirming that the remote control has been successfully programmed.
9. Select the channel to be associated with the remote control by pressing the "SET" button repeatedly. Repeat the operation for all buttons (channels) to be saved and for all remote controls.

### FOR: CARDIN® S435

1. Press the "P1" or "MEMO" button (depending on the type of receiver) on the receiver.
2. The receiver LED will start to flash.
3. Press the button of the remote control to be registered on the receiver.
4. The LED will flash faster once it is saved.
5. Repeat the process for the other channels.

### FOR: CASIT®

See FOR: SEAV®

### FOR: CELINSA®

1. Open the receiver; inside there is a switch with 3 positions (A, B and C). Position A is for the remote controls to be registered while position B is for the remote controls to be deleted. Set the switch to A. The receiver will remain ready to register new remote controls.
2. Press the key of the new remote control to be registered.
3. If further remote controls are to be registered, repeat the instructions in point 2 to register them. Otherwise, return the switch to neutral position C. Care is needed to set the switch back to C and not B since, in the latter case, the remote controls already functioning in the system would be erased.

### FOR: CLEMSA®

See MUTANCODE

### FOR: CRAWFORD®/NORMSTHAL

1. Press the "SET" button.
  - 1 Once for impulse response (the receiver is active while the remote control is pressed)
  - 2 Twice for the bi-stable response (the receiver is active until it is re-entered).
  - 3 Three times for "ON"
  - 4 Four times for "OFF"
2. Press the key of the remote control to be registered.
3. The LED will flash indicating that the code is saved.

### FOR: CYACSA®

See FOR: JCM®

### FOR: DEA®

DEA receivers can operate either in fixed mode or Rolling Code. The different modes can be selected by placing a jumper in specific positions. The jumper is located in the middle of the electronic board and the positions are marked on the board - A (for fixed position) or B (for Rolling Code position).

1. Open the receiver and press the button marked P1 located on the right of the board. The LED will light up to indicate that the receiver is in learning mode. Care is required to release the P1 button as soon as the LED lights up, as if it is kept pressed until it switches off again, it will erase the receiver's entire memory.
2. Press the key of the new remote control to be registered. The receiver LED will flash once to indicate that it has been programmed correctly.
3. If further remote controls are to be registered, repeat the instructions in point 2 to register them. Otherwise, wait until the LED goes out and the receiver exits learning mode to complete the registration procedure.

### FOR: DITEC®

1. Open the receiver and press the "PROG" button for 2 seconds. The receiver LED will switch on.
2. Press the key of the copied remote control. The receiver LED emits a flash then becomes continuous again.

# ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE / ACTIVATION ON THE RECEIVER

## AKTIVIERUNG IM EMPFÄNGER / ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

**FOR: DMIL®**  
Vedi FOR: JCM®

### FOR: DOORMATIC®

1. Aprire il ricevitore; premere il pulsante sulla scheda ricevente. Si accende il led rosso; in breve il led rosso si spegne e si accende il led verde. Ciò segnala che il ricevitore è pronto ad accettare nuovi radiocomandi.
2. Premere il tasto del radiocomando da registrare. Il codice del radiocomando resta memorizzato. Attendere 30 secondi per permettere al ricevitore di uscire dalla modalità di programmazione, momento che verrà segnalato da due segnali acustici.

### FOR: ECOSTAR®

1. Premere il pulsante P sulla scheda del ricevitore. Il led rosso comincia a lampeggiare.
2. Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando copiato finché il led rosso non lampeggia in modo veloce e in seguito rilasciarlo.
3. Premere di nuovo il pulsante del radiocomando copiato nei successivi 15 secondi finché il led non lampeggia molto velocemente e in seguito rilasciarlo di nuovo.
4. Conclusa la fase di lampeggiamento molto veloce, il pulsante del trasmettitore è memorizzato correttamente.

### FOR: ELEMAT®

Vedi FOR: JCM®

### FOR: ELVOX®

1. Premere e tenere premuto il tasto P2 fino a quando il led DL9 inizia a lampeggiare lentamente, quindi rilasciare.
2. Entro 10 secondi premere il pulsante del nuovo radiocomando.
3. Il led DL9 si accende fisso per 2 secondi, quindi si spegne. Procedura terminata.

### FOR: EMFA®

Vedi FOR: JCM®

### FOR: ERREKA®

1. Togliere il coperchio del ricevitore e attivare l'interruttore girandolo sulla posizione ON. Nel ricevitore si accende il led, per cui si passa alla fase 2 della procedura precedente.

### FOR: EXTEL®O

Vedi PRASTE

### FOR: FADINI®

1. Sulla scheda creare una connessione fra C1 e il jumper sul ricevitore.
2. Premere FOR: SIMU®/taneamente per almeno 5 secondi il pulsante P del ricevitore e il tasto 1 del radiocomando da memorizzare.
3. Rilasciare i tasti del radiocomando e del ricevitore e scollegare la connessione.
4. Eseguire la stessa operazione per i restanti canali effettuando la connessione sul canale corrispondente C2, C3 e C4.

### FOR: FORSA®

Vedi FOR: JCM®

### FOR: GENIUS® BRAVO

1. Premere sul ricevitore il pulsante correlato al canale che si desidera memorizzare, SW1 per memorizzare CH1 e SW2 per memorizzare CH2. Il led si accenderà emettendo una luce fissa per indicare che si trova in modalità di apprendimento.
2. Entro 10 secondi, premere e mantenere premuto per almeno 1 secondo il pulsante del radiocomando che si intende memorizzare.
3. Se la memorizzazione è avvenuta correttamente, il led lampeggia un paio di volte.
4. Per memorizzare ulteriori radiocomandi, ripetere le operazioni dal punto 2.
5. Trascorsi 10 secondi dall'ultima memorizzazione, il ricevitore esce automaticamente dalla modalità di apprendimento.

### FOR: GIBIDI®

1. Aprire il ricevitore e premere brevemente il pulsante di registrazione sulla scheda elettronica. Il led del ricevitore lampeggia.
2. Entro 10 secondi, premere il pulsante del radiocomando che si vuole registrare nel ricevitore. Dopo 30 secondi il ricevitore esce dalla modalità di registrazione.

### FOR: GO®

1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante "PROG".
2. Entro 10 secondi dal "bip" del ricevitore, premere il pulsante del radiocomando che si desidera registrare. Il ricevitore emetterà un "bip" breve per indicare che il radiocomando è stato registrato. Nel caso in cui il ricevitore non permettesse di registrare il radiocomando (ovvero non emettesse il "bip" breve) è possibile che la memoria sia piena e che non si possa registrare il radiocomando nel ricevitore senza il permesso dell'installatore.
3. Entro 10 secondi il ricevitore uscirà dalla modalità di programmazione ed emetterà 2 "bip" brevi.

3. Wait 10 seconds for it to exit programming mode.

### FOR: DMIL®

See FOR: JCM®

### FOR: DOORMATIC®

1. Open the receiver and press the button on the receiving board. The red LED lights up; soon, the red LED goes out and the green LED lights up. This signals that the receiver is ready to accept new remote controls.
2. Press the key of the remote control to be registered. The remote control code remains saved. Wait 30 seconds to allow the receiver to exit programming mode, which will be signalled by two beeps.

### FOR: ECOSTAR®

1. Press button P on the receiver board. The red LED starts to flash.
2. Press and hold the button of the copied remote control until the red LED flashes quickly and then release it.
3. Press the button of the copied remote control again in the following 15 seconds until the LED flashes very quickly and then release it again.
4. Once the rapid flashing phase is completed, the transmitter button is saved correctly.

### FOR: ELEMAT®

See FOR: JCM®

### FOR: ELVOX®

1. Press and hold button P2 until LED DL9 starts to flash slowly, then release.
2. Within 10 seconds press the button of the new remote control.
3. LED DL9 lights continuously for 2 seconds, then switches off. Procedure terminated.

### FOR: EMFA®

See FOR: JCM®

### FOR: ERREKA®

1. Remove the receiver cover and activate the switch by turning it to the ON position. The LED lights up in the receiver, thus moving to step 2 of the previous procedure.

### FOR: EXTEL®O

See FOR: PRASTEL®

### FOR: FADINI®

1. Create a connection on the card between C1 and the jumper on the receiver.
2. Press button P of the receiver and the key 1 of the remote control to be saved FOR: SIMU®/taneously for at least 5 seconds.
3. Release the keys of the remote control and the receiver and disconnect the connection.
4. Perform the same operation for the remaining channels by making the connection on the corresponding channel C2, C3 and C4.

### FOR: FORSA®

See FOR: JCM®

### FOR: GENIUS® BRAVO

1. Press the button for the channel to be saved on the receiver, SW1 to save CH1 and SW2 to save CH2. The LED will light up, emitting a continuous light to indicate that it is in learning mode.
2. Within 10 seconds, press and hold the button of the remote control to be saved for at least 1 second.
3. If it is successfully saved, the LED flashes a couple of times.
4. To save further remote controls, repeat the operations from point 2.
5. 10 seconds after the last save, the receiver automatically exits learning mode.

### FOR: GIBIDI®

1. Open the receiver and briefly press the registration button on the electronic board. The receiver LED flashes.
2. Within 10 seconds, press the button on the remote control button to be registered in the receiver. After 30 seconds the receiver will exit registration mode.

### FOR: GO®

1. Open the receiver and press button "PROG"
2. Within 10 seconds of the "beep" of the receiver, press the button of the remote control that to be registered. The receiver will emit a short "beep" to indicate that the remote control has been registered. If the receiver does not allow the remote control to be registered (i.e. it does not emit the short "beep") it is possible that the memory is full and that the remote control cannot be registered in the receiver without the installer's permission.

### FOR: JCM®

Il sistema di registrazione dei radiocomandi Rolling Code FOR: JCM® è lo stesso per tutti i modelli e personalizzazioni, salvo per i radiocomandi 868 Mhz.

1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante "PROG". Il ricevitore emetterà un "bip" prolungato e si accenderà il led. A partire da qui passiamo al punto 2 del metodo precedente.

### FOR: KEY®

Procedimento di registrazione diretta (Ricevitore tipo A).

1. Premere sul ricevitore il tasto S, il led si illuminerà.
2. Rilasciare il tasto S e premere il tasto P, il led lampeggerà una volta quindi rilasciare il tasto P.
3. Premere il tasto del radiocomando da programmare finché il led non comincia a lampeggiare e poi rilasciarlo.
4. Attendere 10 secondi per uscire dalla modalità di programmazione.

Procedimento di registrazione diretta (Ricevitore tipo B).

1. Premere "KEY" il numero di volte corrispondente all'uscita che si desidera attivare (1 volta uscita 1, due volte uscita 2 e così via).
2. Il led lampeggerà un numero di volte corrispondente al numero dell'uscita selezionata.
3. Prima dei 7 secondi successivi, premere per almeno 2 secondi il radiocomando da registrare.
4. In caso di registrazione corretta, il led lampeggia.
5. Ripetere il passo 3 per memorizzare più radiocomandi.

### FOR: LIFT MASTER®

1. Premere il tasto del radiocomando da inserire senza rilasciarlo.
2. Premere e rilasciare il tasto di programmazione (Learn) per il canale A sul ricevitore.
3. Il led di controllo lampeggerà una volta.
4. Rilasciare il tasto del radiocomando. Se si rilascia il tasto del radiocomando prima del lampeggio del led di controllo, il ricevitore non accetterà il codice. Ripetere i passi per i restanti radiocomandi.

Se si utilizza un secondo canale, selezionare l'altro tasto del radiocomando e ripetere i passi descritti.

### FOR: MHOUSE®

1. Premere per almeno 3 secondi il tasto P1 sul ricevitore.
2. All'accensione del led, rilasciare il tasto.
3. Entro i 10 secondi successivi, premere per almeno 2 secondi il pulsante del radiocomando da memorizzare. Se la memorizzazione avviene correttamente, il led lampeggia 3 volte.
4. Se vi sono altri radiocomandi da memorizzare, ripetere il passo 2 prima dei 10 secondi successivi, in caso contrario la fase di memorizzazione concluderà automaticamente.

### FOR: MOTORLINE®

1. Premere il pulsante "SEL" più volte finché il led "CODE" rimane acceso.
2. Premere il tasto del radiocomando da memorizzare.
3. Il led si spegnerà trascorsi 30 secondi e il radiocomando sarà stato memorizzato.

### FOR: MUTANCODE®

1. Il pulsante del ricevitore può essere su un lato della ricevente, o sulla scheda elettronica.
2. Attivare il pulsante sulla scheda elettronica del ricevitore. Il ricevitore emette 2 "bip" per indicare che entra nella modalità di programmazione. A partire da qui continuare con il punto 2 del metodo precedente.

### FOR: NICE®

FOR: TELECOMANDO BIO E ROLLING CODE FLOR, VERY E SMILO.

1. Togliere il coperchio del ricevitore e premere il pulsante della scheda elettronica per circa 3 secondi, fino a quando il led si accende.
2. Entro 10 secondi, premere per almeno 2 secondi il pulsante del radiocomando da registrare. Il ricevitore ha registrato il nostro nuovo radiocomando. Attendere 15 secondi per provare.

### FOR: NORTON®

Vedi FOR: JCM®.

### FOR: NORMSTAHL®

Vedi FOR: CRAWFORD®.

3. Within 10 seconds the receiver will exit programming mode and emit 2 short "beeps".

### FOR: JCM®

The registration system of the FOR: JCM® Rolling Code remote controls is the same for all models and customizations, except for the 868 Mhz remote controls.

1. Open the receiver and press button "PROG" The receiver will emit a prolonged "beep" and the LED will light up. From here we go to point 2 of the previous method

### FOR: KEY®

Direct registration procedure (Type A receiver).

1. Press key S on the receiver, the LED will light up.
2. Release key S and press key P, the LED will flash once. Release key P.
3. Press the remote control button to be programmed until the LED starts to flash and then release it.
4. Wait 10 seconds to exit programming mode.

Direct registration procedure (Type B receiver).

1. Press "KEY" the number of times corresponding to the exit to be activated (once = exit 1, twice exit 2 etc.).
2. The LED will flash the same number of times as the selected output.
3. Before the next 7 seconds, press the remote control to be registered for at least 2 seconds.
4. If the registration is correct, the LED flashes.
5. Repeat step 3 to save several remote controls.

### FOR: LIFT MASTER®

1. Press the key of the remote control to be inserted, without releasing.
2. Press and release the programming key (Learn) for channel A on the receiver.
3. The control LED will flash once.
4. Release the remote control button. If the remote control button is released before the control LED flashes, the receiver will not accept the code. Repeat the steps for the other remote controls.

If a second channel is used, select the other remote control button and repeat the steps descFOR: RIB®ed.

### FOR: MHOUSE®

1. Press button P1 on the receiver for at least 3 seconds.
2. When the LED lights up, release the button.
3. Within the next 10 seconds, press the button of the remote control to be registered for at least 2 seconds. If it is successfully saved, the LED flashes three times.
4. If there are other remote controls to be saved, repeat step 2 before the next 10 seconds, otherwise the save phase will end automatically.

### FOR: MOTORLINE®

1. Press the "SEL" button repeatedly until the "CODE" LED remains lit.
2. Press the key of the remote control to be saved.
3. The LED will switch off after 30 seconds and the remote control will be saved.

### FOR: MUTANCODE®

1. The receiver button can be on one side of the receiver, or on the electronic board.
2. Activate the button on the receiver's electronic board. The receiver emits 2 "beeps" to indicate that it is entering programming mode. From here continue with point 2 of the previous method.

### FOR: NICE®

BIO REMOTE CONTROL AND FLOR, VERY AND SMILO ROLLING CODES.

1. Open the receiver and press the button on the circuit board for around 3 seconds until the led lights up.
2. Within the next 10 seconds, press the button on the remote control to be synchronised for 2 seconds. The new remote control is now synchronised. Wait 15 seconds before testing.

### FOR: NORTON®

See FOR: JCM®.

# ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE / ACTIVATION ON THE RECEIVER

## AKTIVIERUNG IM EMPFÄNGER / ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

### FOR: NOVOFERM®

1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante finché il led non lampeggia.
2. Mantenere quindi premuto per circa 3 secondi il pulsante del radiocomando finché il led sul ricevitore non lampeggia velocemente.
3. Attendere il termine della registrazione.

### FOR: O&O®

Vedi FOR: JCM®

### FOR: PRASTEL®

1. Aprire il ricevitore.
2. Premere il tasto "ENTER RADIO". Tutti i led FOR: ROSSI® si accendono per 2 secondi, in seguito solo il primo led rimane acceso.
3. Selezionare il canale che si desidera inserire premendo ripetutamente il tasto "SET".
4. Premere il tasto del radiocomando copiato.
  - a. Durante la fase di memorizzazione, il led lampeggia lentamente; ad operazione conclusa, il led si accende con luce fissa.
  - b. Se il led comincia a lampeggiare velocemente, il radiocomando è già stato memorizzato e associato al led lampeggiante.
  - c. Se tutti i led FOR: ROSSI® lampeggiano, la memoria è completa.
5. Ripetere l'operazione per tutti i pulsanti (canali) che si desiderano memorizzare, selezionando ogni volta il canale a cui si desiderano associare.
6. Ripetere l'operazione per tutti i radiocomandi che si desiderano memorizzare.
7. Per uscire dalla programmazione, premere nuovamente il tasto "ENTER RADIO", i led si spengono. L'uscita avviene automaticamente FOR: CAME®nte trascorsi 10 secondi dall'ultima operazione.
8. I codici rimangono memorizzati anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

### FOR: PUJOL® VARIO

Vedi FOR: JCM®.

### FOR: ROLLTORE®

Vedi FOR: JCM®.

### FOR: ROPER®

1. Aprire il ricevitore.
2. Premere il pulsante "PROG" e mantenerlo premuto per 2 secondi, fino a quando il ricevitore emette un segnale acustico.
3. Premere il pulsante del radiocomando che si desidera registrare. Nel caso in cui si desiderasse memorizzare più di un radiocomando, premere il pulsante di ciascun radiocomando che si desidera registrare. Ad ogni pressione del radiocomando da registrare, il ricevitore emetterà un segnale acustico che indica che la registrazione è stata realizzata correttamente.
4. Conclusa l'operazione, attendere 10 secondi. Il ricevitore emette tre suoni "bip" per indicare che è uscito dalla modalità di registrazione.

### FOR: SABUTOM®

Vedi FOR: JCM®

### FOR: SEAV®

1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante "SEL". Il led del ricevitore lampeggerà.
2. Premere il pulsante del radiocomando copiato. Il led del ricevitore resterà acceso fisso a indicare che il radiocomando è stato registrato. Per programmare il secondo canale, realizzare la stessa procedura ma premere 2 volte il tasto "SEL" (lampeggerà il LED CODE CH2) e premere il secondo canale del radiocomando copiato.

### FOR: SKYMASTER®

1. Premere nel ricevitore il tasto "CODE". Il led rosso lampeggerà.
2. Premere 2 volte il pulsante del radiocomando da memorizzare. Il led rosso diventerà fisso e si spegnerà.
3. Eseguire lo stesso procedimento per ogni tasto e ogni radiocomando che si desidera registrare.

### FOR: NORMSTAHL®

See FOR: CRAWFORD®

### FOR: NOVOFERM®

1. Open the receiver and press the button until the LED flashes.
2. Keep the remote control button pressed for about 3 seconds until the LED on the receiver flashes quickly.
3. Wait for the registration to end.

### FOR: O&O®

See FOR: JCM®

### FOR: PRASTEL®

1. Open the receiver.
2. Press the "ENTER RADIO" key. All the red LEDs light up for 2 seconds, then only the first LED stays on.
3. Select the channel to be inserted by pressing the "SET" button repeatedly.
4. Press the key of the copied remote control.
  - a. During the save phase, the LED flashes slowly; when the operation is complete, the LED lights up with a continuous light.
  - b. If the LED starts flashing quickly, the remote control has already been memorized and associated with the flashing LED.
  - c. If all the red LEDs flash, the memory is complete.
5. Repeat the operation for all buttons (channels) to be saved, selecting the channel to be associated each time.
6. Repeat the operation for all the remote controls to be saved.
7. To exit programming, press the "ENTER RADIO" key again, the LEDs turn off. The exit takes place automatically 10 seconds after the last operation.
8. The codes remain saved even if the power fails.

### FOR: PUJOL® VARIO

See FOR: JCM®.

### FOR: ROLLTORE®

See FOR: JCM®.

### FOR: ROPER®

1. Open the receiver.
2. Press the "PROG" button and keep it pressed for 2 seconds, until the receiver beeps.
3. Press the button of the remote control to be registered. If you more than one remote control is to be saved, press the button of each remote control to be registered. Each time the remote control to be registered is pressed, the receiver will emit a beep indicating successful registration.
4. Once the operation is complete, wait 10 seconds. The receiver emits three "beeps" to indicate that it has exited programming mode.

### FOR: SABUTOM®

Vedi FOR: JCM®

### FOR: SEAV®

1. Open the receiver and press the "SEL" button. The receiver LED will flash.
2. Press the button of the copied remote control. The receiver LED will remain on continuous light to indicate that the remote control has been registered. To program the second channel, follow the same procedure but press the "SEL" key twice (the CODE CH2 LED will flash) and press the second channel of the copied remote control.

### FOR: SKYMASTER®

1. Press the "CODE" key in the receiver. The red LED will flash.
2. Press the button of the remote control to be saved twice. The red LED will become continuous and turn off.
3. Follow the same procedure for each key and each remote control to be registered.

### FOR: SOMFY®

Va fatta una distinzione fra il FOR: TELECO®/mando FOR: SOMFY® e TELIS.

Procedimento di registrazione diretta:

Ricevitore esterno

1. Premere per 2 secondi il tasto "PROG" sul ricevitore. Il led rosso del ricevitore rimarrà acceso.

Ricevitore interno (Telis).

1. Premere i tasti su e giù del radiocomando Telis per 2 secondi. Il led rosso del ricevitore rimarrà acceso.

In base al tipo di radiocomando originale le procedure possono essere differenti:

- Procedura A:  
premere il tasto del radiocomando copiato finché il led del ricevitore non lampeggia, attendere lo spegnimento del led.
- Procedura B:  
premere il tasto nel foro posteriore del radiocomando copiato poi premere il tasto programmato. Il led del ricevitore lampeggerà per poi spegnersi.
- Procedura C:  
premere il tasto programmato del radiocomando copia finché il led della ricevente non lampeggia. Premere il tasto nel foro posteriore del radiocomando copiato poi premere il tasto programmato. Il led del ricevitore lampeggerà per poi spegnersi.

### FOR: SOMMER®

1. Premere il tasto B sul ricevitore.
  - a. Una volta per il canale 1. Il LED (C.1) si accende.
  - b. Due volte per il canale 2. Il LED (C.2) si accende.
2. Premere il tasto del radiocomando copiato. Il led del canale selezionato lampeggia e si spegne. Per la programmazione di altri radiocomandi, ripetere la procedura.

### FOR: STAGNOLI®

1. Premere due volte il pulsante di programmazione PG, prolungando l'ultima pressione: il LED1 emetterà 2 lampeggi.
2. Premere il pulsante del radiocomando da memorizzare, il LED1 si accenderà.
3. Il LED1 si spegne e la procedura è terminata.

### FOR: TELCOMA® FM

1. Premere sul ricevitore il tasto P correlato all'uscita da attivare con l'emittente.
2. Il LED lampeggerà 5 volte.
3. Mentre il LED lampeggia, premere sul trasmettitore il tasto del codice da memorizzare.
4. Un lampeggiamento prolungato del LED sul ricevitore conferma l'avvenuta memorizzazione.
5. Ripetere l'operazione per l'apprendimento di altri trasmettitori.

### FOR: V2®

1. Aprire il ricevitore e premere il tasto "SW1" finché non si accenderà il led del ricevitore.
2. Entro 5 secondi, premere il tasto del radiocomando che si desidera registrare, fino a quando il led del ricevitore lampeggia.
3. Dopo alcuni secondi, il led del ricevitore si spegnerà, uscendo così dalla modalità di programmazione.

### FOR: VDS®

1. Premere il pulsante PROG/RES per 2 secondi, finché non si accende il LED.
2. Premere il pulsante del radiocomando da memorizzare.
3. Dopo 10 secondi la ricevente esce dalla modalità di programmazione.

### FOR: WAYNE DALTON®

Vedi FOR: SOMMER®

### FOR: SOMFY®

A distinction must be made between the FOR: SOMFY® and TELIS remote controls.

Direct registration procedure:

External receiver

1. Press the "PROG" key on the receiver for 2 seconds. The red LED on the receiver will remain lit.

Internal receiver (Telis).

1. Press the up and down buttons on the Telis remote control for 2 seconds. The red LED on the receiver will remain lit.

Depending on the type of original remote control, the procedures may be different:

- Procedure A:

press the key of the copied remote control until the led of the receiver flashes, wait for the LED to switch off.

- Procedure B:

press the button in the hole at the back of the copied remote control then press the programmed key. The receiver LED will flash again and then switch off.

- Procedure C:

press the programmed key on the remote control until the receiver LED flashes. Press the button in the hole at the back of the copied remote control then press the programmed key. The receiver LED will flash again and then switch off.

### FOR: SOMMER®

1. Press button B on the receiver.
  - a. Once for channel 1. The LED (C.1) lights up.
  - b. Twice for channel 2. The LED (C.2) lights up.
2. Press the key of the copied remote control. The LED of the selected channel flashes and switches off. To program other remote controls, repeat the procedure.

### FOR: STAGNOLI®

1. Press the PG programming button twice, holding it the second time: LED1 will flash twice.
2. Press the button of the remote control to be saved: LED1 will light up.
3. LED1 turns off and the procedure is terminated.

### FOR: TELCOMA® FM

1. On the receiver, press key P related to the exit to be activated with the transmitter.
2. The LED will flash 5 times.
3. While the LED is flashing, press the key of the code to be saved on the transmitter.
4. Prolonged flashing of the LED on the receiver confirms that it has been saved.
5. Repeat the operation in order to learn other transmitters.

### FOR: V2®

1. Open the receiver and press the "SW1" key until the receiver LED lights up.
2. Within 5 seconds, press the button of remote control to be registered, until the receiver LED flashes.
3. After a few seconds, the receiver LED will switch off, thus exiting programming mode.

### FOR: VDS®

1. Press the PROG/RES button for 2 seconds, until the LED lights up.
2. Press the button of the remote control to be saved.
3. After 10 seconds the receiver exits programming mode.

### FOR: WAYNE DALTON®

See FOR: SOMMER®

# ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE / ACTIVATION ON THE RECEIVER

## AKTIVIERUNG IM EMPFÄNGER / ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

### DIREKTE VERFAHREN FÜR AKTIVIERUNG AN DEN EMPFÄNGER

FOR: ADYX®  
Siehe FOR: GENIUS® BRAVO

FOR: AERF®  
Siehe FOR: JCM®

FOR: ALLMATIC®  
Siehe FOR: BENINCA®

FOR: APERTO®  
Siehe FOR: SOMMER®

FOR: APRIMATIC® TR  
1. Öffnen Sie den Empfänger und suchen Sie nach der Taste mit dem Text „PROG“.  
2. Drücken Sie die Taste. Der Empfänger piept für eine längere Zeit und die LED leuchtet auf.  
Fahren Sie dann mit Schritt 2 der folgenden Vorgehensweise fort.

FOR: APRIMATIC® TXM  
1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie für 2 Sekunden den kleinen Knopf in der Nähe der LED. Die Empfänger-LED leuchtet intermittierend.  
2. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Der Signalton des Empfängers wird angehalten und die LED leuchtet für einen Moment stetig, was anzeigt, dass der empfangene Code korrekt ist.  
3. Warten Sie 30 Sekunden, um den Programmiermodus zu verlassen. Die LED und der Summer erlöschen.

FOR: AVIDSEN®  
Siehe V2

FOR: BALAN®  
FM404/ BFM404 siehe FOR: TELCOMA®  
4013 siehe FOR: SOMMER®  
S435/ S449 siehe FOR: CARDIN®

FOR: BENINCA®  
1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste P am Empfänger. Die rote LED am Empfänger leuchtet 3 Sekunden lang, erlischt dann für 1 Sekunde und leuchtet wieder für 5 Sekunden.  
2. Drücken Sie bei eingeschalteter Empfänger-LED die Taste auf der FERNBEDIENUNG, die Sie dem Kanal 1 zuordnen möchten. Es ist möglich, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Fernsteuer-Befehle hinzuzufügen; es genügt, eine Taste zu drücken, bevor 5 Sekunden nach dem Einfügen des vorherigen Fernsteuer-Befehls verstrichen sind.  
3. Nach Beendigung des Vorgangs 5 Sekunden warten; der Empfänger verlässt den Aufnahme-Modus.

FOR: BFT®  
1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste (SW-1).  
2. Drücken Sie die in der Vertiefung auf der Rückseite der FOR: BFT®-FERNBEDIENUNG versteckte Taste, andernfalls drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2. Die Empfängerleuchte leuchtet weiterhin.  
3. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG. Die Empfängerleuchte geht wieder in den intermittierenden Zustand über und schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden aus, was anzeigt, dass der Aufnahmevorgang abgeschlossen wurde.

FOR: BREDA®  
Siehe FOR: SOMMER®

FOR: CAME®  
1. Drücken Sie die gewünschte Kanaltaste am Empfänger für 2 Sekunden.  
2. Die Empfänger-LED blinkt.  
3. Drücken Sie die Taste dieses Kanals auf der FERNBEDIENUNG, die aufgezeichnet werden soll. Wenn Sie mehr als einen Fernsteuer-Befehl aufnehmen möchten, drücken Sie später auf jeder FERNBEDIENUNG die Taste auf diesem Kanal.  
4. Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, leuchtet die Empfänger-LED weiter.  
5. Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Kanal.

### PROCÉDURES DIRECTES POUR ACTIVATION AU RECEPTEUR

FOR: ADYX®  
Voir FOR: GENIUS® BRAVO

FOR: AERF®  
Voir FOR: JCM®

FOR: ALLMATIC®  
Voir FOR: BENINCA®

FOR: APERTO®  
Voir FOR: SOMMER®

FOR: APRIMATIC® TR  
1. Ouvrir le récepteur et cherchez la touche "PROG".  
2. Appuyez sur la touche. Le récepteur émettra un "bip" prolongé et la LED s'allumera. Ensuite, passez à l'étape 2 de la procédure ci-dessous.

FOR: APRIMATIC® TXM  
1. Ouvrez le récepteur et appuyez pendant 2 secondes sur la petite touche située à côté de la LED. La LED du récepteur s'allumera par intermittence.  
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. Le signal sonore du récepteur se mettra en pause et la LED restera fixe un instant ; cela indique que le code reçu est correct.  
3. Attendez 30 secondes pour quitter le mode programmation. La LED et le bip s'éteignent.

FOR: AVIDSEN®  
Voir V2

FOR: BALLAN®  
FM404/ BFM404 voir FOR: TELCOMA®  
4013 voir FOR: SOMMER®  
S435/ S449 voir FOR: CARDIN®

FOR: BENINCA®  
1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche P du récepteur. La LED rouge du récepteur s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint pendant 1 seconde et s'allume à nouveau pendant 5 secondes.  
2. Lorsque la LED du récepteur est allumé, appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez associer au canal 1. Il est possible d'insérer des télécommandes radio supplémentaires ultérieurement. Il suffira d'appuyer sur une touche avant que 5 secondes se soient écoulées à partir du moment de l'insertion de la télécommande radio précédente.  
3. A la fin de la procédure, attendez 5 secondes. Le récepteur quitte le mode enregistrement.

FOR: BFT®  
1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche (SW-1).  
2. Appuyez sur la touche cachée dans le trou situé à l'arrière de la télécommande radio FOR: BFT®. Si il n'y en a pas, appuyez FOR: SIMU® simultanément sur les touches 1 et 2. La lumière du récepteur reste allumée sans clignoter.  
3. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer. Le voyant du récepteur redevient intermittent et s'éteint dans les 30 secondes; cela indique que la procédure d'enregistrement est terminée.

FOR: BREDA®  
Voir FOR: SOMMER®

FOR: CAME®  
1. Appuyez sur la touche du canal souhaité sur le récepteur pendant 2 secondes.  
2. La LED du récepteur clignotera.  
3. Appuyez sur la touche du même canal de la télécommande radio à enregistrer. Si vous souhaitez enregistrer plusieurs télécommandes radio, appuyez sur la touche du même canal pour chaque télécommande radio l'un après l'autre.  
4. Chaque fois que vous appuyez sur la LED du récepteur, elle reste allumée sans intermittence.  
5. Répétez la procédure pour l'autre canal.

### FOR: CARDIN®

1. Drücken Sie die Taste „MEMO“ am Empfänger und halten Sie sie gedrückt.
2. Die grüne LED am Empfänger blinkt langsam.
3. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten.
4. Das Kontrolllicht erlischt.
5. Lassen Sie die Taste „MEMO“ und die FERNBEDIENUNGstaste los.
6. Die Empfänger-LED blinkt wieder.
7. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie wieder speichern möchten.
8. Die LED erlischt, wenn sie bestätigt, dass der Fernsteuer-Befehl programmiert wurde.
9. Wählen Sie den Kanal, den Sie der FERNBEDIENUNG zuordnen möchten, indem Sie wiederholt die Taste „SET“ drücken. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Tasten (Kanäle), die Sie speichern möchten und für alle Fernsteuer-Befehle.

### FOR: CARDIN S435®

1. Drücken Sie die Taste „P1“ oder „MEMO“ (je nach Empfängertyp) am Empfänger.
2. Die Empfänger-LED beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die auf dem Empfänger aufgezeichnet werden soll.
4. Die LED blinkt schneller, sobald der Befehl gespeichert wurde.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Kanäle.

### FOR: CASIT®

Siehe FOR: SEAV®

### FOR: CELINSA®

1. Öffnen Sie den Empfänger; darin befindet sich ein Schalter mit 3 Positionen (A, B und C). Die Position A ist für die aufzuzeichnenden und Position B für die zu löschenden Fernsteuer-Befehle vorgesehen. Stellen Sie den Schalter auf Position A. Der Empfänger ist bereit, neue Fernsteuer-Befehle aufzunehmen.
2. Drücken Sie die Taste der neuen FERNBEDIENUNG, die aufgezeichnet werden soll.
3. Wenn Sie weitere Fernsteuer-Befehle aufnehmen möchten, wiederholen Sie Schritt 2, um diese aufzuzeichnen. Wenn nicht, stellen Sie den Schalter wieder auf Position C, in die Neutral-Position. Achten Sie darauf, den Schalter wieder in Position C und nicht in Position B zu bringen, da letztere einige der Fernsteuer-Befehle, die bereits im System funktionieren, löscht.

### FOR: CLEMSA®

Siehe MUTANCODE

### FOR: CRAWFORD® / NORMSTHAL®

1. Drücken Sie die Taste „SET“:
  - 1 mal für die Impulsantwort (der Empfänger ist aktiv, während die FERNBEDIENUNG gedrückt wird)
  - 2 Zweimal für die bistabile Antwort. (Der Empfänger ist aktiv, bis Sie erneut tippen)
  - 3 mal für den „ON“-Modus
  - 4 mal für den „OFF“-Modus
2. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG.
3. Die LED blinkt und zeigt die Speicherung des Codes an.

### FOR: CYACSA®

Siehe FOR: JCM®

### FOR: DEA®

DEA-Empfänger können entweder im festen oder im Rolling-Code-Modus betrieben werden. Die verschiedenen Modi können durch Setzen eines Jumpers in bestimmte Positionen ausgewählt werden. Der Jumper befindet sich im zentralen Teil der FOR: ELEK®tronicplatine und die Positionen sind auf der Platine A (für feste Position) oder B (für Rolling-Code-Position) markiert.

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste P1 rechts auf der Karte. Die LED leuchtet auf, um anzuzeigen, dass sich der Empfänger im Lernmodus befindet. Sie müssen darauf achten, dass Sie die Taste P1 loslassen, sobald die LED leuchtet, denn wenn Sie sie gedrückt halten, bis sie erlischt, dann löschen Sie den gesamten Speicher des Empfängers.
2. Drücken Sie die Taste der neuen FERNBEDIENUNG, die aufgezeichnet werden soll. Die Empfänger-LED blinkt einmal, um anzuzeigen, dass die Programmierung korrekt durchgeführt wurde.
3. Wenn Sie weitere Fernsteuer-Befehle aufnehmen möchten, wiederholen Sie Schritt 2, um diese aufzuzeichnen. Ist dies nicht der Fall, warten Sie, bis die LED erlischt und der Empfänger den Lernmodus verlässt, um den Aufnahmevorgang abzuschließen.

### FOR: DITEC®

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „PROG“ für 2 Sekunden. Die LED am Empfänger leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Die Empfänger-LED blinkt und kehrt in einen stationären Zustand zurück.

### FOR: CARDIN®

1. Appuyez sur la touche „MEMO“ du récepteur et maintenez-la enfoncée.
2. La LED verte du récepteur clignotera lentement.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez mémoriser.
4. La lumière s'éteindra.
5. Relâchez la touche „MEMO“ et la touche de la télécommande radio.
6. La LED du récepteur clignotera à nouveau.
7. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez mémoriser.
8. La LED s'éteindra pour confirmer que la programmation de la télécommande radio a été effectuée avec succès.
9. Sélectionnez le canal que vous souhaitez associer à la télécommande radio en appuyant plusieurs fois sur la touche „SET“. Répétez l'opération pour toutes les touches (canaux) que vous souhaitez mémoriser et pour toutes les télécommandes radio.

### FOR: CARDIN S435®

1. Appuyez sur la touche „P1“ ou „MEMO“ (selon le type de récepteur) sur le récepteur.
2. La LED du récepteur commence à clignoter.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer sur le récepteur.
4. La LED clignotera plus rapidement une fois mémorisée.
5. Répétez la procédure pour les autres canaux.

### FOR: CASIT®

Voir FOR: SEAV®

### FOR: CELINSA®

1. Ouvrez le récepteur ; vous trouverez un interrupteur à 3 positions à l'intérieur (A, B et C). La position A correspond aux télécommandes radio à enregistrer alors que la position B correspond aux télécommandes radio à effacer. Placez l'interrupteur sur la position A. Le récepteur sera prêt pour enregistrer de nouvelles télécommandes radio.
2. Appuyez sur la touche de la nouvelle télécommande radio à enregistrer.
3. Si vous souhaitez enregistrer des télécommandes radio supplémentaires, répétez les instructions du point 2 afin de les enregistrer. Si ce n'est pas le cas, ramenez l'interrupteur sur la position neutre C. Il faut prendre soin de bien placer l'interrupteur en position C et non en position B car, dans ce dernier cas, les télécommandes radio fonctionnant déjà dans le système risqueraient d'être effacées.

### FOR: CLEMSA®

Voir MUTANCODE

### FOR: CRAWFORD® / NORMSTHAL®

1. Appuyez sur la touche „SET“ :
  - 1 fois pour la réponse impulsionnelle (le récepteur est actif lorsque la touche de la télécommande radio est enfoncée)
  - 2 fois pour la réponse bistable. (le récepteur est actif jusqu'à ce qu'il soit ressaisi)
  - 3 fois pour le mode „ON“
  - 4 fois pour le mode „OFF“
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer
3. La LED clignotera pour indiquer que le code est enregistré.

### FOR: CYACSA®

Voir FOR: JCM®

### FOR: DEA®

Les récepteurs DEA peuvent fonctionner aussi bien en mode fixe qu'en mode Code Tournant. Les différents modes peuvent être sélectionnés en plaçant un cavalier dans des positions spécifiques. Le cavalier est situé dans la partie centrale de la carte électronique et les positions sont indiquées sur la carte A (pour la position fixe) ou B (pour la position Code Tournant).

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche P1 située sur le côté droit de la carte. La LED s'allumera ce qui indiquera que le récepteur est en train de passer en mode apprentissage. Veillez à relâcher la touche P1 dès que la LED s'allume car si vous la maintenez enfoncée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à nouveau, la mémoire du récepteur risquerait d'être effacée.
2. Appuyez sur la touche de la nouvelle télécommande radio à enregistrer. La LED du récepteur clignotera une fois pour indiquer que la programmation a été effectuée correctement.
3. Si vous souhaitez enregistrer des télécommandes radio supplémentaires, répétez les instructions du point 2 pour les enregistrer. Sinon, attendez que la LED s'éteigne et que le récepteur quitte le mode apprentissage pour terminer la procédure d'enregistrement.

### FOR: DITEC®

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche „PROG“ pendant 2 secondes. La LED du récepteur s'allume.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. La LED du récepteur émet un clignotement et redevient fixe.
3. Attendez 10 secondes pour qu'elle quitte le mode programmation.

# ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE / ACTIVATION ON THE RECEIVER

## AKTIVIERUNG IM EMPFÄNGER / ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

3. Warten Sie 10 Sekunden, bis der Programmiermodus verlassen wird.

FOR: DMIL®

Siehe FOR: JCM®

FOR: DOORMATIC®

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste auf der Empfängerplatine. Die rote LED leuchtet, kurz gesagt, die rote LED erlischt und die grüne LED leuchtet. Dies zeigt an, dass der Empfänger bereit ist, neue Fernsteuer-Befehle anzunehmen.

2. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG. Der Code der FERNBEDIENUNG bleibt gespeichert. Warten Sie 30 Sekunden, damit der Empfänger den Programmiermodus verlassen kann, dieser Vorgang wird durch zwei Pieptöne angezeigt.

FOR: ECOSTAR®

1. Drücken Sie die Taste P auf der Empfängerplatine. Die rote LED beginnt zu blinken.

2. Drücken und halten Sie die kopierte FERNBEDIENUNGstaste gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt und lassen Sie sie dann los.

3. Drücken Sie innerhalb der nächsten 15 Sekunden die kopierte FERNBEDIENUNGstaste erneut, bis die LED sehr schnell blinkt und lassen Sie sie dann wieder los.

4. Nach Abschluss der sehr schnellen Blinkphase wird die Sendertaste korrekt gespeichert.

FOR: ELEMAT®

Siehe FOR: JCM®

FOR: ELVOX®

1. Halten Sie die P2-Taste gedrückt, bis die LED DL9 langsam zu blinken beginnt, und lassen Sie sie dann los.

2. Innerhalb von 10 Sekunden die Taste der neuen FERNBEDIENUNG drücken.

3. Die LED DL9 leuchtet 2 Sekunden lang konstant und erlischt dann. Der Vorgang ist abgeschlossen.

FOR: EMFA®

Siehe FOR: JCM®

FOR: ERREKA®

1. Entfernen Sie die Empfängerabdeckung und stellen Sie den Schalter auf die Position ON. Die LED im Empfänger leuchtet auf, so dass Sie zu Schritt 2 des vorherigen Vorgangs übergehen können.

FOR: EXTEL®

Siehe PRASTE

FOR: FADINI®

1. Stellen Sie auf der Platine eine Verbindung zwischen C1 und dem Jumper auf dem Empfänger her.

2. Drücken Sie gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden die P-Taste am Empfänger und die 1-Taste auf der zu speichernden FERNBEDIENUNG.

3. Lassen Sie die Tasten der FERNBEDIENUNG und des Empfängers los und trennen Sie die Verbindung.

4. Das Gleiche gilt für die übrigen Kanäle, indem Sie sie an den entsprechenden Kanal C2, C3 und C4 anschließen.

FOR: FORSA®

Siehe FOR: JCM®

FOR: GENIUS® BRAVO

1. Drücken Sie am Empfänger die Taste für den Kanal, den Sie speichern möchten, SW1 für CH1 und SW2 für CH2. Die LED leuchtet auf und sendet ein festes Licht, um anzuzeigen, dass sie sich im Lernmodus befindet.

2. Halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten, mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.

3. Wenn die Speicherung erfolgreich war, blinkt die LED einige Male.

4. Um weitere Fernsteuer-Befehle zu speichern, wiederholen Sie die Schritte ab Punkt 2.

5. Nach 10 Sekunden nach der letzten Speicherung verlässt der Empfänger automatisch den Lernmodus.

FOR: GIBIDI®

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie kurz die Aufnahme-taste auf der FOR: ELEK®tronicplatine.

2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie im Empfänger aufnehmen möchten. Nach 30 Sekunden verlässt der Empfänger den Aufnahmemo-

FOR: DMIL®

Voir FOR: JCM®

FOR: DOORMATIC®

1. Ouvrez le récepteur ; appuyez sur la touche de la carte réceptrice. La LED rouge s'allume puis s'éteint et la LED verte s'allume. Cela indique que le récepteur est prêt à accepter de nouvelles télécommandes radio.

2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer. Le code de la télécommande radio reste mémorisé. Attendez 30 secondes afin de permettre au récepteur de quitter le mode programmation, ce moment sera signalé par deux bips sonores.

FOR: ECOSTAR®

1. Appuyez sur la touche P de la carte réceptrice. La LED rouge commence à clignoter.

2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge clignote rapidement, puis relâchez-la.

3. Appuyez à nouveau sur la touche de la télécommande radio copiée dans les 15 secondes qui suivent, jusqu'à ce que la LED clignote très rapidement, puis relâchez-la à nouveau.

4. Une fois la phase de clignotement très rapide terminée, la touche de l'émetteur est correctement mémorisée.

FOR: ELEMAT®

Voir FOR: JCM®

FOR: ELVOX®

1. Appuyez sur la touche P2 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED DL9 commence à clignoter lentement, puis relâchez-la.

2. Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche de la nouvelle télécommande radio.

3. La LED reste allumée pendant 2 secondes, puis s'éteint. Procédure terminée.

FOR: EMFA®

Voir FOR: JCM®

FOR: ERREKA®

1. Retirez le couvercle du récepteur et activez l'interrupteur en le tournant en position ON. La LED s'allume dans le récepteur et passe donc à l'étape 2 de la procédure précédente.

FOR: EXTEL®

Voir PRASTE

FOR: FADINI®

1. Sur la carte, créez une connexion entre C1 et le cavalier sur le récepteur.

2. Appuyez FOR: SIMU®tanément pendant au moins 5 secondes sur la touche P du récepteur et la touche 1 de la télécommande radio à enregistrer.

3. Relâchez les touches de la télécommande radio et du récepteur et interrompez la connexion.

4. Effectuez la même opération pour les canaux restants en vous connectant aux canaux correspondants C2, C3 et C4.

FOR: FORSA®

Voir FOR: JCM®

FOR: GENIUS® BRAVO

1. Appuyez sur la touche associée au canal à mémoriser sur le récepteur, SW1 pour enregistrer CH1 et SW2 pour enregistrer CH2. La LED s'allumera en émettant une lumière fixe pour indiquer qu'elle est en mode apprentissage.

2. Dans les 10 secondes, maintenez enfoncée pendant au moins 1 seconde la touche de la télécommande radio que vous souhaitez mémoriser.

3. Si la mémorisation s'est déroulée correctement, la LED clignote plusieurs fois.

4. Pour mémoriser d'autres télécommandes radio, répétez les opérations à partir du point 2.

5. 10 secondes après la dernière mémorisation, le récepteur quitte automatiquement le mode apprentissage.

FOR: GIBIDI®

1. Ouvrez le récepteur et appuyez brièvement sur la touche d'enregistrement de la carte électronique. La LED du récepteur clignote.

2. Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez enregistrer dans le récepteur. Après 30 secondes, le récepteur quittera le mode enregistrement.

### FOR: GO®

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „PROG“.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Piepton des Empfängers die Taste auf der FERNBEDIENUNG, die Sie aufnehmen möchten. Der Empfänger piept kurz, um anzuzeigen, dass die FERNBEDIENUNG aufgezeichnet wurde. Wenn der Empfänger die Aufzeichnung der FERNBEDIENUNG nicht zulässt (d.h. keinen kurzen „Piepton“ abgibt), ist es möglich, dass der Speicher voll ist und die FERNBEDIENUNG ohne Zustimmung des Installierers nicht im Empfänger aufgezeichnet werden kann.
3. Innerhalb von 10 Sekunden verlässt der Empfänger den Programmiermodus und gibt 2 kurze Pieptöne ab.

### FOR: JCM®

Das Aufzeichnungssystem der Fernsteuer-Befehle Rolling Code FOR: JCM® ist für alle Modelle und Anpassungen gleich, mit Ausnahme der 868 MHz-Fernsteuer-Befehle.

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „PROG“. Der Empfänger piept für eine längere Zeit und die LED leuchtet auf. Von hier aus gehen wir zu Punkt 2 der vorherigen Methode über.

### FOR: KEY®

Direktes Registrierungsverfahren (Empfängertyp A).

1. Drücken Sie die S-Taste am Empfänger, die LED leuchtet auf.
2. Lassen Sie die Taste S los und drücken Sie die Taste P, die LED blinkt einmal und lässt dann die Taste P los.
3. Drücken Sie die Taste der zu programmierenden FERNBEDIENUNG, bis die LED zu blinken beginnt, und lassen Sie sie dann los.
4. Warten Sie 10 Sekunden, um den Programmiermodus zu verlassen.

Direktes Aufzeichnungsverfahren (Empfängertyp B).

1. Drücken Sie „KEY“, so oft wie den Ausgang, den Sie aktivieren möchten (1 mal Ausgang 1, 2 mal Ausgang 2 usw.).
2. Die LED blinkt mehrmals, entsprechend der Nummer des ausgewählten Ausgangs.
3. Drücken Sie vor den nächsten 7 Sekunden mindestens 2 Sekunden lang die zu speichernde FERNBEDIENUNG.
4. Bei korrekter Aufzeichnung blinkt die LED.
5. Wiederholen Sie Schritt 3, um mehr als einen Fernsteuer-Befehl zu speichern.

### FOR: LIFT MASTER®

1. Drücken Sie die Taste auf der einzustellenden FERNBEDIENUNG, ohne sie loszulassen.
2. Drücken und lassen Sie die Lern Taste für Kanal A am Empfänger los.
3. Die Kontroll-LED blinkt einmalig.
4. Lassen Sie den Transponderschlüssel los. Wenn Sie den Transponderschlüssel loslassen, bevor die Kontroll-LED blinkt, akzeptiert der Empfänger den Code nicht. Wiederholen Sie die Schritte für die restlichen FERNBEDIENUNGEN.

Wenn Sie einen zweiten Kanal verwenden, wählen Sie die andere Taste auf der FERNBEDIENUNG und wiederholen Sie die beschriebenen Schritte.

### FOR: MHOUSE®

1. Drücken Sie die Taste P1 am Empfänger für mindestens 3 Sekunden.
2. Wenn die LED leuchtet, lassen Sie den Schlüssel los.
3. Drücken Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden mindestens 2 Sekunden lang die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG. Wenn die Speicherung korrekt ist, blinkt die LED dreimal.
4. Wenn andere Fernsteuer-Befehle gespeichert werden müssen, wiederholen Sie Schritt 2 vor den nächsten 10 Sekunden, da sonst die Speicherphase automatisch beendet wird.

### FOR: MOTORLINE®

1. Drücken Sie die Taste „SEL“ mehrmals, bis die LED „CODE“ leuchtet.
2. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten.
3. Die LED erlischt nach 30 Sekunden und der Fernsteuer-Befehl wurde gespeichert.

### FOR: MUTANCODE®

1. Die Empfängertaste kann sich auf einer Seite des Empfängers oder auf der FOR: ELEK®tronicplatine befinden.
2. Betätigen Sie die Taste auf der FOR: ELEK®tronicplatine des Empfängers. Der Empfänger piept zweimal, um anzuzeigen, dass er sich im Programmiermodus befindet. Fahren Sie von hier aus mit Schritt 2 der vorherigen Methode fort.

### FOR: GO®

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche „PROG“.
2. Dans les 10 secondes qui suivent le „bip“ du récepteur, appuyez sur la touche de télécommande radio que vous souhaitez enregistrer. Le récepteur émettra un bref „bip“ pour indiquer que la télécommande radio a été enregistrée. Si le récepteur ne permet pas l'enregistrement de la télécommande radio (c'est-à-dire qu'il n'émet pas le bref „bip“), il est possible que la mémoire soit saturée et que la télécommande radio ne puisse pas être enregistrée dans le récepteur sans la permission de l'installateur.
3. Dans les 10 secondes, le récepteur quittera le mode programmation et émettra 2 brefs „bips“.

### FOR: JCM®

Le système d'enregistrement des télécommandes radio FOR: JCM® Code Tournant est identique pour tous les modèles et toutes les personnalisations, à l'exception des télécommandes radio 868 Mhz.

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche „PROG“. Le récepteur émettra un „bip“ prolongé et la LED s'allumera. À partir de là, nous allons au point 2 de la méthode précédente.

### FOR: KEY®

Procédure d'enregistrement directe (récepteur de type A).

1. Appuyez sur la touche S du récepteur, la LED s'allumera.
2. Relâchez la touche S et appuyez sur la touche P; la LED clignotera une fois, puis relâchez la touche P.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à programmer jusqu'à ce que la LED commence à clignoter, puis relâchez-la.
4. Attendez 10 secondes pour quitter le mode programmation.

Procédure d'enregistrement directe (récepteur de type B).

1. Appuyez sur „KEY“ le nombre de fois correspondant à la sortie que vous voulez activer (une fois sortie 1. Deux fois sortie 2 et ainsi de suite).
2. La LED clignotera le nombre de fois correspondant au numéro de la sortie sélectionnée.
3. Avant les 7 secondes suivantes, appuyez sur la télécommande radio à enregistrer pendant au moins 2 secondes.
4. En cas d'enregistrement correct, la LED clignote.
5. Répétez l'étape 3 pour mémoriser plusieurs télécommandes radio.

### FOR: LIFT MASTER®

1. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à insérer sans la relâcher.
2. Appuyez brièvement sur la touche de programmation (Learn) du canal A sur le récepteur.
3. La LED de contrôle clignotera une fois.
4. Relâchez la touche de la télécommande radio. Si la touche de la télécommande radio est relâchée avant que la LED de contrôle ne clignote, le récepteur n'accepte pas le code. Répétez les étapes pour les télécommandes radio restantes.

Si un deuxième canal est utilisé, sélectionnez l'autre touche de la télécommande radio et répétez les étapes décrites.

### FOR: MHOUSE®

1. Appuyez sur la touche P1 du récepteur pendant au moins 3 secondes.
2. Lorsque la LED s'allume, relâchez la touche.
3. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur la touche de la télécommande de la radio pour la mémoriser pendant au moins 2 secondes. Si la mémorisation est réussie, la LED clignote 3 fois.
4. S'il y a d'autres télécommandes radio à mémoriser, répétez l'étape 2 avant les 10 secondes suivantes, sinon la phase de mémorisation se terminera automatiquement.

### FOR: MOTORLINE®

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche „SEL“ jusqu'à ce que la LED „CODE“ reste allumée.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à mémoriser.
3. La LED s'éteindra après 30 secondes et la télécommande radio sera mémorisée.

### FOR: MUTANCODE®

1. La touche du récepteur peut se trouver d'un côté du récepteur ou sur la carte électronique.
2. Activez la touche sur la carte électronique du récepteur. Le récepteur émet 2 „bips“ pour indiquer qu'il entre en mode programmation. A partir de là, continuez avec le point 2 de la méthode précédente.

# ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE / ACTIVATION ON THE RECEIVER

## AKTIVIERUNG IM EMPFÄNGER / ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

### FOR: NICE®

BIO-FERNBEDIENUNG UND ROLLING CODE FLOR, VERY UND SMILO.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Empfängers und drücken Sie die Taste auf der FOR: ELEK®tronikplatine für ca. 3 Sekunden, bis die LED leuchtet.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG für mindestens 2 Sekunden. Der Empfänger hat unseren neuen Fernsteuer-Befehl aufgenommen. Warten Sie für den Versuch 15 Sekunden.

### FOR: NORTON®

Siehe FOR: JCM®.

### FOR: NORMSTAHL®

Siehe FOR: CRAWFORD®

### FOR: NOVOFERM®

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste, bis die LED blinkt.
2. Halten Sie dann die FERNBEDIENUNGstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED am Empfänger schnell blinkt.
3. Warten Sie auf das Ende der Codierung.

### FOR: O&O®

Siehe FOR: JCM®

### FOR: PRASTEL®

1. Öffnen Sie den Empfänger.
2. Drücken Sie die Taste „ENTER RADIO“. Alle roten LEDs leuchten 2 Sekunden lang auf, danach leuchtet nur noch die erste LED.
3. Wählen Sie den einzufügenden Kanal durch wiederholtes Drücken der Taste „SET“ aus.
- 4.

Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG.

- a. Während der Speicherphase blinkt die LED langsam; wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED mit einem stetigen Licht auf.
  - b. Wenn die LED schnell zu blinken beginnt, wurde die FERNBEDIENUNG bereits gespeichert und der blinkenden LED zugeordnet.
  - c. Wenn alle roten LEDs blinken, ist der Speicher voll.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Tasten (Kanäle), die Sie speichern möchten, und wählen Sie den Kanal aus, dem Sie jedes Mal zuordnen möchten.
  6. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Fernsteuer-Befehle, die Sie speichern möchten.
  7. Um die Programmierung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste „ENTER RADIO“, die LEDs erlöschen. Die Ausgabe erfolgt automatisch 10 Sekunden nach dem letzten Vorgang.
  8. Die Codes bleiben auch bei Stromausfall gespeichert.

### FOR: PUJOL® VARIO

Siehe FOR: JCM®.

### FOR: ROLLTORE®

Siehe FOR: JCM®.

### FOR: ROPER®

1. Öffnen Sie den Empfänger.
2. Halten Sie die Taste „PROG“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Empfänger piept.
3. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie codieren möchten. Wenn Sie mehr als einen Fernsteuer-Befehl speichern möchten, drücken Sie die Taste für jeden Fernsteuer-Befehl, den Sie aufnehmen möchten. Jedes Mal, wenn Sie die zu speichernde FERNBEDIENUNG drücken, piept der Empfänger, um anzuzeigen, dass die Aufnahme erfolgreich abgeschlossen wurde.
4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, warten Sie 10 Sekunden. Der Empfänger piept dreimal, um anzuzeigen, dass er sich außerhalb des Codier-Modus befindet.

### FOR: SABUTOM®

Siehe FOR: JCM®

### FOR: SEAV®

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „SEL“. Die Empfänger-LED blinkt.
2. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Die LED des Empfängers bleibt konstant, um anzuzeigen, dass die FERNBEDIENUNG aufgezeichnet wurde. Um den zweiten Kanal zu programmieren, führen Sie die gleiche Prozedur durch, drücken Sie aber zweimal die Taste „SEL“ (die LED CODE CH2 blinkt) und drücken Sie den zweiten Kanal der kopierten FERNBEDIENUNG.

### FOR: NICE®

TÉLÉCOMMANDE BIO ET ROLLING CODE FLOR, VERY ET SMILO.

1. Retirez le couvercle du récepteur et appuyez sur la touche de la carte électronique pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la LED s'allume.
2. Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer pendant au moins 2 secondes. Le récepteur a enregistré notre nouvelle télécommande radio. Attendez 15 secondes pour essayer.

### FOR: NORTON®

Voir FOR: JCM®.

### FOR: NORMSTAHL®

Voir FOR: CRAWFORD®

### FOR: NOVOFERM®

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche jusqu'à ce que la LED clignote.
2. Ensuite, maintenez la touche de la télécommande radio enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote rapidement.
3. Attendez que l'enregistrement se termine.

### FOR: O&O®

Voir FOR: JCM®

### FOR: PRASTEL®

1. Ouvrez le récepteur.
2. Appuyez sur la touche „ENTER RADIO“. Toutes les LED rouges s'allument pendant 2 secondes, puis seul la première LED reste allumée.
3. Sélectionnez le canal que vous souhaitez insérer en appuyant plusieurs fois sur la touche „SET“.
4. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée.
  - a. Pendant la phase de mémorisation, la LED clignote lentement; lorsque l'opération est terminée, la LED s'allume avec une lumière fixe.
  - b. Si la LED commence à clignoter rapidement, la télécommande radio a déjà été mémorisée et associée à la LED qui clignote.
  - c. Si toutes les LEDs rouges clignent, la mémoire est complète.
5. Répétez l'opération pour toutes les touches (canaux) que vous souhaitez mémoriser, en sélectionnant le canal que vous souhaitez associer à chaque fois.
6. Répétez l'opération pour toutes les télécommandes radio que vous souhaitez mémoriser.
7. Pour quitter la programmation, appuyez à nouveau sur la touche „ENTER RADIO“, les LEDs s'éteignent. La sortie a lieu automatiquement 10 secondes après la dernière opération.
8. Les codes restent stockés même en cas de panne de courant.

### FOR: PUJOL® VARIO

Voir FOR: JCM®.

### FOR: ROLLTORE®

Voir FOR: JCM®.

### FOR: ROPER®

1. Ouvrez le récepteur.
2. Appuyez sur la touche „PROG“ et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande de la radio que vous souhaitez enregistrer. Si vous souhaitez mémoriser plus d'une télécommande radio, appuyez sur la touche de chaque télécommande radio que vous souhaitez enregistrer. Chaque fois que vous appuyez sur la télécommande radio à enregistrer, le récepteur émettra un signal sonore indiquant que l'enregistrement a été correctement effectué.
4. Une fois l'opération terminée, attendez 10 secondes. Le récepteur émet trois „bip“ pour indiquer qu'il est sorti du mode enregistrement.

### FOR: SABUTOM®

Voir FOR: JCM®

### FOR: SEAV®

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche „SEL“. La LED du récepteur clignotera.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. La LED du récepteur reste allumée pour indiquer que la télécommande radio a été enregistrée. Pour programmer le deuxième canal, suivez la même procédure mais appuyez deux fois sur la touche „SEL“ (La LED CODE CH2 clignotera) et appuyez sur le deuxième canal de la télécommande radio copiée.

### FOR: SKYMASTER®

1. Drücken Sie die Taste „CODE“ auf dem Empfänger. Die rote LED blinkt.
2. Drücken Sie zweimal die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten. Die rote LED wird konstant und erlischt.
3. Führen Sie die gleiche Vorgehensweise für jede Taste und jeden Fernsteuer-Befehl durch, den Sie aufnehmen möchten.

### FOR: SOMFY®

Es ist zu unterscheiden zwischen den Fernbedienungen FOR: SOMFY® und TELIS.

Direktes Aufzeichnungsverfahren:

Externer Empfänger

1. Drücken Sie die Taste „PROG“ am Empfänger für 2 Sekunden. Die rote LED am Empfänger leuchtet weiterhin.

Interner Empfänger (Telis).

1. Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste auf der Telis-FERNBEDIENUNG für 2 Sekunden. Die rote LED

am Empfänger leuchtet weiterhin.

Je nach Art der Original-FERNBEDIENUNG können die Verfahren unterschiedlich sein:

- Verfahren A:

Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG, bis die LED des Empfängers blinkt, warten Sie, bis die LED erlischt.

- Verfahren B:

Drücken Sie die Taste in der hinteren Öffnung der kopierten FERNBEDIENUNG und drücken Sie dann die programmierte Taste. Die Empfänger-LED blinkt und erlischt dann.

- Verfahren C:

Drücken Sie die programmierte Taste der kopierten FERNBEDIENUNG, bis die LED des Empfängers blinkt. Drücken Sie die Taste in der hinteren Öffnung der kopierten FERNBEDIENUNG und drücken Sie dann die programmierte Taste. Die Empfänger-LED blinkt und erlischt dann.

### FOR: SOMMER®

1. Drücken Sie die Taste B am Empfänger.
  - a. Einmalig für Kanal 1. Die LED (C.1) leuchtet.
  - b. Zweimal für Kanal 2. Die LED (C.2) leuchtet.
2. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Die LED des ausgewählten Kanals blinkt und erlischt. Um andere Fernsteuer-Befehle zu programmieren, wiederholen Sie den Vorgang.

### FOR: STAGNOLI®

1. Drücken Sie die PG-Programmiertaste zweimal und verlängern Sie die letzte Betätigung: Die LED1 blinkt zweimal.
2. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG, LED1 leuchtet auf.
3. Die LED1 erlischt und der Vorgang ist abgeschlossen.

### FOR: TELCOMA® FM

1. Drücken Sie am Empfänger die Taste P, die sich auf den Ausgang bezieht, der mit dem Sender aktiviert werden soll.
2. Die LED blinkt 5 mal.
3. Während die LED blinkt, drücken Sie die Taste des Codes, der auf dem Sender gespeichert werden soll.
4. Ein längeres Blinken der LED am Empfänger bestätigt, dass der Code gespeichert wurde.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Sender zu erfahren.

### FOR: V2®

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „SW1“, bis die Empfänger-LED leuchtet.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie aufnehmen möchten, bis die Empfänger-LED blinkt.
3. Nach einigen Sekunden erlischt die Empfänger-LED und verlässt damit den Programmiermodus.

### FOR: VDS®

1. Drücken Sie die PROG/RES-Taste für 2 Sekunden, bis die LED leuchtet.
2. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG.
3. Nach 10 Sekunden verlässt der Empfänger den Programmiermodus.

### FOR: WAYNE DALTON®

Siehe FOR: SOMMER®

### FOR: SKYMASTER®

1. Appuyez sur la touche „CODE“ du récepteur. La LED rouge clignotera.
2. Appuyez deux fois sur la touche de la télécommande radio. La LED rouge deviendra fixe et s'éteindra.
3. Suivez la même procédure pour chaque touche et chaque télécommande radio que vous souhaitez enregistrer.

### FOR: SOMFY®

Une distinction doit être faite entre la télécommande FOR: SOMFY® et TELIS.

Procédure d'enregistrement direct :

Récepteur externe

1. Appuyez sur la touche „PROG“ sur le récepteur pendant 2 secondes. La LED rouge du récepteur restera allumée.

Récepteur interne (Telis).

1. Appuyez sur les touches haut et bas de la télécommande radio Telis pendant 2 secondes. La LED rouge du récepteur restera allumée.

Selon le type de télécommande radio d'origine, les procédures peuvent être différentes:

- Procédure A :

Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote, attendez que la LED s'éteigne.

- Procédure B :

Appuyez sur la touche dans le trou arrière de la télécommande radio copiée, puis appuyez sur la touche programmée. La LED du récepteur clignotera puis s'éteindra.

- Procédure C :

Appuyez sur la touche programmée de la télécommande radio jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote. Appuyez sur la touche dans le trou arrière de la télécommande radio copiée, puis appuyez sur la touche programmée. La LED du récepteur clignotera puis s'éteindra.

### FOR: SOMMER®

1. Appuyez sur la touche B du récepteur.
  - a. Une fois pour le canal 1. La LED (C.1) s'allume.
  - b. Deux fois pour le canal 2. La LED (C.2) s'allume.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. La LED du canal sélectionné clignote et s'éteint. Pour programmer d'autres télécommandes radio, répétez la procédure.

### FOR: STAGNOLI®

1. Appuyez deux fois sur la touche de programmation PG, en prolongeant la dernière pression : la LED1 clignotera 2 fois.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à mémoriser, la LED1 s'allumera.
3. La LED1 s'éteint et la procédure est terminée.

### FOR: TELCOMA® FM

1. Sur le récepteur, appuyez la touche P associée à la sortie à activer avec l'émetteur.
2. La LED clignotera 5 fois.
3. Pendant que la LED clignote, appuyez sur la touche du code à mémoriser sur le transmetteur.
4. Un clignotement prolongé de la LED sur le récepteur confirme que la mémorisation est terminée.
5. Répétez l'opération pour apprendre d'autres émetteurs.

### FOR: V2®

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche „SW1“ jusqu'à ce que la LED du récepteur s'allume.
2. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez enregistrer jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote.
3. Après quelques secondes, la LED du récepteur s'éteindra, quittant ainsi le mode programmation.

### FOR: VDS®

1. Appuyez sur la touche PROG/RES pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à mémoriser.
3. Après 10 secondes, le récepteur quitte le mode programmation.

### FOR: WAYNE DALTON®

Voir FOR: SOMMER®



**Errebi s.p.a. Unipersonale**  
Cibiana (BL) ITALY  
Tel. 0435 542 500  
Fax. 0435 542 522  
[www.errebispa.com](http://www.errebispa.com)  
[info@errebispa.com](mailto:info@errebispa.com)

**Errebi Deutschland GmbH**  
Velbert Germany  
Tel. (02053) 49 62-0  
Fax. (02053) 49 62-22  
[www.errebi-gmbh.de](http://www.errebi-gmbh.de)  
[info@errebi-gmbh.de](mailto:info@errebi-gmbh.de)

Member of  
**Altuna Group**