



RADIOCOMANDI
REMOTE CONTROLS
FERNBEDIENUNG
TELECOMMANDES

2019-01

ERREBI®

INTRODUZIONE

INTRODUCTION - EINFÜHRUNG - INTRODUCTION

A4

AVVERTENZE LEGALI

LEGAL WARNING - RECHTLICHE HINWEISE - INFORMATIONS LEGALES

A5

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGY - SYMBOLIK - SYMBOLOGIE

A5

RADIOCOMANDI

REMOTES - FERNBEDIENUNGEN - TELECOMMANDES

A6-A9

COMPARAZIONE RADIOCOMANDI

REMOTES COMPARISON

VERGLEICH VON FERNBEDIENUNGEN

COMPARAISON DES TELECOMMANDES

1-71

PROCEDIMENTO DI COPIA

COPYING PROCEDURE - KOPIERVORGANG - PROCEDURE DE COPIE

B2-B19



ITALIANO

ERREBI è un'azienda che dal 1949 produce nello stabilimento di Cibiana di Cadore (BL) chiavi per serrature. Forte di una tradizione in loco per la chiave che risale al XVIII secolo, ERREBI ha saputo svilupparsi nel tempo cogliendo le opportunità di mercato fino a diventare una delle aziende leader nel suo settore. La gamma produttiva si è sviluppata nel tempo. Oltre alle chiavi tradizionali siamo in grado di fornire un'ampia scelta di prodotti tecnologicamente avanzati quali: chiavi transponder, chiavi di sicurezza, macchine duplicatrici altamente sofisticate ad altro ancora.

Alla base del nostro successo sta una lunga esperienza accompagnata da una costante attenzione alla qualità, al servizio, all'innovazione tecnologica e al rispetto per l'ambiente.

Non ultimo una grande passione per il nostro lavoro ed attenzione particolare alle risorse umane ci completano il profilo.

L'ingresso nel Gruppo Altuna (JMA), leader in Europa nel settore chiavi, ci ha infine fornito le sinergie per continuare nel nostro sviluppo e guardare al futuro con grande ottimismo.

ENGLISH

ERREBI is a company that has been producing keys for locks at its Cibiana di Cadore (BL) plant since 1949. With a local locksmith tradition that dates back to the eighteenth century, ERREBI has developed over time and taken market opportunities to become one of the leading companies in its field. The production range has developed over time. In addition to traditional keys we are able to provide a wide range of technologically advanced products such as: transponder keys, security keys, highly sophisticated cutting machines and others.

Our success is based on long experience accompanied by constant attention to quality, service, technological innovation and respect for the environment.

Last but not least, our profile is completed by our deep passion for our work and special attention to human resources.

DEUTSCH

ERREBI ist ein Unternehmen, das seit 1949 Schlüssel für Schlosser im Werk Cibiana di Cadore (BL) produziert. Mit einer starken lokalen Tradition für Schlüssel, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, konnte sich ERREBI im Laufe der Zeit weiterentwickeln und die Marktchancen nutzen, um eines der führenden Unternehmen seiner Branche zu werden. Die Produktpalette hat sich im Laufe der Zeit weiter entwickelt. Zusätzlich zu den traditionellen Schlüsseln sind wir in der Lage, eine breite Palette von technologisch fortschrittlichen Produkten anzubieten, wie z.B.: Transponderschlüssel, Sicherheitsschlüssel, hoch entwickelte Schlüsselkopiermaschinen und vieles mehr.

Unser Erfolg basiert auf langjähriger Erfahrung und ständiger Beachtung der Qualität, Service, technologische Innovation und Umweltschutz.

Nicht zuletzt eine große Leidenschaft für unsere Arbeit und die besondere Aufmerksamkeit für die Humanressourcen runden unser Profil ab.

FRANÇAIS

ERREBI est une entreprise qui produit depuis 1949 des clés pour serrures dans l'usine de Cibiana di Cadore (BL). En s'appuyant sur une grande tradition locale liée aux clés qui remonte au XVIII^e siècle, ERREBI a su se développer au fil du temps en saisissant les opportunités de marché jusqu'à devenir l'une des sociétés leaders dans son domaine. La gamme de produits s'est développée au cours des années. En plus des clés traditionnelles, nous sommes en mesure de fournir une large gamme de produits à la pointe de la technologie, tels que : des clés transpondeur, des clés de sécurité, des machines dupliquatrices hautement sophistiquées et bien plus encore.

Notre succès repose sur une longue expérience ainsi que sur une attention constante portée à la qualité, au service, à l'innovation technologique et au respect de l'environnement.

Enfin, une grande passion pour notre travail ainsi qu'une attention particulière envers les ressources humaines complètent notre profil.

AVVERTENZE LEGALI - RECHTLICHE HINWEISE

LEGAL WARNING - INFORMATIONS LEGALES

ITALIANO

Come stabilito dalle disposizioni di legge, relative alla proprietà industriale, le marche ed i modelli indicati nel catalogo, sono di proprietà esclusiva del produttore del radiocomando.

I marchi ed i nomi, sono utilizzati a titolo informativo e di riconoscimento, indicativo per la corrispondenza di prodotto.

Il catalogo è ad uso esclusivamente professionale per la duplicazione di radiocomandi.

I dati contenuti nel catalogo sono puramente indicativi.

Errebi spa si riserva il diritto di intervenire, modificare, e cambiare le indicazioni, per motivi tecnici od organizzativi, senza preavviso alcuno.

ENGLISH

As established by industrial property law, the brands and models indicated in the catalogue are the exclusive property of the remote control manufacturer. The trademarks and names are used for informational and recognition purposes as indications of the corresponding products.

The catalogue is for professional use only for the duplication of remote controls.

The data in the catalogue are purely indicative.

Errebi spa reserves the right to act so as to alter the indications, for technical or organizational reasons, without prior notice.

DEUTSCH

Gemäß den Bestimmungen des Gewerblichen Rechtsschutzes sind die im Katalog genannten Marken und Modelle ausschließliches Eigentum des Herstellers der FERNBEDIENUNG.

Die Marken und Namen werden zur Information und Wiedererkennung verwendet und dienen der Produktsuche.

Der Katalog ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt, für die Vervielfältigung von Fernbedienungen

Die im Katalog enthaltenen Daten sind rein indikativ.

Errebi Spa behält sich das Recht vor, aus technischen oder organisatorischen Gründen ohne Vorankündigung Angaben zu ändern.

FRANÇAIS

Conformément à la loi, en matière de propriété industrielle, les marques et modèles mentionnés dans le catalogue sont la propriété exclusive du fabricant de la télécommande.

Les marques et les noms sont utilisés à des fins d'information et de reconnaissance, à titre indicatif pour la correspondance des produits.

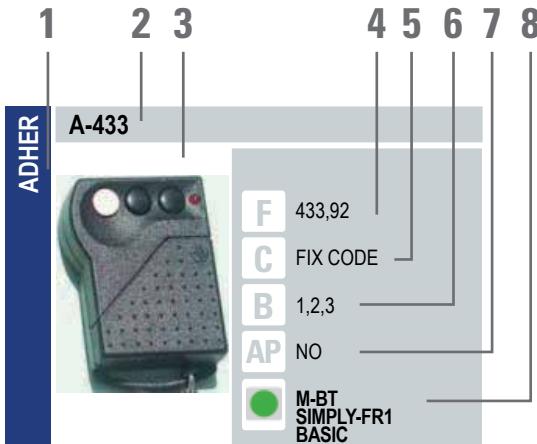
Le catalogue est à usage professionnel uniquement pour la duplication de télécommandes radio.

Les données contenues dans le catalogue sont purement indicatives.

Errebi spa se réserve le droit d'intervenir, de modifier et de changer les indications, pour des raisons techniques ou d'organisation, sans préavis.

SIMBOLOGIA - SYMBOLIK

SYMBOLS- SYMOLOGIE



- 1. MARCA**
BRAND - MARKE - MARQUE
- 2. MODELLO**
MODEL - MODELL - MODELE
- 3. IMMAGINE**
IMAGE - BILD - IMAGE
- 4. FREQUENZA**
FREQUENCY - FREQUENZ - FREQUENCE
- 5. CODICE**
CODE - CODE - CODE
- 6. PULSANTI**
BUTTONS - TASTEN - BOUTONS
- 7. ATTIVAZIONE AUTOMATICA**
AUTOMATIC REGISTRY
AUTO-PROGRAMMIERBAR
AUTO-PROGRAMMABLE
- 8. RADIOCOMANDO ERREBI**
REMOTE CONTROL ERREBI
FERNBEDIENUNGEN ERREBI
TELECOMMANDES ERREBI

F	Frequenza Frequency - Frequenz - Fréquence
C	Codice Code - Code - Code
B	Pulsanti Buttons - Tasten - Boutons
AP	Attivazione automatica Automatic registry Auto-Programmierbar Auto-Programmable
	Vedi See - Siehe - Voir
	Altri riferimenti More references - Mehr Referenzen - Plus de références
	Copiable con Copy with - Kopierbar - Copie avec
	Non copiabile Not Copy - Nicht kopierbar - Non copiable
FIX CODE	Codice fisso Fixed Code - Fester Code - Code Fixe
ROLLING CODE	Rolling code Rolling Code - Wechselcode - Rolling code

SIMPLY FR1

DISCOVERING NEW TECHNOLOGIES

UNA DUPLICAZIONE INSTANTANEA

Non necessita di alcun dispositivo, collegamento o programma per la duplicazione.

INSTANT CUTTING

No need for a device, link or program for the duplication.

EINE SOFORTIGE DUPLIZIERUNG

Es ist kein Gerät, keine Verbindung oder Duplikationsprogramm erforderlich.

UNE DUPLICATION INSTANTANÉE

Il n'y a besoin d'aucun appareil, lien ou programme pour la duplication.



LA MASSIMA CAPACITÀ DI COPIA SUL MERCATO

- Copiabili il 95% di codici fissi e oltre 40 marchi di Rolling Code.
- Autoapprendimento di codice e frequenza, senza necessità di alcuna regolazione, possibilità di avere diverse frequenze e codici su ciascun pulsante.
- Attivazione alla ricevente automatica per buona parte dei Rolling Code.

THE MAXIMUM COPYING CAPACITY ON THE MARKET

- Copies 95% of fixed codes and over 40 Rolling Code brands.
- Code and frequency self-learning without the need for any settings, option of different frequencies and codes on each button.
- Activation on the automatic receiver for most Rolling Codes.

MAXIMALE KOPIERKAPAZITÄT AUF DEM MARKT

- Kopiert 95% der festen Codes und über 40 Marken von Rolling Codes.
- Selbstlernfähigkeit von Codierung und Frequenz, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist, Möglichkeit, verschiedene Frequenzen und Codes auf jeder Taste zu haben.
- Aktivierung der automatischen Empfänger für die meisten Rolling Codes.

LA CAPACITÉ MAXIMALE DE COPIE SUR LE MARCHÉ

- 95% des codes fixes et plus de 40 marques de Rolling Codes copiables.
- Auto-apprentissage de code et de fréquence sans aucun besoin de réglage, possibilité d'avoir des fréquences et des codes différents sur chaque touche.
- Activation du récepteur automatique pour la plupart des Rolling Code



· TUTTE LE INFORMAZIONI
A PORTATA DI MANO
lettura e copia senza bisogno di cavi e
dispositivi

ALL THE INFORMATION
AT YOUR FINGERTIPS
Reading and copying without
cables and devices

· ALLE INFORMATIONEN
STETS IN DER HAND
Lesen und Kopieren ohne
Kabel und Geräte

· TOUTES LES INFORMATIONS
À PORTEE DE MAIN
Lecture et copie sans câbles ni appareils

· ULTERIORI FUNZIONI AVANZATE tramite l'utilizzo del PC
Software ERREBIREMOTESPRO

· ADDITIONAL ADVANCED FUNCTIONS using the
ERREBIREMOTESPRO PC Software

· ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN durch den Einsatz der PC-
Software ERREBIREMOTESPRO

· FONCTIONS AVANCÉES SUPPLÉMENTAIRES en
utilisant le logiciel ERREBIREMOTESPRO



IL RADIOCOMANDO PIÙ COMPLETO GRAZIE ALLA PIÙ AVANZATA TECNOLOGIA

- Copia il 95% dei codici fissi e oltre 40 marchi di rolling codes.
- Duplica e crea un radiocomando tramite smart phone grazie alla app ERREBIREMOTESPRO.
- Possibilità di connessione e utilizzo tramite PC Software.

THE MOST COMPLETE REMOTE CONTROL USING THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY

- Copies 95% of fixed codes and over 40 Rolling Code brands.
- Duplicates and creates a remote control via smart phone using the ERREBIREMOTESPRO app.
- Also available by connection to PC and use of Software.

DIE KOMPLETTTESTE FERNBEDIENUNG DANK MODERNSTER TECHNOLOGIE

- Kopiert 95% der festen Codes und über 40 Marken von Rolling Codes.
- Dupliziert und erstellt eine Fernbedienung über Smartphone dank der ERREBIREMOTESPRO-App.
- Anschluss- und Nutzungsmöglichkeit über PC-Software.

LA TÉLÉCOMMANDE RADIO LA PLUS COMPLÈTE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE

- Elle copie plus de 95% des codes fixes et plus de 40 marques de Rolling code
- Elle reproduit et crée une télécommande radio via Smartphone grâce à l'App ERREBIREMOTESPRO.
- Possibilité de connexion et d'utilisation via logiciel PC.

SIMPLY FR1

FREQUENZE: - 280MHZ-400MHZ
 FREQUENCY: (EXTRA UE)
 FREQUENZ: - 433MHZ
 FREQUENCE: - 868MHZ

LA MASSIMA VERSATILITA' RESA SEMPLICE
 MAXIMUM VERSATILITY MADE SIMPLE
 MAXIMALE VIELSEITIGKEIT EINFACH GEMACHT
 UNE GRANDE POLYVALENCE SIMPLIFIÉE

COPIA:
 - AUTOAPPRENDIMENTO
COPY:
 - SELF-LEARNING
KOPIE:
 - SELBSTLERNFÄHIGKEIT
COPIE :
 - AUTO-APPRENTISSAGE

- Rapida duplicazione in pochi passaggi
- Disponibile in 5 colori
- Schnelle Duplizierung in wenigen Schritten
- Erhältlich in 5 Farben

COPIA DI CODICI FISSI E ROLLING CODE.
COPYING FIXED CODES AND ROLLING CODE
KOPIE VON FESTEN UND ROLLING CODES
COPIE DE CODES FIXES ET ROLLING CODE

- Quick duplication in a few steps
- Available 5 colors
- Duplication rapide en quelques étapes
- Disponible en 5 couleurs

GESTIONE INDIPENDENTE DEI QUATTRO PULSANTI.
INDEPENDENT MANAGEMENT OF THE FOUR BUTTONS
UNABHÄNGIGE VERWALTUNG DER VIER TASTEN.
GESTION INDÉPENDANTE DES QUATRE touches



M-BT

FREQUENZE: -280MHZ-400MHZ
 FREQUENCY: (EXTRA UE)
 FREQUENZ: -433MHZ
 FREQUENCE: -868MHZ

LA TECNOLOGIA PIU' AVANZATA
 THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY
 DIE FORTSCHRITTICHSTE TECHNOLOGIE
 LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE

COPIA:
 - AUTOAPPRENDIMENTO
 - TRAMITE MOBILE APP
 - TRAMITE PROGRAMMA PC
COPY:
 - SELF-LEARNING
 - VIA MOBILE APP
 - VIA PC PROGRAM
KOPIE:
 - SELBSTLERNFÄHIGKEIT
 - ÜBER DIE MOBILE APP
 - ÜBER PC-PROGRAMM
COPIE :
 - AUTO-APPRENTISSAGE
 - APP VIA MOBILE
 - VIA PROGRAMME PC

COPIA DI CODICI FISSI E ROLLING CODE.
COPYING FIXED CODES AND ROLLING CODE
KOPIE VON FESTEN UND ROLLING CODES
COPIE DE CODES FIXES ET ROLLING CODE

- Possibilità di gestire la modalità di copia.
- Tramite APP o programma PC ERREBIREMOTESPRO sono disponibili funzioni avanzate come la generazione o il salvataggio di un radiocomando.
- Möglichkeit, den Kopiermodus zu verwalten.
- Durch die App oder das PC-Programm ERREBIREMOTESPRO stehen erweiterte Funktionen wie das Erstellen oder Speichern eines Fernsteuer-Befehls zur Verfügung.

GESTIONE INDIPENDENTE DEI QUATTRO PULSANTI.
INDEPENDENT MANAGEMENT OF THE FOUR BUTTONS
UNABHÄNGIGE VERWALTUNG DER VIER TASTEN.
GESTION INDÉPENDANTE DES QUATRE touches



- Ability to manage copying mode.
- Use of the ERREBIREMOTESPRO PC program or APP, advanced functions such as generating or saving a remote control are available.
- Possibilité de gérer le mode copie.
- Avec l'APP ou le programme PC ERREBIREMOTESPRO, des fonctions avancées telles que la génération ou la sauvegarde d'une télécommande radio sont disponibles.

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNG

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

Q-UICK

FREQUENZE:
FREQUENCY:
FREQUENZ:
FREQUENCE:

26-41 MHZ

PER RADIOCOMANDI QUARZATI
FOR QUARTZ REMOTE CONTROLS
FÜR QUARZFERNBEDIENUNGEN
POUR LES TÉLÉCOMMANDES RADIO QUARTZ

COPIA:
- AUTOAPPRENDIMENTO
- TRAMITE PROGRAMMA PC

COPY:
- SELF-LEARNING
- VIA PC PROGRAM

KOPIE:
- SELBSTLERNFÄHIGKEIT
- ÜBER PC-PROGRAMM

COPIE :
- AUTO-APPRENTISSAGE
- VIA PROGRAMME PC

- Non necessita dell'inserto del quarzo
- Taratura della potenza direttamente sul radiocomando

- Kein Einsatz von Quarz erforderlich
- Leistungskalibrierung direkt auf der FERNBEDIENUNG

COPIA DI CODICI FISSI.
COPY OF FIX CODES
KOPIE DER FESTEN
CODES.

COPIE DE CODES
FIXES

4 RADIOCOMANDI IN 1
4 RADIOCOMANDI IN 1
4 FERNBEDIENUNGEN IN 1
4 TÉLÉCOMMANDES EN 1



CERREBI

- No need for quartz insertion
- Power calibration directly on the remote control

- Pas besoin d'insertion à quartz
- Calibrage de la puissance directement sur la télécommande radio

BASIC

FREQUENZE:
FREQUENCY:
FREQUENZ:
FREQUENCE:

433 MHZ

LA BASE DEI RADIOCOMANDI
REMOTE CONTROL BASES

DIE BASIS DER FERNBEDIENUNGEN
LA BASE DES TÉLÉCOMMANDES

COPIA:
- AUTOAPPRENDIMENTO
COPY

- SELF-LEARNING

KOPIE:
- SELBSTLERNFÄHIGKEIT

COPIE :
- AUTO-APPRENTISSAGE

COPIA DI CODICI FISSI.
COPYING FIXED
CODES.

KOPIE DER FESTEN
CODES

COPIE DE CODES
FIXES

GESTIONE
INDIPENDENTE DEI
QUATTRO PULSANTI.

INDEPENDENT
MANAGEMENT
OF THE FOUR
BUTTONS

UNABHÄNGIGE
VERWALTUNG DER
vier TASTEN

GESTION
INDÉPENDANTE
DES QUATRE
TOUCHES



- Colori rosso e giallo disponibili presto
- Available in red and yellow soon
- Farbe rot und gelb in Kürze verfügbar
- Couleurs rouge et jaune bientôt disponibles



COMPARAZIONE RADIOCOMANDI
REMOTE CONTROLS COMPARISON
VERGLEICH VON FERNBEDIENUNGEN
COMPARAISON DES TÉLÉCOMMANDES

1-71

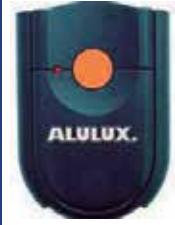
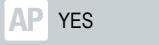
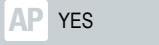
CERREBI®

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

ACM	TX2 COLOR	ADHER	CN-1	AERF	HY-DOM
	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		 <p>F 312 C FIX CODE B 1 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES  SIMPLY-FR1 M-BT</p>
ACM	TX2 SMALL	ADYX	433-HG BRAVO	AERF	SABUTON
	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES  SIMPLY-FR1 M-BT</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES  SIMPLY-FR1 M-BT</p>
ADHER	A-433	ADYX	TM-433	AERF	SATURN
	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		 <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES  SIMPLY-FR1 M-BT</p>
ADHER	CD	AERF	BT	AERF	ST
	 <p>F 260 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO </p>		 <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2 AP YES  SIMPLY-FR1 M-BT</p>
ADHER	CN 1-2	AERF	COMPACT	AERF	TERRA
	 <p>F 312 C FIX CODE B 2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES  SIMPLY-FR1 M-BT</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES  SIMPLY-FR1 M-BT</p>

AERF	TMP-1		TX-MICROTRINARY		AKMX	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 30,545 / 30,875 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 30,900 / 40,665 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
AERF	TMP-2		TX-PLC		AKMY	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 33,100 / 26,995 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 30,875 / 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
AERF	TTS		TX-PR		ASMY	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 33,100 / 26,995 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
AERF	UNITECH		TX-TRINARY		BRO.OVER	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>
ALBANO	TX-MD		AEMX		BROWN	
		<p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

ALLMATIC	BROWN MINI	ALLTRONIC	S-429	ALULUX	RATOR40
					
	F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES 		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO 		F 40,685 C FIX CODE B 1 AP NO 
ALLMATIC	BROWN RED	ALLTRONIC	S-429 NOIR	APERTO	4004
					
	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES 		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO 		F 40,685 C ROLLING CODE B 5 AP NO 
ALLMATIC	PASS	ALULUX	300/868	APERTO	4020
					
	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES 		F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO 		F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP NO 
ALLMATIC	TECH	ALULUX	MS40	APERTO	4050
					
	F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES 		F 40,685 C FIX CODE B 1 AP NO 		F 40,685 C ROLLING CODE B 2 AP NO 
ALLTRONIC	S-425	ALULUX	MT87A3	APERTO	CPS
					
	F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO 		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO 

APERTO	TX02		APRIMATIC	TS		ASTRASONIC	ASTRO-274	
APRIMATIC	TG		APRIMATIC	TX2P		ASTRASONIC	ASTRO-293	
APRIMATIC	TGM		APRIMATIC	TX4S		AUTELCO	EMB	
APRIMATIC	TM 4		APRIMATIC	TX-E		AUTELCO	TX300B	
APRIMATIC	TR		APRIMATIC	TXM		AUTELCO	TX300T	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

AVIDSEN 100601		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
AVIDSEN 614701		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 654100		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 100951		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
AVIDSEN 104257		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 654300		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 104250		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 104350		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN RMC-1LM 664700		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 104250 OLD2		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 104505		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
AVIDSEN 654250		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 104250 RED		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 104700		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
AVIDSEN 104250 BLUE		F 433,92 C ROLLING CODE B 6 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT

AVIDSEN	104250 NOIR		B&B	EMY N		B&B	BFM 404	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 6 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>	
B&B	BUGGY C		B&B	ETY B		B&B	FM404	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO </p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>	
B&B	BUGGY CHROME		B&B	ETY F		B&B	S46	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO </p>			<p>F 29,875 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK</p>	
B&B	BUGGY F		B&B	QTE		B&B	S435	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>	
B&B	EMY C		BALLAN	4013		BALLAN	S449	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>	

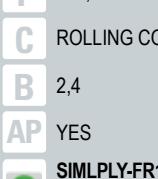
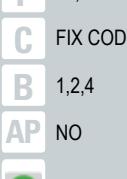
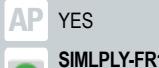
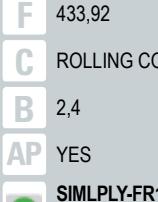
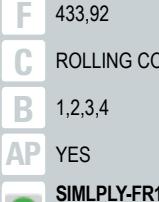
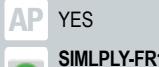
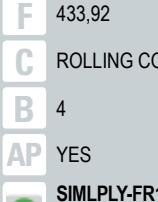
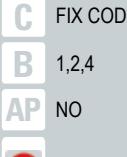
RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

BENINCA	APPLE		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	IO BROWN		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	LOT A		F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	B		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q Q-UICK
BENINCA	IO ORANGE		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	LOT E		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q Q-UICK
BENINCA	CUPIDO BLACK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	IO BLACK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	LOT W		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
BENINCA	CUPIDO RED		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	IO PINK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	LOT WCV		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	IO BLUE		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	IO GREEN		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
BENINCA	LOT WMS		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC

BENINCA	LOT X		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>306</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	306	C	FIX CODE	B	1,2,4	AP	NO	 SIMPLY-FR1 M-BT		BENINCA	T4WV		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	YES	 SIMPLY-FR1 M-BT		BERNAL	MT87A2B		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>868,3</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>	F	868,3	C	ROLLING CODE	B	2	AP	NO		
F	306																																								
C	FIX CODE																																								
B	1,2,4																																								
AP	NO																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	4																																								
AP	YES																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	868,3																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
																																									
BENINCA	LOT XPS		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>306</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	306	C	FIX CODE	B	1,2	AP	NO	 SIMPLY-FR1 M-BT		BENINCA	TOGO WK		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2,4	AP	YES	 SIMPLY-FR1 M-BT		BERNER	BS40L		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>40,685</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> Q-UICK</td></tr> </table>	F	40,685	C	FIX CODE	B	1,2,3,4	AP	NO	 Q-UICK	
F	306																																								
C	FIX CODE																																								
B	1,2																																								
AP	NO																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2,4																																								
AP	YES																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	40,685																																								
C	FIX CODE																																								
B	1,2,3,4																																								
AP	NO																																								
 Q-UICK																																									
BENINCA	LOT XW		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	 SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		BENINCA	TOGO WP		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	 SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		BERNER	RCBE		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>868,3</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	868,3	C	FIX CODE	B	4	AP	NO	 SIMPLY-FR1 M-BT	
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	2,4																																								
AP	NO																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									
F	868,3																																								
C	FIX CODE																																								
B	4																																								
AP	NO																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
BENINCA	ROLLKEY		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2	AP	YES	 SIMPLY-FR1 M-BT		BENINCA	TOGO WV		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2,4	AP	YES	 SIMPLY-FR1 M-BT		BERNER	S521		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>40,685</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> Q-UICK</td></tr> </table>	F	40,685	C	FIX CODE	B	1	AP	NO	 Q-UICK	
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2																																								
AP	YES																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2,4																																								
AP	YES																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	40,685																																								
C	FIX CODE																																								
B	1																																								
AP	NO																																								
 Q-UICK																																									
BENINCA	T4WK		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	YES	 SIMPLY-FR1 M-BT		BERNAL	BERNAL26985		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>26,985</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td></tr> <tr><td>AP</td><td>Q-UICK</td></tr> </table>	F	26,985	C	FIX CODE	B	1	AP	Q-UICK	BERNER	SKJ		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	 SIMPLY-FR1 M-BT BASIC			
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	4																																								
AP	YES																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	26,985																																								
C	FIX CODE																																								
B	1																																								
AP	Q-UICK																																								
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
 SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

BERNER	SKXMD		BFT	KLEIO		BFT	TEO	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO </p>		
BERNER	SMMD		BFT	MITTO		BFT	TFQ	
		<p>F 26,985 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p>		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO </p>		
BFT	306		BFT	MITTO BRCB		BFT	TO	
		<p>F 306 C FIX CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p>		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO </p>		
BFT	BRC B CLEAR ICE		BFT	MITTOM		BFT	TRC	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES </p>		
BFT	BRC B VINEYARD		BFT	RB		BFT	TXF	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES </p>		<p>F 224,5 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO </p>		

BFT	TZSP		F 30,155 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK	BREDA	TOP 432SA		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	CAME	T152		F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
BFT	VTM		F 315 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	CAME	ATO		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	CAME	TAM		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
BOSH	26995		F 26,995 C FIX CODE B 1,4 AP NO Q-UICK	CAME	ATOMO EV		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	CAME	TCH		F 40,685 C FIX CODE B 3,5 AP NO Q-UICK
BREDA	4013		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	CAME	BIM		F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	CAME	TOP		F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
BREDA	TOP 432		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	CAME	MT		F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	CAME	TOP 432 EV		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

CAME	TOP22M		F 224,5 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CAME	TOP432MA		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CAME	TOP434M		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CAME	TOP26M		F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CAME	TOP432NA		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CAME	TOP43EV		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CAME	TOP30A		F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CAME	TOP432S		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CAME	TOP862NA		F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
CAME	TOP30L		F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CAME	TOP432SA		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CAME	TWIN		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CAME	TOP30M		F 30,9 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CAME	TOP434A		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CARDIN	S27		F 27,09 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK

CARDIN	S27 M		F 27,09 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK	F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
CARDIN	S38 TX		F 30,875 C FIX CODE B 2,4,8 AP NO Q-UICK	F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CARDIN	S38 TX27195		F 27,195 C FIX CODE B 2,4,8 AP NO Q-UICK	F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	F 29,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CARDIN	S38 TXM		F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CARDIN	S435 GREY		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
CARDIN	S437 TX		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CARDIN	S438 TX		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CARDIN	S449 QZ		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
CARDIN	S449 QZP		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CARDIN	S466 TX		F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CARDIN	S466 TX29875		F 29,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CARDIN	S476 TX		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
CARDIN	S435 BLUE		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

CARDIN	S486 QZ	CASALI	JA33 AMIGO	CASIT	ERTS21RB
					
	F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES Q SIMPLPLY-FR1 M-BT		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q SIMPLPLY-FR1 M-BT		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC
CARDIN	S486QZNEW	CASALI	JA40 TM433	CASIT	MPSTFE
					
	F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES Q SIMPLPLY-FR1 M-BT		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC
CARDIN	S738 TX	CASALI	MTSF	CASIT	MPSTFRC
					
	F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q Q-UICK		F 26,995 C FIX CODE B 2 AP NO Q Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q Q-UICK
CARDIN	S738 TX27195	CASIT	BE HAPPY RS	CASIT	MTE
					
	F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO Q SIMPLPLY-FR1 M-BT		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q M-BT
CASALI	433RC A25	CASIT	BE HAPPY S	CASIT	TXS
					
	F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q Q-UICK		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3,4,6 AP NO Q SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC

CASIT	VTM		CELINSA	AK		CELINSA	AK-L	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT		F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK	
CDS	801016F27		CELINSA	AK-B		CELINSA	AK-P	
		F 26,995 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q Q-UICK		F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK	
CDS	801016F27		CELINSA	AK-C		CELINSA	C	
		F 40,685 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q Q-UICK		F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 268 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO	
CDS	807117D		CELINSA	AK-D		CELINSA	C-2	
		F 40,685 C FIX CODE B 3 AP NO Q Q-UICK		F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 286 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT	
CDS	807117F		CELINSA	AK-G		CELINSA	DR-2	
		F 26,995 C FIX CODE B 3 AP NO Q Q-UICK		F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 217 - 440 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

CELINSA	DW-2		CELINSA	ME		CELINSA	SAW	
		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC			F 287 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT			F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
CELINSA	EK		CELINSA	ME-B		CELINSA	SE	
		F 29,91 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 287 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT			F 287 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
CELINSA	K		CELINSA	MK		CELINSA	SE-1	
		F 29,99 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 29,99 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 302 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
CELINSA	K-B		CELINSA	MOVECODE		CELINSA	SE-1B	
		F 29,99 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT			F 302 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
CELINSA	KG		CELINSA	RW-2		CELINSA	SE-B	
		F 29,99 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK			F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC			F 287 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT

CELINSA	X-2	 F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	CHAMBERLAIN  F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	CHAMBERLAIN  F 433,92 C ROLLING CODE B 1,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
	Z-2			
CENTURION	NOVA-TX	 F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	CHAMBERLAIN  F 27,145 C FIX CODE B 1,3 AP NO Q-UICK	CHAMBERLAIN  F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 1 AP NO M-BT
	433EML			
CHAMBERLAIN	4335EML	 F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	CHAMBERLAIN  F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	CHAMBERLAIN  F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 3 AP NO M-BT
	433EML			
CHAMBERLAIN	94335EML	 F 433,92 C FIX CODE B 1,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	CHAMBERLAIN  F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 1 AP NO M-BT	CHAMBERLAIN  F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 1 AP NO M-BT
	891MAX			

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

CHAMBERLAIN 2.0	892MAX  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>310,315,390 MHZ</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td></td></tr> </table>	F	310,315,390 MHZ	C	ROLLING CODE	B	2	AP	NO	M-BT		CIMESA EM  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>352</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	352	C	FIX CODE	B	1	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1	CLEMSA E-600  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>286</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	286	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1		
F	310,315,390 MHZ																																		
C	ROLLING CODE																																		
B	2																																		
AP	NO																																		
M-BT																																			
F	352																																		
C	FIX CODE																																		
B	1																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
F	286																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
CHAMBERLAIN 2.0	893MAX  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>310,315,390 MHZ</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td></td></tr> </table>	F	310,315,390 MHZ	C	ROLLING CODE	B	3	AP	NO	M-BT		CLEMSA D  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>288</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	288	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1	CLEMSA E20  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>288</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	288	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1		
F	310,315,390 MHZ																																		
C	ROLLING CODE																																		
B	3																																		
AP	NO																																		
M-BT																																			
F	288																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
F	288																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
CHAMBERLAIN 2.0	951EV  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>310,315,390 MHZ</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td></td></tr> </table>	F	310,315,390 MHZ	C	ROLLING CODE	B	1	AP	NO	M-BT		CLEMSA DIGICODE MH  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> <tr><td></td><td>BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1		BASIC	CLEMSA EM  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>288</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	288	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1
F	310,315,390 MHZ																																		
C	ROLLING CODE																																		
B	1																																		
AP	NO																																		
M-BT																																			
F	433,92																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
	BASIC																																		
F	288																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
CHAMBERLAIN 2.0	952EV  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>310,315,390 MHZ</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td></td></tr> </table>	F	310,315,390 MHZ	C	ROLLING CODE	B	2	AP	NO	M-BT		CLEMSA E  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>287</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	287	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1	CLEMSA F/C  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>30,035</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>Q-SICK</td></tr> </table>	F	30,035	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	Q-SICK		
F	310,315,390 MHZ																																		
C	ROLLING CODE																																		
B	2																																		
AP	NO																																		
M-BT																																			
F	287																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
F	30,035																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	Q-SICK																																		
CHAMBERLAIN 2.0	953EV  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>310,315,390 MHZ</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td></td></tr> </table>	F	310,315,390 MHZ	C	ROLLING CODE	B	3	AP	NO	M-BT		CLEMSA E-300  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>286</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	286	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1	CLEMSA FA  <table border="1"> <tr><td>F</td><td>306</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>M-BT</td><td>SIMPLY-FR1</td></tr> </table>	F	306	C	FIX CODE	B	1,2,3	AP	NO	M-BT	SIMPLY-FR1		
F	310,315,390 MHZ																																		
C	ROLLING CODE																																		
B	3																																		
AP	NO																																		
M-BT																																			
F	286																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		
F	306																																		
C	FIX CODE																																		
B	1,2,3																																		
AP	NO																																		
M-BT	SIMPLY-FR1																																		

FAV		CLEMSA	MT-X		CLEMSA	NT 2 MUTANCODE-II 868 VR	
M-60		CLEMSA	MT-Y		CLEMSA	MUTANCODE-II 433	
MASTERCODE MV		CLEMSA	MT-Z		CLEMSA	MUTANCODE-II MINI 433	
MT		CLEMSA	MUTANCODE 433		CLEMSA	MUTANCODE-II 868	
MT-H		CLEMSA	NT 2 MUTANCODE-II 433 VR		CLEMSA	MUTANCODE-II MINI 868	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

CLEMSA	MUTANCODE 868		868,3	F	ROLLING CODE
			C	1,2,4	
			B	YES	
			AP	SIMPLY-FR1 M-BT	
CLEMSA	TX-D		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	TX-L		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	MUTANCODE MINI 433		433,92	F	ROLLING CODE
			C	2	
			B	YES	
			AP	SIMPLY-FR1 M-BT	
CLEMSA	TX-E		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	TX-M		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	MUTANCODE MINI 868		868,3	F	ROLLING CODE
			C	2	
			B	YES	
			AP	SIMPLY-FR1 M-BT	
CLEMSA	TX-F		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	TX-P		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	TX		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	TX-G		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
COBRA	312		312	F	FIX CODE
			C	1,2	
			B	NO	
			AP	SIMPLY-FR1 M-BT	
CLEMSA	TX-C		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
CLEMSA	TX-K		30,035	F	FIX CODE
			C	1,2,3	
			B	NO	
			AP	Q-UICK	
COBRA	5557		312	F	FIX CODE
			C	1,2	
			B	NO	
			AP	SIMPLY-FR1 M-BT	

COBRA	BRIDGE 777		CPS	JOLLY		CYACSA	MINI GO	
COMUNELLO	KEEP		CRAWFORD	EA433K		CYACSA	NEO	
COMUNELLO	VICTOR 50		CRAWFORD	EA433KM		CYACSA	TWIN	
CPS	433-3		CRAWFORD	T-433		DAMIK NICE	BIO BTK	
CPS	CPS 43		CYACSA	GO		DAMIK NICE	ZION D43T	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

DATA	DATA-7		DEA SYSTEM	GENIE S		DEA SYSTEM	MIO TD	
		F 280 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC			F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
DEA SYSTEM	GT2		DEA SYSTEM	GENIE S 263L		DEA SYSTEM	MIO TR	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT	
DEA SYSTEM	DEA306		DEA SYSTEM	GOLD306		DEA SYSTEM	PUNTO 268	
		F 306 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT		F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT			F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
DEA SYSTEM	DEA31		DEA SYSTEM	GOLDR		DEA SYSTEM	PUNTO 278	
		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT	
DEA SYSTEM	GENIE R 273		DEA SYSTEM	GOLDS		DELMIA	APOLLO-300-4	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC			F 300 C FIX CODE B 4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT	

DELMA	APOLLO-433-4		MIZ-433		AHS40	
		F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC		F 40,685 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO Q-UICK
DELMA	APOLLO-433-4 NEW		STYLE2		FHS10-L	
		F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO 		F 40,685 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP NO
DELMA	KING-40		STYLE4		FHS10B	
		F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO 		F 40,685 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK
DELMA	KING-433		DIAGRAL	DIAG433MCX	FHS20-K	
		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLPLY-FR1 M-BT BASIC		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO 		F 40,685 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP NO
DELMA	MIZ-300		DICKERT	AHS27	HS-868 GREY	
		F 300 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLPLY-FR1 M-BT		F 27,015 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO Q-UICK		F 868,3 C FIX CODE B 4 AP NO SIMPLPLY-FR1 M-BT

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

DICKERT	HS-868-00		F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO 	DICKERT	MT87A3		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	DICKERT	S20-433-AK		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,4 AP NO 
DICKERT	HS-868-21		F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO 	DICKERT	S10-433-AK		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,4 AP NO 	DICKERT	S20-433-AL		F 433,92 C FIX CODE B 1,4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
DICKERT	MAHS27		F 27,015 C FIX CODE B 1,2 4 AP NO  Q-UICK	DICKERT	S10-433-AL		F 433,92 C FIX CODE B 1,4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	DICKERT	S20-868-AK		F 868,3 C ROLLING CODE B 1,4 AP NO 
DICKERT	MAHS40		F 40,685 C FIX CODE B 1,2 4 AP NO  Q-UICK	DICKERT	S10-868-AK		F 868,3 C ROLLING CODE B 1,4 AP NO 	DICKERT	S20-868-AL		F 868,3 C FIX CODE B 1,4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
DICKERT	MAHS433		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	DICKERT	S10-868-AL		F 868,3 C FIX CODE B 1,4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT	DICKERT	S5-433-AK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO 

DICKERT	S5-433-AL		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		DITEC	BIXLG		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT		DKS	HAPPY		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	4																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									
DICKERT	S5-868-AK		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>868,3</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	868,3	C	ROLLING CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT		DITEC	BIXLP		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT		DKS	POPS		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
F	868,3																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									
DICKERT	S5-868-AL		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>868,3</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	868,3	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT		DITEC	BIXLS		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		DMIL	GO		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>868,3</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2">M-BT</td></tr> </table>	F	868,3	C	ROLLING CODE	B	2,4	AP	YES	M-BT	
F	868,3																																								
C	FIX CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	2																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									
F	868,3																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2,4																																								
AP	YES																																								
M-BT																																									
DITEC	BIX		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>40,685</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">Q-UICK</td></tr> </table>	F	40,685	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	Q-UICK		DITEC	GOL4		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT		DMIL	NEO		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,3,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	1,2,3,4	AP	YES	SIMPLY-FR1 M-BT	
F	40,685																																								
C	FIX CODE																																								
B	2,4																																								
AP	NO																																								
Q-UICK																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	4																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	1,2,3,4																																								
AP	YES																																								
SIMPLY-FR1 M-BT																																									
DITEC	BIXAG		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>40,685</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">Q-UICK</td></tr> </table>	F	40,685	C	FIX CODE	B	4	AP	NO	Q-UICK		DITEC	GOL4C		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		DMIL	TWIN		<table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td colspan="2">SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2	AP	YES	SIMPLY-FR1 M-BT	
F	40,685																																								
C	FIX CODE																																								
B	4																																								
AP	NO																																								
Q-UICK																																									
F	433,92																																								
C	FIX CODE																																								
B	4																																								
AP	NO																																								
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																									
F	433,92																																								
C	ROLLING CODE																																								
B	2																																								
AP	YES																																								
SIMPLY-FR1 M-BT																																									

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

DOITRAND	MPSTFERE		DOORMATIC	AM-300		DORMA	S41	
DOITRAND	MPSTFERJ		DOORMATIC	AZ-433		DOTELMA	DOTELMA	
DOITRAND	TSDE		DOORMATIC	EURO		DTM SYSTEM	NE0	
DOITRAND	TSDENEW		DOORMATIC	MILENY		DUCATI	603	
DOITRAND	TSRE		DORMA	MS41		DUCATI	624	

DUCATI	603 BLUE		DUCATI	TSAWN		ECE	ECE 433	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>
DUCATI	RWAUSA		EB	EB2		ECOSTAR	40	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>
DUCATI	TE2		EB	SMILE		ECOSTAR	RSC	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4,6 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
DUCATI	TPR		EB	SMILEM		ECOSTAR	RSE	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
DUCATI	TSAW		ECE	433 TX4		ECOSTAR	RSZ	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

EINHELL	F00		F 26,995 C FIX CODE B 1 AP NO Q-UICK	ELBE	50A		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO	ELEMAT	GO		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK
EINHELL	F24		F 26,995 C FIX CODE B 1 AP NO Q-UICK	ELBER	TSAW		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK	ELEMAT	HIBRID PLUS		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES Q-UICK
EINHELL	H26		F 26,995 C FIX CODE B 1,4,6 AP NO Q-UICK	ELEK	KT		F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	ELEMAT	K30		F 30,9 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK
EINHELL	HS433		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK	ELEK	KTM		F 30,875 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK	ELEMAT	MINI GO		F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q-UICK
ELBE	50		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	ELEK	KTM194B		F 300 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK	ELEMAT	QUARTZ		F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK

ELEMENT	TRINARY	ELKA	SM	ELVOX	ETA 1
ELEMENT		ELKA		ELVOX	
ELEMENT	TWIN	ELVOX	ERT 1	ELVOX	ETR 2
ELEMENT		ELVOX		ELVOX	
ELEMENT	SKJ	ELVOX	ET 02	ELVOX	ETR 4
ELEMENT		ELVOX		ELVOX	
ELEMENT	SKX	ELVOX	ET 04	ELVOX	ETR 5
ELEMENT		ELVOX		ELVOX	
ELEMENT	SLX	ELVOX	ET 08	ELVOX	ZT 03
ELEMENT		ELVOX		ELVOX	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

ZT 06 GREEN	MAP868	TWIN
		
ELVOX	EMFA	EMFA
F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
ZT 06 RED	MINI GO	7
		
ELVOX	EMFA	ERONE
F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO
BINARY	NEO	FLAT
		
EMFA	EMFA	ERONE
F 310 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO
GO	QUARTZ	MINI
		
EMFA	EMFA	ERONE
F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO M-BT	F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK	F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO
MAP433	TRINARY	MURALI
		
EMFA	EMFA	ERONE
F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	F 310 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO

ERONE	OVALI		ERREKA	BM		ERREKA	CYJC	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 287 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 290 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		
ERONE	OVALI QUARTZ 27		ERREKA	CEME		ERREKA	EL	
		<p>F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 288 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 30,035 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK</p>		
ERONE	OVALI QUARTZ 30		ERREKA	CLEM		ERREKA	IRIS 433	
		<p>F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 287 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		
ERONE	S2TR2641		ERREKA	CLMX		ERREKA	IRIS 868	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO </p>		<p>F 288 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		
ERREKA	BARR		ERREKA	CLMY		ERREKA	JC	
		<p>F 340 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 302 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 290 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

ERREKA	JJM		F 290 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	MATZ		F 330 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	RESON 4		F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
ERREKA	LIRA 433		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	MATZ BLUE		F 330 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	RLT		F 330 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	LIRA 868		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	MC		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
ERREKA	ROLLER 2		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2 AP YES MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	LUNA		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
ERREKA	MT		F 290 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	ROLLER 2 868		F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2 AP YES MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	RESON 2		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
ERREKA	ROLLER 4		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES MB SIMPLY-FR1 M-BT
ERREKA	LZLR		F 270 C FIX CODE B 1,2 AP NO MB

ERREKA	ROLLER 4 868		ERREKA	TEMI		ET SYSTEM	MIX	
		<p>F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 288 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO M-BT</p>	
ERREKA	SGOX		ERREKA	TENZ		EUROPE AUTOMATISME	AEMX	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 295 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	
ERREKA	SMAT		ERREKA	VEGA 443		EUROPE AUTOMATISME	AKMX	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP NO</p>			<p>F 30,900 / 40,665 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	
ERREKA	SOL433		ERREKA	VEGA 868		EUROPE AUTOMATISME	AKMY	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP NO</p>			<p>F 30,875 / 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	
ERREKA	SOL868		ET SYSTEM	BLUE		EUROPE AUTOMATISME	ASMY	
		<p>F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4,6 AP NO M-BT</p>			<p>F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>	

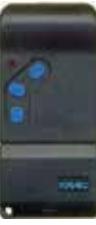
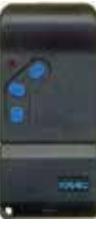
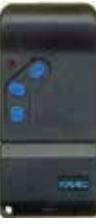
RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

EUROPE AUTOMATISME	BRO.OVER		TECH		ATEM80001	
	F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO M-BT			
EUROPE AUTOMATISME	BROWN		ATEM2		S466	
	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO	F 27,195 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK			
EUROPE AUTOMATISME	BROWN MINI		ATEM3		DL868SLH	
	F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO	F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES M-BT			
EUROPE AUTOMATISME	BROWN RED		ATEM4		R40 245 OLD	
	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO	F 245 C FIX CODE B 1,2 AP NO			
EUROPE AUTOMATISME	PASS		ATEM5		R40 245 NEW	
	F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES M-BT	F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO	F 245 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO			

FAAC	R40 330 OLD		F 330 C FIX CODE B 1,2 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	FAAC	T433SLH		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	FAAC	TM315		F 315 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT
FAAC	R40 330 NEW		F 330 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	FAAC	T868SLH		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	FAAC	TM433DS		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
FAAC	T224		F 224,7 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT	FAAC	TE433HG		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	FAAC	TM868DS		F 868,3 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT
FAAC	T27		F 27,095 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT Q-UICK	FAAC	TM224		F 224,7 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT	FAAC	TML433SLH		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT
FAAC	T31		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT Q-UICK	FAAC	TM300		F 330 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	FAAC	TML433SLR		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

FAAC	TMN30		F 30,065 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK	FAAC	XT 433 SL		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	FADINI	ASTRO 40		F 40,665 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK
FAAC	TMN31		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK	FAAC	XT 433 SLH WHITE		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK	FADINI	ASTRO 433		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
FAAC	TMN40		F 40,685 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK	FAAC	XT 433 SLH BLACK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK	FADINI	ASTRO 433M		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK
FAAC	XT 433 RC WHITE		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	FAAC	XT 868 SLH WHITE		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK	FADINI	ASTRO 75		F 315 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK
FAAC	XT 433 RC BLACK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	FAAC	XT 868 SLH BLACK		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK	FADINI	ASTRO 78A		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK

FADINI	ASTRO 78M		MEC 85		FDI MATELEC	TMONL BLUE	
		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 300 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	
FADINI	BIRIO		MEC-80-3		FERPORT	TAC 433	
		<p>F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 27,255 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	
FADINI	JUBI 433		FADINI	SITI	FERPORT	TAC 433A	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	
FADINI	JUBI SMALL		FADINI	VIX 53 TR	FERPORT	TAC 80	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO</p>		<p>F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>	
FADINI	MEC 80		FDI MATELEC	TMONL	FERPORT	TAC 80A	
		<p>F 27,255 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

FERPORT	TAC KAR	BUTTERFLY	STX
	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	 <p>F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>
FERPORT	TAC KR	GO	TRIEME
	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	 <p>F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES M-BT</p>	 <p>F 288 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
FERPORT	TAC KSC	MINI GO	TWIN
	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	 <p>F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP YES M-BT</p>	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>
FOCEBAT	FORC 141	NEO	TX26
	 <p>F 30,875 C FIX CODE B 1 AP NO Q-UICK</p>	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>	 <p>F 288 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
FOCEBAT	FORC 441	S27M	TXE
	 <p>F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>	 <p>F 27,09 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK</p>	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>

GAMMA	GAMMA27		F 27,195 C FIX CODE B 1 AP NO Q-UICK
GBS ELETTRONICA	2137		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
GEMINI	GEMINI 7208		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO YES
GENIUS	A25NEW		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO
GENIUS	AMIGOLD		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
GENIUS	JA40		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
GBS ELETTRONICA	2171		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
GENIUS	BRAVO		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
GENIUS	ECHO TX RC		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
GET	KILO		F 868,3MHz C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
GENIUS	A25		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO YES
GENIUS	JA332 AMIGO		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
GET	GET		F 257 C FIX CODE B 1,2 AP NO YES
RC	RC		F 257 C FIX CODE B 1,2 AP NO YES

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

GET	RIN STYLE	GIBIDI	DOMINO	GIBIDI	TMB
	<p>F 257 C FIX CODE B 1,2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>
GIBIDI	AU1600	GIBIDI	GIBIDI 26,995	GIBIDI	TMQ 26,995
	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO </p> <p>Q-UICK</p>		<p>F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO </p> <p>Q-UICK</p>
GIBIDI	AU1600 WOOD	GIBIDI	L110	GIBIDI	TMQ 30,800
	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 305 C FIX CODE B 1 AP NO </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 30,8 C FIX CODE B 2,4 AP NO </p> <p>Q-UICK</p>
GIBIDI	AU1680	GIBIDI	MTQ 26,995	GIBIDI	TMQ 40
	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO </p> <p>Q-UICK</p>		<p>F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO </p> <p>Q-UICK</p>
GIBIDI	AU1680 WOOD	GIBIDI	MTQ NEW	GIBIDI	TSM
	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO </p> <p>Q-UICK</p>		<p>F 306 C FIX CODE B 2,4 AP NO </p> <p>SIMPLY-FR1 M-BT</p>

GLOBMATIC	2 VELLA		F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO 	GULLIVER	MDRS 306		F 306 C FIX CODE B 1,2 AP NO 	HI LEVEL	301H1A		F 260-460 C FIX CODE B 4 AP NO
	GR 30,875		F 30,875 C FIX CODE B 2 AP NO 	GULLIVER	MDW		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO 	HI LEVEL	301H5HS		F 260-460 C FIX CODE B 4 AP NO
GR	GR 433		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO 	HEXACT	HF HEXACT		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO 	HI LEVEL	STX202		F 260-460 C FIX CODE B 2 AP NO
	MDRQ		F 30,875 C FIX CODE B 1,2 AP NO 	HI LEVEL	301H01S		F 260-460 C FIX CODE B 4 AP NO 	HOMENTRY	HE4331		F 433,92 C ROLLING CODE B 1 AP NO
GULLIVER	MDRS		F 227,7 C FIX CODE B 1,2 AP NO 	HI LEVEL	301H03		F 260-460 C FIX CODE B 3 AP NO 	HOMENTRY	PS94331		F 433,92 C ROLLING CODE B 1 AP NO

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

HORMANN	DH 26975		HORMANN	HS 27015		HORMANN	HSE 40	
		F 26,975 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK			F 27,015 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK			F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
HORMANN	DH 26995		HORMANN	HS 40		HORMANN	HSE 433	
		F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK			F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK			F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
HORMANN	DHM 26975		HORMANN	HS 868		HORMANN	HSE868	
		F 26,975 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK			F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT			F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
HORMANN	DHM 27015		HORMANN	HSBS		HORMANN	HSEBS	
		F 27,015 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK			F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO			F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO
HORMANN	HS 26975		HORMANN	HSD		HORMANN	HSM 26975	
		F 26,975 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK			F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO			F 26,975 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK

HORMANN	HSM 27015		HORMANN	HSP4 CROMO		JCM	EF	
HORMANN	HSM 40		HORMANN	HSZ		JCM	EM	
HORMANN	HSM 433		HORMANN	RSM 433		JCM	ET	
HORMANN	HSM 868		JCM	BINARY		JCM	GO CUBELLS	
HORMANN	HSP4		JCM	EB		JCM	GO DMIL	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

JCM	GO ELEMAT		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES M-BT	JCM	NEO -HYDOM		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	JCM	NEO ING		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
JCM	GO FORSA		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES M-BT	JCM	NEO DMIL		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	JCM	NEO NORATEK		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
JCM	GO ROPER		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES M-BT	JCM	NEO EMFA		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	JCM	NEO NUEVA CASTILLA		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
JCM	MINI GO		F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP YES M-BT	JCM	NEO FORSA		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	JCM	NEO PUYOL		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT
JCM	NEO		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	JCM	NEO HYBRID PLUS		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT	JCM	NEO ROPER		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT

JCM	NEO SERVIPARKING		JCM	TRIEME		KEY	TXB-42R	
JCM	NEO ZIBOR		JCM	TWIN		KEY	TXB-44R	
JCM	NEO-CUBELLS		KAMAR	FL		KEY	TXG-44	
JCM	P115		KEY	TXB-42		KEY	TXG-44R	
JCM	TECH		KEY	TXB-42N		KEY	TXP-42	

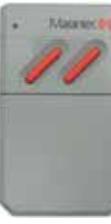
RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

KING GATES	CLIPPER		LEB	TMW		LIFE	FIDO	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 		F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	
KING GATES	MYO		LEB	TPW		LIFE	STAR	
		F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO 			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	
KING GATES	STYLO4		LEB	TPWS		LIFE	VIP	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT		F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO 			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	
KING GATES	STYLO4K		LEB	TQ		LIFE	VIPR	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO  Q-UICK			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	
LEB	TCP		LIFE	EVER		LEB	TRK	
		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 			F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO 	

LIFT MASTER	891LM		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 1 AP NO M-BT	LIFT MASTER	893MAX		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 3 AP NO M-BT	LIFT MASTER	433EML		F 433,92 C FIX CODE B 1,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
LIFT MASTER	892LM		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 2 AP NO M-BT	LIFT MASTER	951EV		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 1 AP NO M-BT	LIFT MASTER	5433E		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
LIFT MASTER	893LM		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 3 AP NO M-BT	LIFT MASTER	952EV		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 2 AP NO M-BT	LIFT MASTER	75EML		F 27,145 C FIX CODE B 1,3 AP NO Q-UICK
LIFT MASTER	891MAX		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 1 AP NO M-BT	LIFT MASTER	953EV		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 3 AP NO M-BT	LIFT MASTER	84335E/EML		F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
LIFT MASTER	892MAX		F 310,315,390 MHZ C ROLLING CODE B 2 AP NO M-BT	LIFT MASTER	4335EML		F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	LIFT MASTER	9433E		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

LIFT MASTER	94334E		MA SYSTEMS	MA TX		MARANTEC	D21 40	
LIFT MASTER	94335E/EML		MARANTEC	D10 27045		MARANTEC	D21R	
LINEAR	LINER		MARANTEC	D10 27095		MARANTEC	D22	
LOGISTY	L3614F		MARANTEC	D10 433		MARANTEC	D23	
LUMINOX	E27		MARANTEC	D21		MARANTEC	D30 433	

MARANTEC	D30 868		F 868,3 C FIX CODE B 1,2,3,4,6 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	MHOUSE	MOOVO		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	MONSEIGNEUR	ARC		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
MARANTEC	D32 868		F 868,3 C FIX CODE B 3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	MHOUSE	MOOVO GREY		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	MONSEIGNEUR	TDR		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
MC GARCIA	MC GARCIA		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO M-BT M-BT	MHOUSE	MOOVO GREEN		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	MOTORLIFT	4335EML		F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
MHOUSE	GTX		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	MHOUSE	RT3		F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	MOTORLIFT	433EML		F 433,92 C FIX CODE B 1,3 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
MHOUSE	GTXC		F 433,92 C ROLLING CODE B 4,8 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	MHOUSE	TX4		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES M-BT SIMPLY-FR1 M-BT	MOTORLIFT	5433E		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO M-BT SIMPLY-FR1 M-BT

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

MOTORLIFT	75EML	MOTORLINE	MX4SP	NICE	BIO BTK 27120
	 <p>F 27,145 C FIX CODE B 1,3 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 27,12 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
MOTORLIFT	94334E	MOTOSTAR	C4	NICE	BIO BTK 30875
	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
MOTORLIFT	94335E	MOTOSTAR	CLIK M	NICE	BIO BTK 40685
	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 40,685 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
MOTORLIFT	94335EML	MOTOSTAR	CLIKSTAR 53	NICE	EASY-K 26995
	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
MOTORLIFT	9433E	NICE	BIO BTK 26995	NICE	EASY-K 27120
	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,3 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 27,12 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>

NICE	EASY-K 30875	 <p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	NICE	EASY-KM 30900	 <p>F 30,9 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	NICE	FLO	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>
NICE	EASY-K 30900	 <p>F 30,9 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	NICE	EASY-S	 <p>F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>	NICE	FLO-R	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>
NICE	EASY-KM 26995	 <p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	NICE	EASY-SM	 <p>F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>	NICE	INTI	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p> <p>NOTA: Duplicabile se installato su ricevente FLO-R. NOTE: If it's compatible with Nice FLO-R, it can be copied.</p>
NICE	EASY-KM 27120	 <p>F 27,12 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	NICE	ERA-FLOR	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>	NICE	ON	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p> <p>NOTA: Duplicabile se installato su ricevente FLO-R. NOTE: If it's compatible with Nice FLO-R, it can be copied.</p>
NICE	EASY-KM 30875	 <p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	NICE	ERGO	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP NO</p>	NICE	ON4E	 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

NICE	PLANO	EA4333-KM	MINI GO
	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP NO  </p>	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO  </p>	 <p> F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP YES  </p>
NICE	SMILO	RCU433-K	NEO
	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES  </p>	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO  </p>	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES  </p>
NICE	VERY-VE	T40	NOR 20
	 <p> F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO  </p>	 <p> F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO  </p>	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES  </p>
NICE	VERY-VR	T433	TX 868
	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES  </p>	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO  </p>	 <p> F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO  </p>
NORMSTAHL	EA433-K	GO	TXCD
	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO  </p>	 <p> F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP YES  </p>	 <p> F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2 AP YES  </p>

NORTON	TXE		NOVOFERM	MS41		NOVOTECNIA	BIX	
		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		F 40,685 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK			F 40,685 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK	
NOVOFERM	FHS		NOVOFERM	NOVOTRON		O&O	ELIOT	
		F 40,685 C FIX CODE B 1,4 AP NO Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	
NOVOFERM	M512		NOVOFERM	S41		O&O	RADIOCONTROL 306	
		F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		F 40,685 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK			F 306 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	
NOVOFERM	MCHS		NOVOTECNIA	BITQ		O&O	RAY 2-4	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT		F 26,995 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK			F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	
NOVOFERM	MNHS		NOVOTECNIA	BITV		O&O	T.COM DS4	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT		F 30,9 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK			F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

O&O	T.COM R4		OPEN OUT	AU1680		OPEN OUT	MTQ 26,995	
O&O	T.COM R8		OPEN OUT	AU1680 WOOD		OPEN OUT	MTQ NEW	
O&O	TX-RC		OPEN OUT	DOMINO		OPEN OUT	TMB	
OPEN OUT	AU1600		OPEN OUT	GIBIDI 26,995		OPEN OUT	TMQ 26,995	
OPEN OUT	AU1600 WOOD		OPEN OUT	L110		OPEN OUT	TMQ 30,800	

OPEN OUT	TMQ 40	PORTAMATIC	MPSN	PRASTEL	KMFT 30875
	<p>F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 289 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
OPEN OUT	TSM	PORTAMATIC	NOVO	PRASTEL	KMFTP 26995
	<p>F 306 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO</p>		<p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
PECCININI	3C	PRASTEL	BFOR	PRASTEL	KMFTP 306
	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO M-BT</p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
PORTAMATIC	MPH	PRASTEL	KMFT 26995	PRASTEL	KMFTP 30875
	<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>
PORTAMATIC	MPSA	PRASTEL	KMFT 306	PRASTEL	MPSTFE
	<p>F 289 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 306 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

PRASTEL	MPSTFE RE RED		MTE		ERC4/ACS	
PRASTEL	MPSTFE RJ		TC4E		ERC4/C27	
PRASTEL	MPSTLE		TRQ-P		ERC4F/S	
PRASTEL	MPSTLQ		ERC4/A39		SE2C4F	
PRASTEL	MPSTPE		ERC4/ACD		BUGGY C	

PROGET	BUGGY CX		PROGET	ETY B		PROTECO	PTX 433	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO </p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	
PROGET	BUGGY F		PROGET	ETY F		PROTECO	PTX 433 BLUE	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO </p>			<p>F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	
PROGET	EMY C		PROGET	ETY N		PROTECO	TX 3	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO </p>	
PROGET	EMY F		PROGET	QTE		PUJOL	ET	
		<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO </p>		<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>			<p>F 290 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>	
PROGET	EMY N		PROMATER	PROMATER 2		PUJOL	NEO	
		<p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		<p>F 224,7 C FIX CODE B 2 AP NO </p>			<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3,4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

PUJOL	P15		F 290 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
--------------	------------	---	---

PUJOL	VARIO MARS		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
--------------	-------------------	---	---

RIB	MOON433		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
------------	----------------	---	--

PUJOL	PJ		F 30,035 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK
--------------	-----------	---	---

PUJOL	VARIO OCEAN		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
--------------	--------------------	---	---

RIB	MOON91		F 30,925 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q Q-UICK
------------	---------------	---	---

PUJOL	TWIN		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
--------------	-------------	---	---

PUJOL	VARIO SECURE		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
--------------	---------------------	---	---

RIB	RIB SUN		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
------------	----------------	---	--

PUJOL	UNIVERSAL		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
--------------	------------------	---	---

RIB	RAT 433		F 433,92 C ROLLING CODE B 1 AP NO
------------	----------------	---	--

RIB	S35		F 26,995 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK
------------	------------	---	---

PUJOL	VARIO		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3 AP YES Q SIMPLY-FR1 M-BT
--------------	--------------	---	---

RIB	433		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
------------	------------	---	--

RIB	T91		F 30,925 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q Q-UICK
------------	------------	---	---

RIB	T91F		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO Q-UICK	ROGER	TX2		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO	R330		F 330 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT
ROGER	E80		F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	ROLLTORE	KMFTP 26995		F 26,995 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK	ROLLTORE		F 330 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT
ROGER	M80		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO Q-UICK	ROLLTORE	KMFTP 30385		F 30,385 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK	ROLLTORE		F 29,99 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK
ROGER	SYNUS		F 433,92 C FIX CODE B 4 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	ROLLTORE	MPSTFE		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	ROLLTORE		F 330 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT
ROGER	TX1		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	ROLLTORE	MPSTPE		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP YES Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT	ROPER		F 866,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK M-BT

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

ROPER	MINI GO		SABUTOM	BROOVER		SABUTOM	TT	
ROPER	NEO		SABUTOM	BROSTAR		SEA	AGTD	
ROPER	TRINARY		SABUTOM	NOVO		SEA	COCCINELLA GREY	
ROSSI	CT		SABUTOM	PRESNT		SEA	COCCINELLA RED	
SABUTOM	BRO		SABUTOM	ST2 COMPAT		SEA	EC 30900	

SEA	EC 40685		F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	SEA	SMART 433		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3 AP NO	SEA	HAPPY RS		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
SEA	EC 433		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	SEA	SMART 868		F 868,3 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	SEA	HAPPY S		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
SEA	HEAD 433		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	SEA	BE EASY		F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	SEA	HAPPY S BLACK		F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT
SEA	HEAD 868		F 868,3 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q-UICK	SEA	BE GOOD		F 433,92 C ROLLING CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	SEA	BE SMART RS2		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q-UICK
SEA	HEAD DIP 868		F 868,3 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	SEA	HAPPY RH		F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,3 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT	SEA	BE SMART S2		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

SEAV	TX		SENTINEL	ACCESS NEW		SERAI	OG48	
SEIP	SKR433		SENTINEL	DTR		SERAI	SER 310	
SENTINEL	ACCESS		SENTINEL	GS LINE		SERAI	SER 433	
SENTINEL	ACCESS YELLOW		SENTINEL	TEL SCS		SERVO LIFT	SERVO 27195	
SENTINEL	ACCESS ORANGE		SERAI	OG28		SERVO LIFT	SERVO40685	

SIMBA	RC		CVNL		SIM26995	
		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT		F 26,995 C FIX CODE B 4 AP NO Q-UICK
SIMINOR	CVG		EM47		SIM433	
		F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK		F 27,09 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO
SIMINOR	CVM		MITTO		MOBILE	
		F 27,195 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO		F 433,92 C ROLLING CODE B 3,4 AP NO
SIMINOR	CVS		S224		TSA_HZ	
		F 27,09 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK		F 224,7 C FIX CODE B 2 AP NO		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO
SIMINOR	CVX		S38		MHZ	
		F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		F 30,875 C FIX CODE B 2,4,8 AP NO Q-UICK		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

SKY MASTER	TX4	BALEA	CVX																														
SMD	 <p>TX4</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Q</td><td>SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2,4	AP	NO	Q	SIMPLY-FR1 M-BT	 <p>BALEA</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td>Q</td><td>M-BT+PC/APP</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2	AP	YES	Q	M-BT+PC/APP	 <p>CVX</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Q</td><td>SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	Q	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	2,4																																
AP	NO																																
Q	SIMPLY-FR1 M-BT																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	2																																
AP	YES																																
Q	M-BT+PC/APP																																
F	433,92																																
C	FIX CODE																																
B	2,4																																
AP	NO																																
Q	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																
SMD	SMD 26995	DUO	K-EASY																														
SMD	 <p>SMD 26995</p> <table> <tr><td>F</td><td>26,995</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Q</td><td>Q-UICK</td></tr> </table>	F	26,995	C	FIX CODE	B	1,2,4	AP	NO	Q	Q-UICK	 <p>DUO</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td>Q</td><td>M-BT+PC/APP</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2	AP	YES	Q	M-BT+PC/APP	 <p>K-EASY</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	NO		
F	26,995																																
C	FIX CODE																																
B	1,2,4																																
AP	NO																																
Q	Q-UICK																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	2																																
AP	YES																																
Q	M-BT+PC/APP																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	4																																
AP	NO																																
SMD	SMD 26995 MINI	DUPLO	K-EASY NEW																														
SMD	 <p>SMD 26995 MINI</p> <table> <tr><td>F</td><td>26,995</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Q</td><td>Q-UICK</td></tr> </table>	F	26,995	C	FIX CODE	B	1,2,4	AP	NO	Q	Q-UICK	 <p>DUPLO</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td>Q</td><td>M-BT+PC/APP</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2	AP	YES	Q	M-BT+PC/APP	 <p>K-EASY NEW</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	NO		
F	26,995																																
C	FIX CODE																																
B	1,2,4																																
AP	NO																																
Q	Q-UICK																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	2																																
AP	YES																																
Q	M-BT+PC/APP																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	4																																
AP	NO																																
SMD	SMD 26995 OLD	QUATRO	K-EASY OLD																														
SMD	 <p>SMD 26995 OLD</p> <table> <tr><td>F</td><td>26,995</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Q</td><td>Q-UICK</td></tr> </table>	F	26,995	C	FIX CODE	B	1,2,4	AP	NO	Q	Q-UICK	 <p>QUATRO</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>YES</td></tr> <tr><td>Q</td><td>M-BT+PC/APP</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	YES	Q	M-BT+PC/APP	 <p>K-EASY OLD</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	NO		
F	26,995																																
C	FIX CODE																																
B	1,2,4																																
AP	NO																																
Q	Q-UICK																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	4																																
AP	YES																																
Q	M-BT+PC/APP																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	4																																
AP	NO																																
SMD	SMD 40685 MINI	ALARMA	KEYGO																														
SMD	 <p>SMD 40685 MINI</p> <table> <tr><td>F</td><td>40,685</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td>Q</td><td>Q-UICK</td></tr> </table>	F	40,685	C	FIX CODE	B	1,2,4	AP	NO	Q	Q-UICK	 <p>ALARMA</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2,4	AP	NO	 <p>KEYGO</p> <table> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	1	AP	NO				
F	40,685																																
C	FIX CODE																																
B	1,2,4																																
AP	NO																																
Q	Q-UICK																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	2,4																																
AP	NO																																
F	433,92																																
C	ROLLING CODE																																
B	1																																
AP	NO																																

SOMFY	KEYTIS RTS		RCS		TELIS RTS PATIO	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	F 40,685 C FIX CODE B 1,4 AP NO 		F 433,92 C ROLLING CODE B 3,4 AP NO 	
SOMFY	KEYTIS RTS NS		SOMFY 224		TELIS RTS PURE	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	F 224,7 C FIX CODE B 1,3 AP NO 		F 433,92 C ROLLING CODE B 3,4 AP NO 	
SOMFY	MITTO		SOMFY 26995		TS 433	
		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO 	F 26,995 C FIX CODE B 2,3 AP NO 		F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO 	
SOMFY	OLD 26995		TELIS RTS		4004	
		F 26,995 C FIX CODE B 2,4 AP NO 	F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP NO 		F 40,685 C ROLLING CODE B 4 AP NO 	
SOMFY	OLD 40685		TELIS RTS BLACK		4010	
		F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO 	F 433,92 C ROLLING CODE B 3,4 AP NO 		F 868,3 C ROLLING CODE B 1 AP NO 	

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

SOMMER	4011		F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO 
SOMMER	4025		F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
SPACE	SP		F 433,92MHZ C ROLLING CODE B 2,4 AP YES  M-BT
SOMMER	4020		F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
SOMMER	4025 433		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
STAGNOLI	KALLISTO		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO 
SOMMER	4026		F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
SOMMER	4025 868 BLACK		F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
STAGNOLI	VENUS		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
SOMMER	4031		F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
SOMMER	4025 868 BLUE		F 868,3 C ROLLING CODE B 2 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT
STAGNOLI	ZEUS		F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO  SIMPLY-FR1 M-BT BASIC
SOMMER	4050		F 40,685 C ROLLING CODE B 2 AP NO 
SOMMER	S501		F 40,685 C FIX CODE B 1 AP NO  Q-UICK
STANLEY	40685		F 40,685 C FIX CODE B 1 AP NO  Q-UICK

TAU	250 BUG R	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2,4	AP	NO			250 SLIM RP	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	NO			26 TX	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
F	433,92																																			
C	ROLLING CODE																																			
B	2,4																																			
AP	NO																																			
F	433,92																																			
C	ROLLING CODE																																			
B	4																																			
AP	NO																																			
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	2,4																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
TAU	250 SLIM	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		250 TX0E	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		BUG	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	2																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	2,4																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	2,4																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
TAU	250 T4	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	4	AP	NO	BASIC		250 TXAH	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		S50 TXD	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2,4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	4																																			
AP	NO																																			
BASIC																																				
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	2,4																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	2,4																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
TAU	250 T4C	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	4	AP	NO	BASIC		250K SLIM	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC		TAU 250	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</td></tr> </table>	F	433,92	C	FIX CODE	B	4	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT BASIC	
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	4																																			
AP	NO																																			
BASIC																																				
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	2																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
F	433,92																																			
C	FIX CODE																																			
B	4																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT BASIC																																				
TAU	250 T4 RP	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>4</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	4	AP	NO			250K SLIM RP	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>433,92</td></tr> <tr><td>C</td><td>ROLLING CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>	F	433,92	C	ROLLING CODE	B	2	AP	NO			TECNODATA	 <table border="1"> <tr><td>F</td><td>287</td></tr> <tr><td>C</td><td>FIX CODE</td></tr> <tr><td>B</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>AP</td><td>NO</td></tr> <tr><td colspan="2"> SIMPLY-FR1 M-BT</td></tr> </table>	F	287	C	FIX CODE	B	1,2	AP	NO	SIMPLY-FR1 M-BT	
F	433,92																																			
C	ROLLING CODE																																			
B	4																																			
AP	NO																																			
F	433,92																																			
C	ROLLING CODE																																			
B	2																																			
AP	NO																																			
F	287																																			
C	FIX CODE																																			
B	1,2																																			
AP	NO																																			
SIMPLY-FR1 M-BT																																				

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

TECNODATA	STAR	TEDSEN	SM	TELCOMA	FOX 40
	 <p>F 30,275 C FIX CODE B 1,2 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		 <p>F 40,685 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>
TECNOMATIC	TQ433	TELCOMA	EDGE	TELCOMA	NOIRE
	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 3 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		 <p>F 433,92 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>
TEDSEN	HS	TELCOMA	FM402	TELCOMA	RCK
	 <p>F 26,975 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT</p>		 <p>F 30,875 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK</p>
TEDSEN	SKJ	TELCOMA	FM402	TELCOMA	RCKT
	 <p>F 433,92 C FIX CODE B 2 AP NO Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>		 <p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP YES Q-UICK SIMPLY-FR1 M-BT</p>		 <p>F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>
TEDSEN	SKX	TELCOMA	FOX 30	TELCOMA	RCKTM
	 <p>F 26,985 C FIX CODE B 1,2,3,4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 30,875 C FIX CODE B 2,4 AP NO Q-UICK</p>		 <p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>

TELCOMA	RCS	TELECO	TXP-433-A0	TORAG	S406
TELCOMA	SLIM	TELECO	TXP-868-A0	TORAG	S425
TELCOMA	TANGO	TELECO	TXR-433-A0	TORAG	S429
TELCOMA	TANGO N	TELECO	TXR-433-BG0	TORMATIC	FHS
TELCOMA	TANGO SW	TORAG	S206	TORMATIC	M512

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

TORMATIC	MCHS		F 433,92 C ROLLING CODE B 2 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT	TREBI	224		F 224,7 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO	HANDY	V2		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
TORMATIC	MNHS		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT	TREBI	ASB		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q Q-ICK	MATCH	V2		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
TORMATIC	MS41		F 40,685 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q Q-ICK	TREBI	QTB		F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q Q-ICK	PHOENIX	V2		F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
TORMATIC	NOVOTRON		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT	TV-LINK	TVTXE868		F 868,3 C ROLLING CODE B 4 AP NO	PHOENIX BLACK	V2		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT
TORMATIC	S41		F 40,685 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q Q-ICK	TV-LINK	TXP868		F 868,3 C ROLLING CODE B 1,2,4 AP NO	PHOX	V2		F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO Q SIMPLY-FR1 M-BT

V2	TCQ-30	<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	V2	TPR-224KF	<p>F 224,7 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO ●</p>	V2	TRR-43	<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>
V2	TDR	<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	V2	TPR-43	<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	V2	TSC	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
V2	TNQ	<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	V2	TPR-43KF	<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	V2	TXC	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>
V2	TPQ-AF	<p>F 30,875 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO Q-UICK</p>	V2	TRC	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT</p>	VDS	ECO-R	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 3 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>
V2	TPR-224	<p>F 224,7 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO ●</p>	V2	TRR	<p>F 433,92 C FIX CODE B 1,2,4 AP NO SIMPLY-FR1 M-BT BASIC</p>	VDS	TX 02	<p>F 433,92 C ROLLING CODE B 4 AP YES SIMPLY-FR1 M-BT</p>

RADIOCOMANDI - FERNBEDIENUNGEN

REMOTE CONTROLS - TELECOMMANDES

WAYNE DALTON	3BTM433		WAYNE DALTON	S425		WELLER	MT27	
WAYNE DALTON	5BWSB433		WAYNE DALTON	STAR		WELLER	MT40	
WAYNE DALTON	E2PUSH		WAYNE DALTON	TX02433		WELLER	MT87	
WAYNE DALTON	E4F		WECLA	W40		WELLER	MT87 NEW	
WAYNE DALTON	E5FIDRIVE		WELLER	MS40				



PROCEDIMENTO DI COPIA
COPYING PROCEDURE
KOPIERVORGANG
PROCÉDURE DE COPIE

B2-B19

CERREBI®



SIMPLY FR1

1. Premere i tasti 1 e 2 contemporaneamente finché il led inizia a lampeggiare rosso, poi rilasciare.
2. Al termine del lampeggio, selezionare il pulsante che si desidera programmare, e rilasciare.
3. Con il led rosso acceso, avvicinare sul lato destro del Simply FR-1 a circa 1 centimetro il telecomando originale e tenere premuto il pulsante dell'originale finché si accende il led verde, quindi rilasciare.
- Se il led verde si spegne, la copia è terminata.
- Se il led ritorna rosso, è necessario un secondo impulso, come spiegato nella tabella sotto, dando il secondo impulso, il led torna verde e poi si spegne. La copia è conclusa. (Gli impulsi devono essere consecutivi).
- Se il led LAMPEGGIA, ripetere la copia, se ritorna a lampeggiare rosso, il telecomando non può essere copiato.

MARCA	SECONDO IMPULSO
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Premere nuovamente il tasto dell'originale
• ERREKA	Premere contemporaneamente tutti i tasti dell'originale
• BFT	Premere il pulsante nel foro nascosto nel retro del BFT, in assenza di questo, premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del BFT.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 dell'originale finché non lampeggia il led dell'originale, quindi rilasciare, mentre sta lampeggiando il led, premere il pulsante usato per il primo impulso.

Una volta effettuata la copia di un telecomando rolling code (FAAC esclusi), è necessaria l'attivazione alla ricevente, evitare di premere il pulsante del telecomando originale programmato fino al momento della registrazione, quindi procedere come indicato:

• ATTIVAZIONE AUTOMATICA: posizionarsi vicino alla ricevente dell'automatismo, premere e mantenere premuto il tasto programmato del telecomando Errebi (20-25 sec.) finché non si accende il led verde, quindi rilasciare ed attendere il termine dei lampeggi, il telecomando è abilitato.

• ATTIVAZIONE DIRETTA: Se la procedura automatica non va a buon fine, procedere con la registrazione diretta come spiegato nelle pagine B9-B20.

1. Press keys 1 and 2 simultaneously until the led starts to flash red, then release.
2. Once flashing ceases, select the button to be programmed and release.
3. With the red LED on, move the original remote to about 1 cm from the right side of the Simply FR-1 and keep the button on the original pressed until the green LED lights up, then release.
 - If the green LED goes out, the copy is finished.
 - If the LED turns red, the button must be pressed again, as explained in the table below, which makes the LED turn green and then turn off. The copy is complete. (The button presses must be consecutive).
 - If the LED FLASHES, repeat the copy, if it starts to flash red again, the remote control cannot be copied.

BRAND	SECOND INPUT
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Press the button on the original again
• ERREKA	Press all the keys on the original at the same time
• BFT	Press the button in the concealed hole in the back of the BFT; if there isn't one, press keys 1 and 2 of the BFT at the same time.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Press buttons 1 and 2 of the original at the same time until the LED of the original flashes, then release and while the led is flashing, press the button pressed first.

Once the rolling code remote control (FAAC excluded) has been copied, the receiver must be activated. Avoid pressing the button on the programmed original remote control until registration, then proceed as follows:

• AUTOMATIC ACTIVATION: position yourself close to the PLC's receiver, press and hold down the programmed key of the Errebi remote control (20-25 sec.) until the green LED lights up, then release and wait for the flashes to top. The remote control is now enabled.

• DIRECT ACTIVATION: If the automatic procedure is not successful, proceed with direct registration as explained on pages B9-B20.



SIMPLY FR1

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, bis die LED rot blinkt, und lassen Sie sie dann los.
2. Wählen Sie am Ende des Blinkens die Taste, die Sie programmieren möchten, und lassen Sie sie los.
3. Wenn die rote LED leuchtet, nähern Sie die Original-FERNBEDIENUNG auf ca. 1 cm der rechten Seite der Simply FR-1 und halten Sie die Original-Taste gedrückt, bis die grüne LED aufleuchtet, dann lassen Sie sie los.
- Wenn die grüne LED erlischt, wurde der Kopier-Vorgang abgeschlossen.
- Wenn die LED rot aufleuchtet, ist ein zweiter Impuls erforderlich, wie in der folgenden Tabelle erläutert wird, dieser zweite Impuls, lässt die LED grün aufleuchten und schaltet sie dann aus. Der Kopier-Vorgang wurde abgeschlossen. (Die Impulse müssen aufeinanderfolgend sein).
- Wenn die LED blinks, muss die Kopie wiederholt werden, wenn sie wieder rot blinks, kann die FERNBEDIENUNG nicht kopiert werden.

MARKE	ZWEITER EINGANG
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Drücken Sie die Taste des Originals erneut.
• ERREKA	Drücken Sie alle Tasten des Originals gleichzeitig.
• BFT	Drücken Sie die Taste in der versteckten Öffnung auf der Rückseite der BFT-FERNBEDIENUNG, in Ermangelung dessen drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 der BFT.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 des Originals, bis die LED des Originals blinks, lassen Sie dann los, während die LED blinks und drücken Sie die Taste, die für den ersten Impuls verwendet wird.

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que le voyant la LED clignote en rouge, puis relâchez.
2. À la fin du clignotement, sélectionnez la touche que vous souhaitez programmer et relâchez-la.
3. Avec la LED rouge allumée, placez la télécommande radio d'origine près du côté droit du Simply FR-1 à environ 1 centimètre et continuez à appuyer sur la touche de la télécommande d'origine jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez.
- Si la LED verte s'éteint, la copie est terminée.
- Si la LED repasse au rouge, une deuxième impulsion est requise, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en effectuant la deuxième impulsion, la LED repasse au vert puis s'éteint. La copie est terminée. (Les impulsions doivent être consécutives).
- Si la LED CLIGNOTE, répétez la copie, si elle recommence à clignoter, la télécommande radio ne peut pas être copiée.

MARQUE	DEUXIÈME SAISIE
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Appuyez de nouveau sur la touche d'origine
• ERREKA	Appuyez sur toutes les touches de la télécommande radio d'origine en même temps
• BFT	Appuyez sur la touche dans le trou caché à l'arrière du BFT, s'il n'y en a pas, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 du BFT.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la télécommande radio d'origine, jusqu'à ce que la LED de celle d'origine clignote, puis relâchez-les, pendant que la LED clignote, appuyez sur la touche utilisée pour la première impulsion.

Une fois que la copie d'une télécommande radio à Rolling code (FAAC exclus) a été réalisée, l'activation au récepteur doit être faite. Évitez d'appuyer sur la touche de la télécommande radio d'origine programmée jusqu'à l'enregistrement, procédez ensuite comme indiqué ci-après :

- ACTIVATION AUTOMATIQUE : placez-vous près du récepteur de l'automatisme, appuyez et maintenez enfoncée la touche programmée de la télécommande radio Errebi (20-25 s.) jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez et attendez la fin des clignotements, la télécommande radio est habilitée.
- ACTIVATION DIRECTE : Si la procédure automatique échoue, procédez à l'enregistrement direct comme expliqué aux pages B9 à B20.



M-BT

1. Premere i tasti 1 e 2 contemporaneamente finché il led inizia a lampeggiare rosso, poi rilasciare.

2. Al termine del lampeggio, selezionare il pulsante che si desidera programmare, e rilasciare.

3. Con il led rosso acceso, avvicinare sul lato destro del M-BT a circa 1 centimetro il radiocomando originale e tenere premuto il pulsante dell'originale finché si accende il led verde, quindi rilasciare.

- Se il led verde si spegne, la copia è terminata. ◦ Se il led lampeggia verde, scegliere la modalità di copia*
- Se il led ritorna rosso, è necessario un secondo impulso, come spiegato nella tabella sotto, dando il secondo impulso, il led torna verde e poi lampeggia, quindi scegliere la modalità di copia*
- Se il led lampeggia rosso, il radiocomando non può essere copiato.

MARCA	SECONDO IMPULSO
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Premere nuovamente il tasto dell'originale
• ERREKA	Premere contemporaneamente tutti i tasti dell'originale
• BFT	Premere il pulsante nel foro nascosto nel retro del BFT, in assenza di questo, premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del BFT.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 dell'originale finché non lampeggia il led dell'originale, quindi rilasciare, mentre sta lampeggiando il led, premere il pulsante usato per il primo impulso.

* Modalità (1. Auto / 2. Manuale / 3. Clone / 4. Scanner)

Una volta effettuata la copia di un radiocomando rolling code (FAAC esclusi), è necessaria l'attivazione alla ricevente, evitare di premere il pulsante del radiocomando originale programmato fino al momento della registrazione, quindi procedere come indicato:

• ATTIVAZIONE AUTOMATICA: posizionarsi vicino alla ricevente dell'automatismo, premere e mantenere premuto il tasto programmato del radiocomando Errebi (20-25 sec.) finché non si accende il led verde, quindi rilasciare ed attendere il termine dei lampeggi, il radiocomando è abilitato.

• ATTIVAZIONE DIRETTA: Se la procedura automatica non va a buon fine, procedere con la registrazione diretta come spiegato nelle pagine B9-B20.

1. Press keys 1 and 2 simultaneously until the led starts to flash red, then release.

2. Once flashing ceases, select the button to be programmed and release.

3. With the red LED on, move the original remote to about 1 cm from the right side of the M-BT and keep the button on the original pressed until the green LED lights up, then release.

- If the green LED goes out, the copy is finished.
- If the LED flashes green, select copy mode*
- If the LED turns red, the button must be pressed again, as explained in the table below, which makes the LED turn green and then flashes, select copy mode*
- If the LED flashes red, the remote control cannot be copied.

BRAND	SECOND INPUT
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Press the button on the original again
• ERREKA	Press all the keys on the original at the same time
• BFT	Press the button in the concealed hole in the back of the BFT, if there isn't one, press keys 1 and 2 of the BFT at the same time.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Press buttons 1 and 2 of the original at the same time until the LED of the original flashes, then release and while the led is flashing, press the button pressed first.

* Mode(1. Auto/ 2. Manual/ 3. Clone/ 4. Scanner)

Once the rolling code remote control (FAAC excluded) has been copied, the receiver must be activated. Avoid pressing the button on the programmed original remote control until registration, then proceed as follows:

• AUTOMATIC ACTIVATION: position yourself near the receiver of the PLC; press and hold the programmed key on the Errebi remote control (20-25 sec.) until the green LED lights up, then release and wait for the flashes to stop. The remote control is now enabled.

• DIRECT ACTIVATION: If the automatic procedure is not successful, proceed with direct registration as explained on pages B9-B20.

KOPIERVORGANG

PROCÉDURE DE COPIE



M-BT

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, bis die LED rot blinkt, und lassen Sie sie dann los.

2. Wählen Sie am Ende des Blinkens die Taste, die Sie programmieren möchten, und lassen Sie sie los.

3. Wenn die rote LED leuchtet, nähern Sie die Original-FERNBEDIENUNG auf ca. 1 cm der rechten Seite der M-BT und halten Sie die Original-Taste gedrückt, bis die grüne LED aufleuchtet, dann lassen Sie sie los.

- Wenn die grüne LED erlischt, wurde der Kopier-Vorgang abgeschlossen.
- Wenn die LED grün blinkt, wählen Sie den Kopiermodus*.
- Wenn die LED rot aufleuchtet, ist ein zweiter Impuls erforderlich, wie in der folgenden Tabelle erläutert, dieser zweite Impuls, lässt die LED grün aufleuchten und blinkt dann. Wählen Sie nun den Kopiermodus*.
- Wenn die LED rot blinkt, kann die FERNBEDIENUNG nicht kopiert werden.

MARKE	ZWEITER EINGANG
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Drücken Sie die Taste des Originals erneut.
• ERREKA	Drücken Sie alle Tasten des Originals gleichzeitig.
• BFT	Drücken Sie die Taste in der versteckten Öffnung auf der Rückseite der BFT-FERNBEDIENUNG, in Ermangelung dessen drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 der BFT.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2 des Originals, bis die LED des Originals blinkt, lassen Sie dann los, während die LED blinkt und drücken Sie die Taste, die für den ersten Impuls verwendet wird.

* Modus (1. Automatisch / 2. Manuell / 3. Klonen / 4. Scanner)

Sobald eine Kopie einer Rollcode-FERNBEDIENUNG erstellt wurde (FAAC ausgeschlossen), ist es notwendig, den Empfänger zu aktivieren, dabei muss man vermeiden, die Taste der ursprünglichen FERNBEDIENUNG zu drücken, die bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung programmiert ist. Fahren Sie dann wie angegeben fort:

• AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG: Positionieren Sie sich in der Nähe des Empfängers der Automatik-Vorrichtung, drücken und halten Sie die programmierte Taste der Errebi-FERNBEDIENUNG (20-25 Sek.) gedrückt, bis die grüne LED leuchtet, lassen Sie sie dann los und warten Sie auf das Ende des Blinkens. Nun ist die FERNBEDIENUNG aktiviert.

• DIREKTE AKTIVIERUNG: Wenn das automatische Verfahren fehlschlägt, fahren Sie mit der Direktaktivierung fort, wie auf den Seiten B9-B20 beschrieben wird.

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en rouge, puis relâchez.

2. À la fin du clignotement, sélectionnez la touche que vous souhaitez programmer et relâchez-la.

3. Avec la LED rouge allumée, placez la télécommande radio d'origine à environ 1 centimètre du côté droit du M-BT et maintenez la touche de celle d'origine enfoncée jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez.

- Si la LED verte s'éteint, la copie est terminée.
- Si la LED clignote en vert, choisissez le mode de copie*.
- Si la LED repasse au rouge, une seconde impulsion est nécessaire, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, en effectuant la deuxième impulsion, la LED repasse au vert et clignote, choisissez ensuite le mode de copie*
- Si la LED clignote en rouge, la télécommande ne peut pas être copiée.

MARQUE	DEUXIÈME SAISIE
• AERF • AVIDSEN • JCM • MUTANCODE • ROPER • TELCOMA FM402 • V2 • VDS	Appuyez de nouveau sur la touche d'origine
• ERREKA	Appuyez sur toutes les touches de la télécommande radio d'origine en même temps
• BFT	Appuyez sur la touche dans le trou caché à l'arrière du BFT, s'il n'y en a pas, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 du BFT.
• FAAC • GENIUS amigo/amigold/kilo	Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 de la télécommande radio d'origine, jusqu'à ce que la LED de celle d'origine clignote, puis relâchez-les, pendant que la LED clignote, appuyez sur la touche utilisée pour la première impulsion.

* Mode (1. Auto / 2. Manuel / 3. Clone / 4. Scanner)

Une fois que la copie d'une télécommande radio à Rolling code (FAAC exclue) a été réalisée, l'activation au récepteur doit être faite. Évitez d'appuyer sur la touche de la télécommande radio d'origine programmée jusqu'à l'enregistrement, procédez ensuite comme indiqué ci-après :

• ACTIVATION AUTOMATIQUE : placez-vous près du récepteur de l'automatisme, appuyez et maintenez enfoncée la touche programmée de la télécommande radio Errebi (20-25 s.) jusqu'à ce que la LED verte s'allume, puis relâchez et attendez la fin des clignotements, la télécommande radio est habilitée.

• ACTIVATION DIRECTE : Si la procédure automatique échoue, procédez à l'enregistrement direct comme expliqué aux pages B9 à B20.



Q-UICK

1. Premere i tasti 1 e 2 contemporaneamente finché il led inizia a lampeggiare rosso, poi rilasciare.

2. Al termine del lampeggio, selezionare il pulsante che si desidera programmare, e rilasciare.

3. Con il led rosso acceso, avvicinare sul lato destro del Q-UICK a circa 1 centimetro il radiocomando originale e tenere premuto il pulsante dell'originale finché il led rosso termina di lampeggiare, quindi rilasciare.

SEQUENZA DI REGOLAZIONE

- Smontare la scocca frontale tramite le viti sul retro.
- Premere e mantenere premuto il pulsante presente in alto a destra sulla scheda elettronica, nel frattempo regolare tramite il trimmer a fianco la potenza.
- Il led rosso lampeggia sempre più velocemente man mano che ci si avvicina alla taratura corretta, quando si accende il led verde, la taratura è terminata.

1. Press keys 1 and 2 simultaneously until the led starts to flash red, then release.

2. Once flashing ceases, select the button to be programmed and release.

3. With the red LED on, move the original remote to about 1 cm from the right side of the Q-UICK and keep the button on the original pressed until the red LED stops flashing, then release

SETTING SEQUENCE

- Remove the front casing by loosening the screws on the back.
- Press and hold the button on the top right hand side of the electronic board, while adjusting using the trimmer beside the power.
- The red LED flashes faster and faster as you approach the correct calibration; when the green LED lights up, the calibration is complete.

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, bis die LED rot blinkt, und lassen Sie sie dann los.

2. Wählen Sie am Ende des Blinkens die Taste, die Sie programmieren möchten, und lassen Sie sie los.

3. Wenn die rote LED leuchtet, nähern Sie die Original-FERNBEDIENUNG auf ca. 1 cm der rechten Seite der Q-UICK und halten Sie die Original-Taste gedrückt, bis die rote LED nicht mehr blinkt, dann loslassen.

STEUERSEQUENZ

- Entfernen Sie das vordere Gehäuse mit den Schrauben auf der Rückseite.
- Drücken und halten Sie die Taste in der rechten oberen Ecke der Elektronikplatine gedrückt, in der Zwischenzeit stellen Sie die Leistung mit dem daneben liegenden Trimmer ein.
- Die rote LED blinkt immer schneller, wenn Sie sich der korrekten Kalibrierung nähern. Wenn die grüne LED aufleuchtet, ist die Kalibrierung abgeschlossen.

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en rouge, puis relâchez.

2. À la fin du clignotement, sélectionnez la touche que vous souhaitez programmer et relâchez-la.

3. Avec la LED rouge allumée, placez la télécommande radio d'origine à environ 1 centimètre du côté droit du Q-UICK et maintenez la touche de celle d'origine enfoncee jusqu'à ce que la LED rouge finisse de clignoter, puis relâchez.

SÉQUENCE DE RÉGULATION

- Démonter la coque avant en dévissant les vis situées sur la coque arrière.
- Appuyez sur la touche située en haut à droite de la carte électronique et maintenez-la enfoncee, en attendant, réglez la puissance en utilisant le potentiomètre à côté.
- Le voyant la LED clignote de plus en plus vite à l'approche du calibrage correct. Lorsque la LED verte s'allume, le calibrage est terminé.

PROCEDIMENTO DI COPIA / COPYING PROCEDURE

KOPIERVORGANG / PROCÉDURE DE COPIE



BASIC

Prima di effettuare la programmazione verificare che quando si preme un pulsante del radiocomando, il led non si accenda, in caso contrario resettare il radiocomando per procedere con la copia.

1. Collocare il radiocomando originale ed il radiocomando BASIC su una superficie non metallica quindi posizionare il radiocomando originale sul lato destro del BASIC.

2. Premere il pulsante del BASIC che si vuole programmare e mantenerlo premuto, esso emetterà un lampeggio.

3. Mantenendo premuto il pulsante del BASIC, premere il pulsante del radiocomando originale che si vuole programmare, attendere che il led del radiocomando BASIC inizi a lampeggiare ed aspettare fino a quando il led non si spegne.

RESETTARE IL RADIOCOMANDO

1. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 del BASIC. Il LED lampeggerà.

2. Rilasciare il pulsante 2 e mantenere premuto solo il pulsante 1; premere quindi 3 volte il pulsante 2. Il LED lampeggerà.

3. Rilasciare e premere un pulsante qualsiasi per verificare che il BASIC sia stato resettato. Se resettato il LED non si accende.

NOTA: Per poter programmare un pulsante, tale pulsante dovrà essere vergine. Non è possibile riprogrammare un pulsante senza aver prima resettato il radiocomando.

Überprüfen Sie vor der Programmierung, ob die LED bei Betätigung einer Taste auf der FERNBEDIENUNG nicht leuchtet, andernfalls setzen Sie die FERNBEDIENUNG zurück, um mit dem Kopieren fortzufahren.

1. Legen Sie die Original-FERNBEDIENUNG und die BASIC-FERNBEDIENUNG auf eine nichtmetallische Oberfläche und legen Sie dann die Original-FERNBEDIENUNG auf die rechte Seite der BASIC.

2. Drücken Sie die Taste der BASIC, die Sie programmieren möchten, und halten Sie sie gedrückt, diese beginnt zu blinken.

3. Während Sie die BASIC-Taste gedrückt halten, drücken Sie die Taste der Original-FERNBEDIENUNG, die Sie programmieren möchten, warten Sie, bis die LED der BASIC-FERNBEDIENUNG zu blinken beginnt, und warten Sie, bis die LED erlischt.

DIE FERNBEDIENUNG ZURÜCKSETZEN

1. Drücken Sie die Tasten 1 und 2 an der BASIC gleichzeitig. Die LED blinkt.

2. Lassen Sie Taste 2 los und halten Sie nur Taste 1 gedrückt, und drücken Sie dann Taste 2 dreimal. Die LED blinkt.

3. Lassen Sie eine beliebige Taste los und drücken Sie sie, um sicherzustellen, dass der BASIC zurückgesetzt wurde. Bei einem Reset leuchtet die LED nicht.

HINWEIS: Um eine Taste zu programmieren, muss die Taste leer sein. Es ist nicht möglich, eine Taste neu zu programmieren, ohne die FERNBEDIENUNG zurückzusetzen.

Before programming, make sure that when a remote control button is pressed, the LED does not light up, otherwise reset the remote control to proceed with copying.

1. Place the original radio remote control and the BASIC radio remote control on a non-metallic surface, then place the original remote control on the right side of the BASIC.

2. Press the button of the BASIC that you want to program and keep it pressed, it will flash.

3. Keep the BASIC button pressed and press the button of the original remote control that you want to program; wait for the LED of the BASIC remote control to start flashing and wait until the LED turns off.

RESET THE REMOTE CONTROL

1. Press buttons 1 and 2 of the BASIC at the same time. The LED will flash

2. Release button 2 and keep only button 1 pressed; then press button 2 3 times. The LED will flash

3. Release and press any button to check that the BASIC has been reset. If it has been reset, the LED does not light up.

NOTE: In order to program a button, this button must be blank. It is not possible to reprogram a button without having first reset the remote control.

Avant d'effectuer la programmation, assurez-vous que lorsque vous appuyez sur la touche de la télécommande radio, la LED ne s'allume pas, dans le cas contraire réinitialisez la télécommande radio afin de procéder à la copie.

1. Placez la télécommande radio d'origine et la télécommande radio BASIC sur une surface non métallique, puis placez la télécommande radio d'origine sur le côté droit de la BASIC.

2. Appuyez sur la touche de la BASIC que vous souhaitez programmer et maintenez-la enfoncée, elle émettra un clignotement.

3. Tout en maintenant la touche de la BASIC enfoncée, appuyez sur la touche de la télécommande radio d'origine que vous souhaitez programmer, attendez que la LED de la télécommande radio BASIC commence à clignoter et attendez jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

RÉINITIALISER LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 du BASIC. La LED clignotera.

2. Relâchez la touche 2 et maintenez uniquement la touche 1 enfoncée ; puis appuyez 3 fois sur la touche 2.

3. Relâchez et appuyez sur n'importe quelle touche pour vérifier que la BASIC ait bien été réinitialisée. La LED ne s'allume pas si la BASIC a été réinitialisée.

NOTE : Pour programmer une touche, cette touche doit être vierge. Il est impossible de reprogrammer une touche sans avoir préalablement réinitialisé la télécommande radio.

AVVERTENZE e CONSIGLI

- Nel caso di un Rolling Code (FAAC esclusi), facendo la copia di un tasto, vanno a copiarsi anche i successivi automaticamente.
- Per la riuscita della copia, mantenersi a distanza da apparecchi elettronici, ed evitare di appoggiarsi su piani metallici, i quali possono disturbare le frequenze.
- Quando è richiesto il segnale sorgente o il seme si consiglia di effettuare la procedura di pressione contemporanea dei tasti fuori dal campo di registrazione e poi avvicinarsi nuovamente al radiocomando Errebi per inviare l'impulso.
- Per le riceventi che non permettono l'attivazione automatica, seguire la procedura manuale, come spiegato nella parte finale del catalogo.
- Vi sono alcune riceventi Rolling Code come APRIMATIC TXM, NICE FLOR, PRASTEL e ROLLTORE, che a volte presentano delle personalizzazioni, che ne impediscono l'attivazione alla ricevente anche di un altro radiocomando originale.
- Su alcuni codici fissi, come Mastercode o Liftmaster, il led del radiocomando Errebi potrebbe lampeggiare verde, ma la copia è comunque corretta.

FUNZIONI AVANZATE:

- Nel caso di alcuni radiocomandi Rolling code, copiati utilizzando un radiocomando Errebi, quando serve ottenere il codice sorgente dal radiocomando copia, è necessario premere il tasto nel foro segreto posteriore, seguito dal relativo tasto programmato.
- Per resettare il radiocomando <SIMPLYFR1 o M-BT> premere 1 e 2 contemporaneamente fino al lampeggio, poi rilasciare, quindi premere 1 e 4 per alcuni secondi e quindi rilasciare, si accende il led verde e poi si spegne, reset terminato.
- Per visualizzare la versione del radiocomando, premere per 3 secondi i pulsanti 1 e 4, quindi rilasciare. Il radiocomando emetterà luci rosse e poi verdi. Ogni rosso vale 5, ogni verde vale 1. Per esempio: 1 luce rossa e 2 verdi= $5+2=7$, versione 7.

WARNINGS and ADVICE

- For Rolling Codes (except FAAC), copying one button, it automatically copies the following.
- To get a correct copy, keep clear from electronic devices, and avoid to stay on a metallic surface.
- When is required to press at the same time more buttons we advice to do this out of the recording range and then approach to send the input.
- For receivers that don't allow automatic recording, follow the procedure, as shown at the end of this manual.
- Some Rolling Code receivers, like APRIMATIC TXM, NICE FLOR, PRASTEL and ROLLTORE, sometimes could be customized and no more copyable.
- For some Fixed Codes like Mastercode or Liftmaster, the green light of the Errebi remote may blink, but the copy is correct.

ADVANCED FUNCTIONS:

- To reset the remote, press buttons 1 and 2 at the same time until the red light blinks, then press buttons 1 and 4 at the same time for few seconds. Green light will turn on, and then the job is done.
- To know the firmware version, press at the same time buttons 1 and 4 for 3 seconds, then release. The remote will light up reds and greens. Every red light is 5, every green is 1. For example: it lights 1 time red and 2 green = $5+2=7$, version 7.
- If you have to copy from one Errebi remote, to another, and you need to send the source input, you can do this by pressing in the rear hole of the Errebi remote, and then press again the button you have to copy.

WARNUNGEN und TIPPS

- Im Falle eines Rolling Codes (FAAC ausgeschlossen) werden beim Kopieren eines Schlüssels auch die folgenden automatisch kopiert.
- Für den Erfolg der Kopie halten Sie einen Abstand zu elektronischen Geräten ein und vermeiden Sie es, sich auf Metallebenen zu stützen, die die Frequenzen stören können.
- Wenn das Quell- oder Startsignal benötigt wird, ist es ratsam, das Verfahren durchzuführen, bei dem die Tasten gleichzeitig außerhalb des Aufnahmefeldes gedrückt werden und sich dann erneut der Errebi-FERNBEDIENUNG zu nähern, um den Impuls zu senden.
- Bei Empfängern, die keine automatische Aktivierung zulassen, folgen Sie dem manuellen Verfahren, wie im letzten Teil des Katalogs erläutert wird.
- Es gibt einige Rolling Code Empfänger wie APRIMATIC TXM, NICE FLOR, PRASTEL und ROLLTORE, die manchmal Anpassungseigenschaften besitzen, die die Aktivierung des Empfängers selbst einer anderen Original-FERNBEDIENUNG verhindern.
- Bei einigen festen Codes, wie z. B. Mastercode oder Liftmaster, blinkt die Errebi-FERNBEDIENUNG möglicherweise grün, aber die Kopie ist immer noch korrekt.

ERWEITERTE FUNKTIONEN:

- Im Falle einiger Rolling-Code-Fernsteuer-Befehle, die mit einer Errebi-FERNBEDIENUNG kopiert wurden, ist es notwendig, den Quellcode von der kopierten Fernsteuer-Befehlen zu erhalten.
- Drücken Sie die Taste in der hinteren Geheimöffnung, gefolgt von der programmierten Taste.
- Um die <SIMPLY FR1 oder M-BT>-FERNBEDIENUNG zurückzusetzen, drücken Sie gleichzeitig 1 und 2, bis diese blinkt, dann lassen Sie sie los, anschließend drücken Sie 1 und 4 für einige Sekunden und lassen Sie sie dann los, die grüne LED leuchtet auf und erlischt dann, der Reset ist abgeschlossen.
- Um die Version der FERNBEDIENUNG anzuzeigen, drücken Sie die Tasten 1 und 4 drei Sekunden lang und lassen Sie sie dann los. Die FERNBEDIENUNG leuchtet rot und dann grün. Rot bedeutet einen Wert von 5 und Grün einen Wert von 1. Zum Beispiel: 1 rotes Licht und 2 grüne = $5+2=7$, Version 7.

AVERTISSEMENTS et CONSEILS

- Dans le cas d'un Code Tournant (FAAC exclus), en copiant une touche, les touches suivantes sont automatiquement copiées.
- Pour réussir la copie, éloignez-vous des appareils électriques et évitez de vous appuyez sur des surfaces métalliques, elles pourraient perturber les fréquences.
- Lorsque le signal source ou la graine sont demandés, il est conseillé d'effectuer la procédure de pression simultanée des touches hors de la plage d'enregistrement, puis de s'approcher à nouveau de la télécommande radio Errebi pour envoyer l'impulsion.
- Pour les récepteurs qui ne permettent pas l'activation automatique, suivez la procédure manuelle décrite dans la dernière partie du catalogue.
- Certains récepteurs à Code Tournant, tels que APRIMATIC TXM, NICE FLOR, PRASTEL et ROLLTORE, ont parfois des personnalisations qui empêchent le récepteur d'être activé même lorsque qu'il s'agit de télécommande radio d'origine.
- Sur certains codes fixes, tels que Mastercode ou Liftmaster, le voyant de la télécommande radio Errebi peut clignoter en vert, mais la copie est quand même correcte.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉES :

- Parfois, avec certaines télécommandes radio à Code tournant, copiées en utilisant une télécommande Errebi, lorsque vous devez utiliser le code source de la télécommande radio copie, vous devez appuyer sur la touche dans le trou arrière caché, puis sur la touche correspondante programmée.
- Pour réinitialiser la télécommande radio <SIMPLY FR1 ou M-BT> appuyez simultanément sur 1 et 2 jusqu'à ce que cela clignote, puis relâchez, ensuite appuyez sur 1 et 4 pendant quelques secondes, puis relâchez, le voyant la LED s'allume puis s'éteint, la réinitialisation est terminée.
- Pour afficher la version de la télécommande radio, appuyez sur les touches 1 et 4 pendant 3 secondes, puis relâchez. La télécommande radio émettra des lumières rouges puis vertes. Chaque rouge correspond à 5, chaque vert à 1. Par exemple : 1 clignotement rouge et 2 verts = $5+2=7$, version 7.

ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE

ACTIVATION ON THE RECEIVER

PROCEDURE DIRETTE PER L'ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE

ADYX

Vedi GENIUS BRAVO

AERF

Vedi JCM

ALLMATIC

Vedi BENINCA

APERTO

Vedi SOMMER

APRIMATIC TR

1. Aprire il ricevitore e cercare il pulsante segnalato con il testo "PROG".
2. Premere il pulsante. Il ricevitore emetterà un "bip" prolungato e si accenderà il led. Passare poi al punto 2 della procedura sotto.

APRIMATIC TXM

1. Aprire il ricevitore e premere per 2 secondi il pulsante piccolo situato vicino al led. Il led del ricevitore si accenderà in modo intermittente.
2. Premere il tasto del radiocomando copiato. Il segnale acustico del ricevitore farà una pausa e il led resterà fisso per un istante; ciò indica che il codice ricevuto è corretto.
3. Attendere per 30 secondi l'uscita dalla modalità di programmazione. Il led ed il cicalino si spengono.

AVIDSEN

Vedi V2

BALLAN

FM404/ BFM404 vedi TELCOMA

4013 vedi SOMMER

S435/ S449 vedi CARDIN

BENINCA

1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante P del ricevitore. Il led rosso del ricevitore si accende per 3 secondi, quindi si spegne per 1 secondo e si accende nuovamente per 5 secondi.
2. Mentre il led del ricevitore è acceso, premere il pulsante del radiocomando che si desidera associare al canale 1. È possibile inserire ulteriori radiocomandi successivamente; sarà sufficiente premere un tasto prima che trascorrono 5 secondi a partire dal momento dell'inserimento del radiocomando precedente.
3. Alla fine della procedura attendere 5 secondi; il ricevitore esce dalla modalità di registrazione.

BFT

1. Aprire il ricevitore e, premere il tasto (SW-1).
2. Premere il pulsante nascosto nel foro nella parte posteriore del radiocomando BFT, in caso di assenza di questo, premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2. La luce della ricevente resta accesa fissa.
3. Premere il tasto del radiocomando da registrare. La luce della ricevente ritorna ad essere intermittente ed entro 30 secondi si spegne; ciò indica che la procedura di registrazione si è conclusa.

BREDA

Vedi SOMMER

CAME

1. Premere per 2 secondi il pulsante del canale desiderato sul ricevitore.
2. Il led del ricevitore lampeggerà.
3. Premere il tasto di tale canale sul radiocomando da registrare. Se si desiderare registrare più di un radiocomando, premere il tasto di tale canale di ogni radiocomando in modo successivo.
4. Ad ogni pressione, il led del ricevitore rimane acceso in modo fisso.
5. Ripetere il processo per l'altro canale.

SYNCHRONISING ROLLING CODE REMOTE CONTROLS WITH THE RECEIVER

ADYX

See GENIUS BRAVO

AERF

See JCM

ALLMATIC

See BENINCA

APERTO

See SOMMER

APRIMATIC TR

1. Open the receiver and look for the button marked with the text "PROG".
2. Press the button. The receiver will emit a prolonged "beep" and the LED will light up. Go to step 2 of the procedure below.

APRIMATIC TXM

1. Open the receiver and press the small button next to the LED for 2 seconds. The receiver LED will light up intermittently.
2. Press the key of the copied remote control. The receiver's beep will pause and the LED will remain fixed for a moment to signal that the received code is correct.
3. Wait for 30 seconds to exit programming mode. The LED and the buzzer switch off.

AVIDSEN

See V2

BALLAN

FM404/ BFM404 see TELCOMA

4013 see SOMMER

S435/ S449 see CARDIN

BENINCA

1. Open the receiver and press button P on the receiver. The red LED on the receiver lights up for 3 seconds, then goes off for 1 second and lights up again for 5 seconds.
2. While the receiver LED is on, press the remote control button that you want to associate with channel 1. It is possible to insert additional remote controls later; it will be sufficient to press a key before 5 seconds pass from the insertion of the previous remote control.
3. At the end of the procedure wait 5 seconds; the receiver exits registration mode.

BFT

1. Open the receiver and press the button (sw-1).
2. Press the button concealed in the hole in the back of the bft remote control; if there isn't one, press keys 1 and 2 at the same time. the light of the receiver remains lit.
3. Press the key of the remote control to be registered. the receiver light turns intermittent again and switches off within 30 seconds; this indicates that the registration procedure has ended.

BREDA

See SOMMER

CAME

1. Press the button of the desired channel on the receiver for 2 seconds.
2. The receiver LED will flash.
3. Press the key of this channel on the remote control to be registered. If more than one remote control is being registered, press the key of this channel on each remote control as follows.
4. With each press, the receiver LED remains permanently lit.
5. Repeat the process for the other channel.

CARDIN

1. Premere il pulsante "MEMO" sul ricevitore e mantenerlo premuto.
2. Il led verde sul ricevitore lampeggerà lentamente.
3. Premere il pulsante del radiocomando che si desidera memorizzare.
4. La luce si spegnerà.
5. Rilasciare il pulsante "MEMO" e il pulsante del radiocomando.
6. Il led del ricevitore lampeggerà di nuovo.
7. Premere nuovamente il pulsante del radiocomando che si desidera memorizzare.
8. Il led si spegnerà confermando l'avvenuta programmazione del radiocomando.
9. Selezionare il canale che si desidera associare al radiocomando premendo ripetutamente il tasto "SET". Ripetere l'operazione per tutti i pulsanti (canali) che si desiderano memorizzare, e per tutti i radiocomandi.

CARDIN S435

1. Premere il pulsante "P1" o "MEMO" (a seconda del tipo di ricevitore) sul ricevitore.
2. Il led del ricevitore inizia a lampeggiare.
3. Premere il pulsante del radiocomando da registrare sul ricevitore.
4. Il led lampeggerà più velocemente una volta memorizzato.
5. Ripetere il processo per gli altri canali.

CASIT

Vedi SEAV

CELINSA

1. Aprire il ricevitore; all'interno si trova un interruttore con 3 posizioni (A, B e C). La posizione A è per i radiocomandi da registrare mentre la posizione B è per i radiocomandi da cancellare. Situare l'interruttore nella posizione A. Il ricevitore resterà pronto per registrare nuovi radiocomandi.
2. Premere il tasto del nuovo radiocomando da registrare.
3. Nel caso in cui si desideri registrare ulteriori radiocomandi, ripetere quanto previsto al punto 2 per registrarli. In caso contrario, tornare a collocare l'interruttore nella posizione C, neutra. Bisogna fare attenzione a collocare nuovamente l'interruttore in posizione C e non nella B dato che, in quest'ultimo caso, si cancellerebbero dei radiocomandi già funzionanti nell'impianto.

CLEMSA

Vedi MUTANCODE

CRAWFORD/NORMSTHAL

1. Premere il pulsante "SET":
 - 1 volta per risposta impulso (il ricevitore è attivo mentre il radiocomando viene premuto)
 - 2 volte per la risposta bistabile. (il ricevitore è attivo fino alla nuova digitazione)
 - 3 volte per modalità "ON"
 - 4 volte per modalità "OFF"
2. Premere il tasto del radiocomando da registrare
3. Il led lampeggerà indicando la memorizzazione del codice.

CYACSA

Vedi JCM

DEA

- I ricevitori DEA possono funzionare sia in modalità fissa, sia Rolling Code. Le differenti modalità possono essere selezionate mediante la collocazione di un jumper in posizioni specifiche. Il jumper è situato nella parte centrale della scheda elettronica e le posizioni sono marcate sulla scheda A (per la posizione fissa) o B (per la posizione Rolling Code).
1. Aprire il ricevitore e premere il pulsante contrassegnato come P1 situato sulla destra della scheda. Il led si accenderà a indicare che il ricevitore entra in modalità di apprendimento. Bisogna avere l'accortezza di rilasciare il pulsante P1 non appena il led si accende dato che se lo si mantiene premuto fino a quando torna a spegnersi, cancellerebbe tutta la memoria del ricevitore.
 2. Premere il tasto del nuovo radiocomando da registrare. Il led del ricevitore lampeggerà una volta a indicare che la programmazione è stata eseguita correttamente.
 3. Nel caso in cui si desideri registrare ulteriori radiocomandi, ripetere quanto previsto al punto 2 per registrarli. In caso contrario, attendere fino a quando il led si spegne e che il ricevitore esca dalla modalità di apprendimento per concludere la procedura di registrazione.

DITEC

1. Aprire il ricevitore e premere per 2 secondi il pulsante "PROG". Il led del ricevitore si accende.
2. Premere il tasto del radiocomando copiato. Il led del ricevitore emette un lampeggio e torna a restare fisso.
3. Attendere 10 secondi che esca dalla modalità di programmazione.

CARDIN

1. Press and hold the "MEMO" button on the receiver.
2. The green LED on the receiver will flash slowly.
3. Press the button of the remote control to be saved.
4. The light will turn off.
5. Release the "MEMO" button and the remote control button.
6. The receiver LED will flash again.
7. Press the button of the remote control to be saved again.
8. The LED will switch off - confirming that the remote control has been successfully programmed.
9. Select the channel to be associated with the remote control by pressing the "SET" button repeatedly. Repeat the operation for all buttons (channels) to be saved and for all remote controls.

CARDIN S435

1. Press the "P1" or "MEMO" button (depending on the type of receiver) on the receiver.
2. The receiver LED will start to flash.
3. Press the button of the remote control to be registered on the receiver.
4. The LED will flash faster once it is saved.
5. Repeat the process for the other channels.

CASIT

See SEAV

CELINSA

1. Open the receiver; inside there is a switch with 3 positions (A, B and C). Position A is for the remote controls to be registered while position B is for the remote controls to be deleted. Set the switch to A. The receiver will remain ready to register new remote controls.
2. Press the key of the new remote control to be registered.
3. If further remote controls are to be registered, repeat the instructions in point 2 to register them. Otherwise, return the switch to neutral position C. Care is needed to set the switch back to C and not B since, in the latter case, the remote controls already functioning in the system would be erased.

CLEMSA

See MUTANCODE

CRAWFORD/NORMSTHAL

1. Press the "SET" button.
 - 1 Once for impulse response (the receiver is active while the remote control is pressed)
 - 2 Twice for the bi-stable response (the receiver is active until it is re-entered).
 - 3 Three times for "ON"
 - 4 Four times for "OFF"
2. Press the key of the remote control to be registered.
3. The LED will flash indicating that the code is saved.

CYACSA

See JCM

DEA

DEA receivers can operate either in fixed mode or Rolling Code. The different modes can be selected by placing a jumper in specific positions. The jumper is located in the middle of the electronic board and the positions are marked on the board - A (for fixed position) or B (for Rolling Code position).

1. Open the receiver and press the button marked P1 located on the right of the board. The LED will light up to indicate that the receiver is in learning mode. Care is required to release the P1 button as soon as the LED lights up, as if it is kept pressed until it switches off again, it will erase the receiver's entire memory.
2. Press the key of the new remote control to be registered. The receiver LED will flash once to indicate that it has been programmed correctly.
3. If further remote controls are to be registered, repeat the instructions in point 2 to register them. Otherwise, wait until the LED goes out and the receiver exits learning mode to complete the registration procedure.

DITEC

1. Open the receiver and press the "PROG" button for 2 seconds. The receiver LED will switch on.
2. Press the key of the copied remote control. The receiver LED emits a flash then becomes continuous again.
3. Wait 10 seconds for it to exit programming mode.

ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE RECORDING ON RECEIVERS

DMIL

Vedi JCM

DOORMATIC

- Aprire il ricevitore; premere il pulsante sulla scheda ricevente. Si accende il led rosso; in breve il led rosso si spegne e si accende il led verde. Ciò segnala che il ricevitore è pronto ad accettare nuovi radiocomandi.
- Premere il tasto del radiocomando da registrare. Il codice del radiocomando resta memorizzato. Attendere 30 secondi per permettere al ricevitore di uscire dalla modalità di programmazione, momento che verrà segnalato da due segnali acustici.

ECOSTAR

- Premere il pulsante P sulla scheda del ricevitore. Il led rosso comincia a lampeggiare.
- Premere e mantenere premuto il pulsante del radiocomando copiato finché il led rosso non lampeggia in modo veloce e in seguito rilasciarlo.
- Premere di nuovo il pulsante del radiocomando copiato nei successivi 15 secondi finché il led non lampeggia molto velocemente e in seguito rilasciarlo di nuovo.
- Conclusa la fase di lampeggiamento molto veloce, il pulsante del trasmettitore è memorizzato correttamente.

ELEMAT

Vedi JCM

ELVOX

- Premere e tenere premuto il tasto P2 fino a quando il led DL9 inizia a lampeggiare lentamente, quindi rilasciare.
- Entro 10 secondi premere il pulsante del nuovo radiocomando.
- Il led DL9 si accende fisso per 2 secondi, quindi si spegne. Procedura terminata.

EMFA

Vedi JCM

ERREKA

- Togliere il coperchio del ricevitore e attivare l'interruttore girandolo sulla posizione ON. Nel ricevitore si accende il led, per cui si passa alla fase 2 della procedura precedente.

EXTELO

Vedi PRASTE

FADINI

- Sulla scheda creare una connessione fra C1 e il jumper sul ricevitore.
- Premere simultaneamente per almeno 5 secondi il pulsante P del ricevitore e il tasto 1 del radiocomando da memorizzare.
- Rilasciare i tasti del radiocomando e del ricevitore e scollegare la connessione.
- Eseguire la stessa operazione per i restanti canali effettuando la connessione sul canale corrispondente C2, C3 e C4.

FORSA

Vedi JCM

GENIUS BRAVO

- Premere sul ricevitore il pulsante correlato al canale che si desidera memorizzare, SW1 per memorizzare CH1 e SW2 per memorizzare CH2. Il led si accenderà emettendo una luce fissa per indicare che si trova in modalità di apprendimento.
- Entro 10 secondi, premere e mantenere premuto per almeno 1 secondo il pulsante del radiocomando che si intende memorizzare.
- Se la memorizzazione è avvenuta correttamente, il led lampeggia un paio di volte.
- Per memorizzare ulteriori radiocomandi, ripetere le operazioni dal punto 2.
- Trascorsi 10 secondi dall'ultima memorizzazione, il ricevitore esce automaticamente dalla modalità di apprendimento.

GIBIDI

- Aprire il ricevitore e premere brevemente il pulsante di registrazione sulla scheda elettronica. Il led del ricevitore lampeggia.
- Entro 10 secondi, premere il pulsante del radiocomando che si vuole registrare nel ricevitore. Dopo 30 secondi il ricevitore esce dalla modalità di registrazione.

GO

- Aprire il ricevitore e premere il pulsante "PROG".
- Entro 10 secondi dal "bip" del ricevitore, premere il pulsante del radiocomando che si desidera registrare. Il ricevitore emetterà un "bip" breve per indicare che il radiocomando è stato registrato. Nel caso in cui il ricevitore non permettesse di registrare il radiocomando (ovvero non emettesse il "bip" breve) è possibile che la memoria sia piena e che non si possa registrare il radiocomando nel ricevitore senza il permesso dell'installatore.
- Entro 10 secondi il ricevitore uscirà dalla modalità di programmazione ed emetterà 2 "bip" brevi.

DMIL

See JCM

DOORMATIC

- Open the receiver and press the button on the receiving board. The red LED lights up; soon, the red LED goes out and the green LED lights up. This signals that the receiver is ready to accept new remote controls.
- Press the key of the remote control to be registered. The remote control code remains saved. Wait 30 seconds to allow the receiver to exit programming mode, which will be signalled by two beeps.

ECOSTAR

- Press button P on the receiver board. The red LED starts to flash.
- Press and hold the button of the copied remote control until the red LED flashes quickly and then release it.
- Press the button of the copied remote control again in the following 15 seconds until the LED flashes very quickly and then release it again.
- Once the rapid flashing phase is completed, the transmitter button is saved correctly.

ELEMAT

See JCM

ELVOX

- Press and hold button P2 until LED DL9 starts to flash slowly, then release.
- Within 10 seconds press the button of the new remote control.
- LED DL9 lights continuously for 2 seconds, then switches off. Procedure terminated.

EMFA

See JCM

ERREKA

- Remove the receiver cover and activate the switch by turning it to the ON position. The LED lights up in the receiver, thus moving to step 2 of the previous procedure.

EXTELO

See PRASTEL

FADINI

- Create a connection on the card between C1 and the jumper on the receiver.
- Press button P of the receiver and the key 1 of the remote control to be saved simultaneously for at least 5 seconds.
- Release the keys of the remote control and the receiver and disconnect the connection.
- Perform the same operation for the remaining channels by making the connection on the corresponding channel C2, C3 and C4.

FORSA

See JCM

GENIUS BRAVO

- Press the button for the channel to be saved on the receiver, SW1 to save CH1 and SW2 to save CH2. The LED will light up, emitting a continuous light to indicate that it is in learning mode.
- Within 10 seconds, press and hold the button of the remote control to be saved for at least 1 second.
- If it is successfully saved, the LED flashes a couple of times.
- To save further remote controls, repeat the operations from point 2.
- 10 seconds after the last save, the receiver automatically exits learning mode.

GIBIDI

- Open the receiver and briefly press the registration button on the electronic board. The receiver LED flashes.
- Within 10 seconds, press the button on the remote control button to be registered in the receiver. After 30 seconds the receiver will exit registration mode.

GO

- Open the receiver and press button "PROG".
- Within 10 seconds of the "beep" of the receiver, press the button of the remote control that to be registered. The receiver will emit a short "beep" to indicate that the remote control has been registered. If the receiver does not allow the remote control to be registered (i.e. it does not emit the short "beep") it is possible that the memory is full and that the remote control cannot be registered in the receiver without the installer's permission.
- Within 10 seconds the receiver will exit programming mode and emit 2 short "beeps".

JCM

Il sistema di registrazione dei radiocomandi Rolling Code JCM è lo stesso per tutti i modelli e personalizzazioni, salvo per i radiocomandi 868 MHz.

- Aprire il ricevitore e premere il pulsante "PROG". Il ricevitore emetterà un "bip" prolungato e si accenderà il led. A partire da qui passiamo al punto 2 del metodo precedente.

KEY

Procedimento di registrazione diretta (Ricevitore tipo A).

- Premere sul ricevitore il tasto S, il led si illuminerà.
- Rilasciare il tasto S e premere il tasto P, il led lampeggerà una volta quindi rilasciare il tasto P.
- Premere il tasto del radiocomando da programmare finché il led non comincia a lampeggiare e poi rilasciarlo.
- Attendere 10 secondi per uscire dalla modalità di programmazione.

Procedimento di registrazione diretta (Ricevitore tipo B).

- Premere "KEY" il numero di volte corrispondente all'uscita che si desidera attivare (1 volta uscita 1, due volte uscita 2 e così via).
- Il led lampeggerà un numero di volte corrispondente al numero dell'uscita selezionata.
- Prima dei 7 secondi successivi, premere per almeno 2 secondi il radiocomando da registrare.
- In caso di registrazione corretta, il led lampeggia.
- Ripetere il passo 3 per memorizzare più radiocomandi.

LIFT MASTER

- Premere il tasto del radiocomando da inserire senza rilasciarlo.
- Premere e rilasciare il tasto di programmazione (Learn) per il canale A sul ricevitore.
- Il led di controllo lampeggerà una volta.
- Rilasciare il tasto del radiocomando. Se si rilascia il tasto del radiocomando prima del lampeggio del led di controllo, il ricevitore non accetterà il codice. Ripetere i passi per i restanti radiocomandi.

Se si utilizza un secondo canale, selezionare l'altro tasto del radiocomando e ripetere i passi descritti.

MHOUSE

- Premere per almeno 3 secondi il tasto P1 sul ricevitore.
- All'accensione del led, rilasciare il tasto.
- Entro i 10 secondi successivi, premere per almeno 2 secondi il pulsante del radiocomando da memorizzare. Se la memorizzazione avviene correttamente, il led lampeggia 3 volte.
- Se vi sono altri radiocomandi da memorizzare, ripetere il passo 2 prima dei 10 secondi successivi, in caso contrario la fase di memorizzazione concluderà automaticamente.

MOTORLINE

- Premere il pulsante "SEL" più volte finché il led "CODE" rimane acceso.
- Premere il tasto del radiocomando da memorizzare.
- Il led si spegnerà trascorsi 30 secondi e il radiocomando sarà stato memorizzato.

MUTANCODE

- Il pulsante del ricevitore può essere su un lato della ricevente, o sulla scheda elettronica.
- Attivare il pulsante sulla scheda elettronica del ricevitore. Il ricevitore emette 2 "bip" per indicare che entra nella modalità di programmazione. A partire da qui continuare con il punto 2 del metodo precedente.

NICE

TELECOMANDO BIO E ROLLING CODE FLOR, VERY E SMILO.

- Togliere il coperchio del ricevitore e premere il pulsante della scheda elettronica per circa 3 secondi, fino a quando il led si accende.
- Entro 10 secondi, premere per almeno 2 secondi il pulsante del radiocomando da registrare. Il ricevitore ha registrato il nostro nuovo radiocomando. Attendere 15 secondi per provare.

NORTON

Vedi JCM.

NORMSTAHL

Vedi CRAWFORD

JCM

The registration system of the JCM Rolling Code remote controls is the same for all models and customizations, except for the 868 MHz remote controls.

- Open the receiver and press button "PROG" The receiver will emit a prolonged "beep" and the LED will light up. From here we go to point 2 of the previous method

KEY

Direct registration procedure (Type A receiver).

- Press key S on the receiver, the LED will light up.
- Release key S and press key P, the LED will flash once. Release key P.
- Press the remote control button to be programmed until the LED starts to flash and then release it.
- Wait 10 seconds to exit programming mode.

Direct registration procedure (Type B receiver).

- Press "KEY" the number of times corresponding to the exit to be activated (once = exit 1, twice exit 2 etc.).
- The LED will flash the same number of times as the selected output.
- Before the next 7 seconds, press the remote control to be registered for at least 2 seconds.
- If the registration is correct, the LED flashes.
- Repeat step 3 to save several remote controls.

LIFT MASTER

- Press the key of the remote control to be inserted, without releasing.
- Press and release the programming key (Learn) for channel A on the receiver.
- The control LED will flash once.
- Release the remote control button. If the remote control button is released before the control LED flashes, the receiver will not accept the code. Repeat the steps for the other remote controls.

If a second channel is used, select the other remote control button and repeat the steps described.

MHOUSE

- Press button P1 on the receiver for at least 3 seconds.
- When the LED lights up, release the button.
- Within the next 10 seconds, press the button of the remote control to be registered for at least 2 seconds. If it is successfully saved, the LED flashes three times.
- If there are other remote controls to be saved, repeat step 2 before the next 10 seconds, otherwise the save phase will end automatically.

MOTORLINE

- Press the "SEL" button repeatedly until the "CODE" LED remains lit.
- Press the key of the remote control to be saved.
- The LED will switch off after 30 seconds and the remote control will be saved.

MUTANCODE

- The receiver button can be on one side of the receiver, or on the electronic board.
- Activate the button on the receiver's electronic board. The receiver emits 2 "beeps" to indicate that it is entering programming mode. From here continue with point 2 of the previous method.

NICE

BIO REMOTE CONTROL AND FLOR, VERY AND SMILO ROLLING CODES.

- Open the receiver and press the button on the circuit board for around 3 seconds until the led lights up.
- Within the next 10 seconds, press the button on the remote control to be synchronised for 2 seconds. The new remote control is now synchronised. Wait 15 seconds before testing.

NORTON

See JCM.

NORMSTAHL

See CRAWFORD

ATTIVAZIONE ALLA RICEVENTE RECORDING ON RECEIVERS

NOVOFERM

- Aprire il ricevitore e premere il pulsante finché il led non lampeggia.
- Mantenere quindi premuto per circa 3 secondi il pulsante del radiocomando finché il led sul ricevitore non lampeggia velocemente.
- Attendere il termine della registrazione.

O&O

Vedi JCM

PRASTEL

- Aprire il ricevitore.
- Premere il tasto "ENTER RADIO". Tutti i led rossi si accendono per 2 secondi, in seguito solo il primo led rimane acceso.
- Selezionare il canale che si desidera inserire premendo ripetutamente il tasto "SET".
- Premere il tasto del radiocomando copiato.
 - Durante la fase di memorizzazione, il led lampeggiava lentamente; ad operazione conclusa, il led si accende con luce fissa.
 - Se il led comincia a lampeggiare velocemente, il radiocomando è già stato memorizzato e associato al led lampeggiante.
 - Se tutti i led rossi lampeggiano, la memoria è completa.
- Ripetere l'operazione per tutti i pulsanti (canali) che si desiderano memorizzare, selezionando ogni volta il canale a cui si desiderano associare.
- Ripetere l'operazione per tutti i radiocomandi che si desiderano memorizzare.
- Per uscire dalla programmazione, premere nuovamente il tasto "ENTER RADIO", i led si spengono. L'uscita avviene automaticamente trascorsi 10 secondi dall'ultima operazione.
- I codici rimangono memorizzati anche in caso di interruzione dell'alimentazione.

PUJOL VARIO

Vedi JCM.

ROLLTORE

Vedi JCM.

ROPER

- Aprire il ricevitore.
- Premere il pulsante "PROG" e mantenerlo premuto per 2 secondi, fino a quando il ricevitore emette un segnale acustico.
- Premere il pulsante del radiocomando che si desidera registrare. Nel caso in cui si desiderasse memorizzare più di un radiocomando, premere il pulsante di ciascun radiocomando che si desidera registrare. Ad ogni pressione del radiocomando da registrare, il ricevitore emetterà un segnale acustico che indica che la registrazione è stata realizzata correttamente.
- Conclusa l'operazione, attendere 10 secondi. Il ricevitore emette tre suoni "bip" per indicare che è uscito dalla modalità di registrazione.

SABUTOM

Vedi JCM

SEAV

- Aprire il ricevitore e premere il pulsante "SEL". Il led del ricevitore lampeggerà.
- Premere il pulsante del radiocomando copiato. Il led del ricevitore resterà acceso fisso a indicare che il radiocomando è stato registrato. Per programmare il secondo canale, realizzare la stessa procedura ma premere 2 volte il tasto "SEL" (lampeggerà il LED CODE CH2) e premere il secondo canale del radiocomando copiato.

SKYMASTER

- Premere nel ricevitore il tasto "CODE". Il led rosso lampeggerà.
- Premere 2 volte il pulsante del radiocomando da memorizzare. Il led rosso diventerà fisso e si spegnerà.
- Eseguire lo stesso procedimento per ogni tasto e ogni radiocomando che si desidera registrare.

NOVOFERM

- Open the receiver and press the button until the LED flashes.
- Keep the remote control button pressed for about 3 seconds until the LED on the receiver flashes quickly.
- Wait for the registration to end.

O&O

See JCM

PRASTEL

- Open the receiver.
- Press the "ENTER RADIO" key. All the red LEDs light up for 2 seconds, then only the first LED stays on.
- Select the channel to be inserted by pressing the "SET" button repeatedly.
- Press the key of the copied remote control.
 - During the save phase, the LED flashes slowly; when the operation is complete, the LED lights up with a continuous light.
 - If the LED starts flashing quickly, the remote control has already been memorized and associated with the flashing LED.
 - If all the red LEDs flash, the memory is complete.
- Repeat the operation for all buttons (channels) to be saved, selecting the channel to be associated each time.
- Repeat the operation for all the remote controls to be saved.
- To exit programming, press the "ENTER RADIO" key again, the LEDs turn off. The exit takes place automatically 10 seconds after the last operation.
- The codes remain saved even if the power fails.

PUJOL VARIO

See JCM.

ROLLTORE

See JCM.

ROPER

- Open the receiver.
- Press the "PROG" button and keep it pressed for 2 seconds, until the receiver beeps.
- Press the button of the remote control to be registered. If you more than one remote control is to be saved, press the button of each remote control to be registered. Each time the remote control to be registered is pressed, the receiver will emit a beep indicating successful registration.
- Once the operation is complete, wait 10 seconds. The receiver emits three "beeps" to indicate that it has exited programming mode.

SABUTOM

Vedi JCM

SEAV

- Open the receiver and press the "SEL" button. The receiver LED will flash.
- Press the button of the copied remote control. The receiver LED will remain on continuous light to indicate that the remote control has been registered. To program the second channel, follow the same procedure but press the "SEL" key twice (the CODE CH2 LED will flash) and press the second channel of the copied remote control.

SKYMASTER

- Press the "CODE" key in the receiver. The red LED will flash.
- Press the button of the remote control to be saved twice. The red LED will become continuous and turn off.
- Follow the same procedure for each key and each remote control to be registered.

SOMFY

Va fatta una distinzione fra il telecomando SOMFY e TELIS.

Procedimento di registrazione diretta:

Ricevitore esterno

1. Premere per 2 secondi il tasto "PROG" sul ricevitore. Il led rosso del ricevitore rimarrà acceso.

Ricevitore interno (Telis).

1. Premere i tasti su e giù del radiocomando Telis per 2 secondi. Il led rosso del ricevitore rimarrà acceso.

In base al tipo di radiocomando originale le procedure possono essere differenti:

- Procedura A:

premere il tasto del radiocomando copiato finché il led del ricevitore non lampeggia, attendere lo spegnimento del led.

- Procedura B:

premere il tasto nel foro posteriore del radiocomando copiato poi premere il tasto programmato. Il led del ricevitore lampeggerà per poi spegnersi.

- Procedura C:

premere il tasto programmato del radiocomando copia finché il led della ricevente non lampeggia. Premere il tasto nel foro posteriore del radiocomando copiato poi premere il tasto programmato. Il led del ricevitore lampeggerà per poi spegnersi.

SOMFY

A distinction must be made between the SOMFY and TELIS remote controls.

Direct registration procedure:

External receiver

1. Press the "PROG" key on the receiver for 2 seconds. The red LED on the receiver will remain lit.

Internal receiver (Telis).

1. Press the up and down buttons on the Telis remote control for 2 seconds. The red LED on the receiver will remain lit.

Depending on the type of original remote control, the procedures may be different:

- Procedure A:

press the key of the copied remote control until the led of the receiver flashes, wait for the LED to switch off.

- Procedure B:

press the button in the hole at the back of the copied remote control then press the programmed key. The receiver LED will flash again and then switch off.

- Procedure C:

press the programmed key on the remote control until the receiver LED flashes. Press the button in the hole at the back of the copied remote control then press the programmed key. The receiver LED will flash again and then switch off.

SOMMER

1. Premere il tasto B sul ricevitore.

a. Una volta per il canale 1. Il LED (C.1) si accende.

b. Due volte per il canale 2. Il LED (C.2) si accende.

2. Premere il tasto del radiocomando copiato. Il led del canale selezionato lampeggia e si spegne. Per la programmazione di altri radiocomandi, ripetere la procedura.

STAGNOLI

1. Premere due volte il pulsante di programmazione PG, prolungando l'ultima pressione: il LED1 emetterà 2 lampeggi.

2. Premere il pulsante del radiocomando da memorizzare, il LED1 si accenderà.

3. Il LED1 si spegne e la procedura è terminata.

TELCOMA FM

1. Premere sul ricevitore il tasto P correlato all'uscita da attivare con l'emittente.

2. Il LED lampeggerà 5 volte.

3. Mentre il LED lampeggia, premere sul trasmettitore il tasto del codice da memorizzare.

4. Un lampeggiamento prolungato del LED sul ricevitore conferma l'avvenuta memorizzazione.

5. Ripetere l'operazione per l'apprendimento di altri trasmettitori.

SOMMER

1. Press button B on the receiver.

a. Once for channel 1. The LED (C.1) lights up.

b. Twice for channel 2. The LED (C.2) lights up.

2. Press the key of the copied remote control. The LED of the selected channel flashes and switches off. To program other remote controls, repeat the procedure.

STAGNOLI

1. Press the PG programming button twice, holding it the second time: LED1 will flash twice.

2. Press the button of the remote control to be saved: LED1 will light up.

3. LED1 turns off and the procedure is terminated.

TELCOMA FM

1. On the receiver, press key P related to the exit to be activated with the transmitter.

2. The LED will flash 5 times.

3. While the LED is flashing, press the key of the code to be saved on the transmitter.

4. Prolonged flashing of the LED on the receiver confirms that it has been saved.

5. Repeat the operation in order to learn other transmitters.

V2

1. Aprire il ricevitore e premere il tasto "SW1" finché non si accenderà il led del ricevitore.

2. Entro 5 secondi, premere il tasto del radiocomando che si desidera registrare, fino a quando il led del ricevitore lampeggia.

3. Dopo alcuni secondi, il led del ricevitore si spegnerà, uscendo così dalla modalità di programmazione.

VDS

1. Premere il pulsante PROG/RES per 2 secondi, finché non si accende il LED.

2. Premere il pulsante del radiocomando da memorizzare.

3. Dopo 10 secondi la ricevente esce dalla modalità di programmazione.

WAYNE DALTON

Vedi SOMMER

V2

1. Open the receiver and press the "SW1" key until the receiver LED lights up.

2. Within 5 seconds, press the button of remote control to be registered, until the receiver LED flashes.

3. After a few seconds, the receiver LED will switch off, thus exiting programming mode.

VDS

1. Press the PROG/RES button for 2 seconds, until the LED lights up.

2. Press the button of the remote control to be saved.

3. After 10 seconds the receiver exits programming mode.

WAYNE DALTON

See SOMMER

AKTIVIERUNG AM EMPFÄNGER

ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

DIREKTE VERFAHREN FÜR AKTIVIERUNG AN DEN EMPFÄNGER

ADYX
Siehe GENIUS BRAVO

AERF
Siehe JCM

ALLMATIC
Siehe BENINCA

APERTO
Siehe SOMMER

APRIMATIC TR

- Öffnen Sie den Empfänger und suchen Sie nach der Taste mit dem Text „PROG“.
- Drücken Sie die Taste. Der Empfänger piept für eine längere Zeit und die LED leuchtet auf. Fahren Sie dann mit Schritt 2 der folgenden Vorgehensweise fort.

APRIMATIC TXM

- Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie für 2 Sekunden den kleinen Knopf in der Nähe der LED. Die Empfänger-LED leuchtet intermittierend.
- Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Der Signalton des Empfängers wird angehalten und die LED leuchtet für einen Moment stetig, was anzeigt, dass der empfangene Code korrekt ist.
- Warten Sie 30 Sekunden, um den Programmiermodus zu verlassen. Die LED und der Summer erlöschen.

AVIDSEN
Siehe V2

BALAN
FM404/ BFM404 siehe TELCOMA
4013 siehe SOMMER
S435/ S449 siehe CARDIN

BENINCA

- Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste P am Empfänger. Die rote LED am Empfänger leuchtet 3 Sekunden lang, erlischt dann für 1 Sekunde und leuchtet wieder für 5 Sekunden.
- Drücken Sie bei eingeschalteter Empfänger-LED die Taste auf der FERNBEDIENUNG, die Sie dem Kanal 1 zuordnen möchten. Es ist möglich, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Fernsteuer-Befehle hinzufügen; es genügt, eine Taste zu drücken, bevor 5 Sekunden nach dem Einfügen des vorherigen Fernsteuer-Befehls verstrichen sind.
- Nach Beendigung des Vorgangs 5 Sekunden warten; der Empfänger verlässt den Aufnahmemodus.

BFT

- Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste (SW-1).
- Drücken Sie die in der Vertiefung auf der Rückseite der BFT-FERNBEDIENUNG versteckte Taste, andernfalls drücken Sie gleichzeitig die Tasten 1 und 2. Die Empfängerleuchte leuchtet weiterhin.
- Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG. Die Empfängerleuchte geht wieder in den intermittierenden Zustand über und schaltet sich innerhalb von 30 Sekunden aus, was anzeigt, dass der Aufnahmevergang abgeschlossen wurde.

BREDA
Siehe SOMMER

CAME

- Drücken Sie die gewünschte Kanaltaste am Empfänger für 2 Sekunden.
- Die Empfänger-LED blinkt.
- Drücken Sie die Taste dieses Kanals auf der FERNBEDIENUNG, die aufgezeichnet werden soll. Wenn Sie mehr als einen Fernsteuer-Befehl aufnehmen möchten, drücken Sie später auf jeder FERNBEDIENUNG die Taste auf diesem Kanal.
- Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, leuchtet die Empfänger-LED weiter.
- Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen Kanal.

PROCÉDURES DIRECTES POUR ACTIVATION AU RECEPTEUR

ADYX
Voir GENIUS BRAVO

AERF
Voir JCM

ALLMATIC
Voir BENINCA

APERTO
Voir SOMMER

APRIMATIC TR

- Ouvrez le récepteur et cherchez la touche "PROG".
- Appuyez sur la touche. Le récepteur émettra un "bip" prolongé et la LED s'allumera. Ensuite, passez à l'étape 2 de la procédure ci-dessous.

APRIMATIC TXM

- Ouvrez le récepteur et appuyez pendant 2 secondes sur la petite touche située à côté de la LED. La LED du récepteur s'allumera par intermittence.
- Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. Le signal sonore du récepteur se mettra en pause et la LED restera fixe un instant ; cela indique que le code reçu est correct.
- Attendez 30 secondes pour quitter le mode programmation. La LED et le bip s'éteignent.

AVIDSEN
Voir V2

BALLAN
FM404/ BFM404 voir TELCOMA
4013 voir SOMMER
S435/ S449 voir CARDIN

BENINCA

- Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche P du récepteur. La LED rouge du récepteur s'allume pendant 3 secondes, puis s'éteint pendant 1 seconde et s'allume à nouveau pendant 5 secondes.
- Lorsque la LED du récepteur est allumé, appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez associer au canal 1. Il est possible d'insérer des télécommandes radio supplémentaires ultérieurement. Il suffira d'appuyer sur une touche avant que 5 secondes se soient écoulées à partir du moment de l'insertion de la télécommande radio précédente.
- À la fin de la procédure, attendez 5 secondes. Le récepteur quitte le mode enregistrement.

BFT

- Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche (SW-1).
- Appuyez sur la touche cachée dans le trou situé à l'arrière de la télécommande radio BFT. Si il n'y en a pas, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2. La lumière du récepteur reste allumée sans clignoter.
- Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer. Le voyant du récepteur redevient intermittent et s'éteint dans les 30 secondes; cela indique que la procédure d'enregistrement est terminée.

BREDA
Voir SOMMER

CAME

- Appuyez sur la touche du canal souhaité sur le récepteur pendant 2 secondes.
- La LED du récepteur clignotera.
- Appuyez sur la touche du même canal de la télécommande radio à enregistrer. Si vous souhaitez enregistrer plusieurs télécommandes radio, appuyez sur la touche du même canal pour chaque télécommande radio l'un après l'autre.
- Chaque fois que vous appuyez sur la LED du récepteur, elle reste allumée sans intermittence.
- Répétez la procédure pour l'autre canal.

CARDIN

1. Drücken Sie die Taste „MEMO“ am Empfänger und halten Sie sie gedrückt.
2. Die grüne LED am Empfänger blinkt langsam.
3. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten.
4. Das Kontrolllicht erlischt.
5. Lassen Sie die Taste „MEMO“ und die FERNBEDIENUNGstaste los.
6. Die Empfänger-LED blinkt wieder.
7. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie wieder speichern möchten.
8. Die LED erlischt, wenn sie bestätigt, dass der Fernsteuer-Befehl programmiert wurde.
9. Wählen Sie den Kanal, den Sie der FERNBEDIENUNG zuordnen möchten, indem Sie wiederholt die Taste „SET“ drücken. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Tasten (Kanäle), die Sie speichern möchten und für alle Fernsteuer-Befehle.

CARDIN S435

1. Drücken Sie die Taste „P1“ oder „MEMO“ (je nach Empfängertyp) am Empfänger.
2. Die Empfänger-LED beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die auf dem Empfänger aufgezeichnet werden soll.
4. Die LED blinkt schneller, sobald der Befehl gespeichert wurde.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Kanäle.

CASIT

Siehe SEAV

CELINSA

1. Öffnen Sie den Empfänger; darin befindet sich ein Schalter mit 3 Positionen (A, B und C). Die Position A ist für die aufzuzeichnenden und Position B für die zu löschen Fernsteuer-Befehle vorgesehen. Stellen Sie den Schalter auf Position A. Der Empfänger ist bereit, neue Fernsteuer-Befehle aufzunehmen.
2. Drücken Sie die Taste der neuen FERNBEDIENUNG, die aufgezeichnet werden soll.
3. Wenn Sie weitere Fernsteuer-Befehle aufnehmen möchten, wiederholen Sie Schritt 2, um diese aufzuzeichnen. Wenn nicht, stellen Sie den Schalter wieder auf Position C, in die Neutral-Position. Achten Sie darauf, den Schalter wieder in Position C und nicht in Position B zu bringen, da letztere einige der Fernsteuer-Befehle, die bereits im System funktionieren, löscht.

CLEMSA

Siehe MUTANCODE

CRAWFORD / NORMSTHAL

1. Drücken Sie die Taste „SET“:
 - 1 mal für die Impulsantwort (der Empfänger ist aktiv, während die FERNBEDIENUNG gedrückt wird)
 - 2 Zweimal für die bistabile Antwort. (Der Empfänger ist aktiv, bis Sie erneut tippen)
 - 3 mal für den „ON“-Modus
 - 4 mal für den „OFF“-Modus
2. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG.
3. Die LED blinkt und zeigt die Speicherung des Codes an.

CYACSA

Siehe JCM

DEA

DEA-Empfänger können entweder im festen oder im Rolling-Code-Modus betrieben werden. Die verschiedenen Modi können durch Setzen eines Jumpers in bestimmte Positionen ausgewählt werden. Der Jumper befindet sich im zentralen Teil der Elektronikplatine und die Positionen sind auf der Platine A (für feste Position) oder B (für Rolling-Code-Position) markiert.
1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste P1 rechts auf der Karte. Die LED leuchtet auf, um anzusehen, dass sich der Empfänger im Lernmodus befindet. Sie müssen darauf achten, dass Sie die Taste P1 loslassen, sobald die LED leuchtet, denn wenn Sie sie gedrückt halten, bis sie erlischt, dann löschen Sie den gesamten Speicher des Empfängers.
2. Drücken Sie die Taste der neuen FERNBEDIENUNG, die aufgezeichnet werden soll. Die Empfänger-LED blinkt einmal, um anzusehen, dass die Programmierung korrekt durchgeführt wurde.
3. Wenn Sie weitere Fernsteuer-Befehle aufnehmen möchten, wiederholen Sie Schritt 2, um diese aufzuzeichnen. Ist dies nicht der Fall, warten Sie, bis die LED erlischt und der Empfänger den Lernmodus verlässt, um den Aufnahmevergang abzuschließen.

DITEC

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „PROG“ für 2 Sekunden. Die LED am Empfänger leuchtet auf.
2. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Die Empfänger-LED blinkt und kehrt in einen stationären Zustand zurück.
3. Warten Sie 10 Sekunden, bis der Programmiermodus verlassen wird.

CARDIN

1. Appuyez sur la touche "MEMO" du récepteur et maintenez-la enfoncée.
2. La LED verte du récepteur clignotera lentement.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez mémoriser.
4. La lumière s'éteindra.
5. Relâchez la touche "MEMO" et la touche de la télécommande radio.
6. La LED du récepteur clignotera à nouveau.
7. Appuyez une nouvelle fois sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez mémoriser.
8. La LED s'éteindra pour confirmer que la programmation de la télécommande radio a été effectuée avec succès.
9. Sélectionnez le canal que vous souhaitez associer à la télécommande radio en appuyant plusieurs fois sur la touche "SET". Répétez l'opération pour toutes les touches (canaux) que vous souhaitez mémoriser et pour toutes les télécommandes radio.

CARDIN S435

1. Appuyez sur la touche "P1" ou "MEMO" (selon le type de récepteur) sur le récepteur.
2. La LED du récepteur commence à clignoter.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer sur le récepteur.
4. La LED clignotera plus rapidement une fois mémorisée.
5. Répétez la procédure pour les autres canaux.

CASIT

Voir SEAV

CELINSA

1. Ouvrez le récepteur ; vous trouverez un interrupteur à 3 positions à l'intérieur (A, B et C). La position A correspond aux télécommandes radio à enregistrer alors que la position B correspond aux télécommandes radio à effacer. Placez l'interrupteur sur la position A. Le récepteur sera prêt pour enregistrer de nouvelles télécommandes radio.
2. Appuyez sur la touche de la nouvelle télécommande radio à enregistrer.
3. Si vous souhaitez enregistrer des télécommandes radio supplémentaires, répétez les instructions du point 2 afin de les enregistrer. Si ce n'est pas le cas, ramenez l'interrupteur sur la position neutre C. Il faut prendre soin de bien placer l'interrupteur en position C et non en position B car, dans ce dernier cas, les télécommandes radio fonctionnant déjà dans le système risqueraient d'être effacées.

CLEMSA

Voir MUTANCODE

CRAWFORD / NORMSTHAL

1. Appuyez sur la touche "SET" :
 - 1 fois pour la réponse impulsionnelle (le récepteur est actif lorsque la touche de la télécommande radio est enfoncée)
 - 2 fois pour la réponse bistable. (le récepteur est actif jusqu'à ce qu'il soit ressaisi)
 - 3 fois pour le mode "ON"
 - 4 fois pour le mode "OFF"
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer
3. La LED clignotera pour indiquer que le code est enregistré.

CYACSA

Voir JCM

DEA

Les récepteurs DEA peuvent fonctionner aussi bien en mode fixe qu'en mode Code Tournant. Les différents modes peuvent être sélectionnés en plaçant un cavalier dans des positions spécifiques. Le cavalier est situé dans la partie centrale de la carte électronique et les positions sont indiquées sur la carte A (pour la position fixe) ou B (pour la position Code Tournant).
1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche P1 située sur le côté droit de la carte. La LED s'allumera ce qui indiquera que le récepteur est en train de passer en mode apprentissage. Veillez à relâcher la touche P1 dès que la LED s'allume car si vous la maintenez enfoncée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à nouveau, la mémoire du récepteur risquerait d'être effacée.
2. Appuyez sur la touche de la nouvelle télécommande radio à enregistrer. La LED du récepteur clignotera une fois pour indiquer que la programmation a été effectuée correctement.
3. Si vous souhaitez enregistrer des télécommandes radio supplémentaires, répétez les instructions du point 2 pour les enregistrer. Sinon, attendez que la LED s'éteigne et que le récepteur quitte le mode apprentissage pour terminer la procédure d'enregistrement.

DITEC

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche "PROG" pendant 2 secondes. La LED du récepteur s'allume.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. La LED du récepteur émet un clignotement et redouble fixe.
3. Attendez 10 secondes pour qu'elle quitte le mode programmation.

AKTIVIERUNG AM EMPFÄNGER

ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

DMIL

Siehe JCM

DOORMATIC

- Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste auf der Empfängerplatine. Die rote LED leuchtet, kurz gesagt, die rote LED erlischt und die grüne LED leuchtet. Dies zeigt an, dass der Empfänger bereit ist, neue Fernsteuer-Befehle anzunehmen.
- Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG. Der Code der FERNBEDIENUNG bleibt gespeichert. Warten Sie 30 Sekunden, damit der Empfänger den Programmiermodus verlassen kann, dieser Vorgang wird durch zwei Pieptöne angezeigt.

ECOSTAR

- Drücken Sie die Taste P auf der Empfängerplatine. Die rote LED beginnt zu blinken.
- Drücken und halten Sie die kopierte FERNBEDIENUNGstaste gedrückt, bis die rote LED schnell blinkt und lassen Sie sie dann los.
- Drücken Sie innerhalb der nächsten 15 Sekunden die kopierte FERNBEDIENUNGstaste erneut, bis die LED sehr schnell blinkt und lassen Sie sie dann wieder los.
- Nach Abschluss der sehr schnellen Blinkphase wird die Sendertaste korrekt gespeichert.

ELEMAT

Siehe JCM

ELVOX

- Halten Sie die P2-Taste gedrückt, bis die LED DL9 langsam zu blinken beginnt, und lassen Sie sie dann los.
- Innerhalb von 10 Sekunden die Taste der neuen FERNBEDIENUNG drücken.
- Die LED DL9 leuchtet 2 Sekunden lang konstant und erlischt dann. Der Vorgang ist abgeschlossen.

EMFA

Siehe JCM

ERREKA

- Entfernen Sie die Empfängerabdeckung und stellen Sie den Schalter auf die Position ON. Die LED im Empfänger leuchtet auf, so dass Sie zu Schritt 2 des vorherigen Vorgangs übergehen können.

EXTELO

Siehe PRASTE

FADINI

- Stellen Sie auf der Platine eine Verbindung zwischen C1 und dem Jumper auf dem Empfänger her.
- Drücken Sie gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden die P-Taste am Empfänger und die 1-Taste auf der zu speichernden FERNBEDIENUNG.
- Lassen Sie die Tasten der FERNBEDIENUNG und des Empfängers los und trennen Sie die Verbindung.
- Das Gleiche gilt für die übrigen Kanäle, indem Sie sie an den entsprechenden Kanal C2, C3 und C4 anschließen.

FORSA

Siehe JCM

GENIUS BRAVO

- Drücken Sie am Empfänger die Taste für den Kanal, den Sie speichern möchten, SW1 für CH1 und SW2 für CH2. Die LED leuchtet auf und sendet ein festes Licht, um anzudeuten, dass sie sich im Lernmodus befindet.
- Halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten, mindestens 1 Sekunde lang gedrückt.
- Wenn die Speicherung erfolgreich war, blinkt die LED einige Male.
- Um weitere Fernsteuer-Befehle zu speichern, wiederholen Sie die Schritte ab Punkt 2.
- Nach 10 Sekunden nach der letzten Speicherung verlässt der Empfänger automatisch den Lernmodus.

GIBIDI

- Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie kurz die Aufnahmetaste auf der Elektronikplatine.
- Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie im Empfänger aufnehmen möchten. Nach 30 Sekunden verlässt der Empfänger den Aufnahmemodus.

DMIL

Voir JCM

DOORMATIC

- Ouvrez le récepteur , appuyez sur la touche de la carte réceptrice. La LED rouge s'allume puis s'éteint et la LED verte s'allume. Cela indique que le récepteur est prêt à accepter de nouvelles télécommandes radio.
- Appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer. Le code de la télécommande radio reste mémorisé. Attendez 30 secondes afin de permettre au récepteur de quitter le mode programmation, ce moment sera signalé par deux bips sonores.

ECOSTAR

- Appuyez sur la touche P de la carte réceptrice. La LED rouge commence à clignoter.
- Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED rouge clignote rapidement, puis relâchez-la.
- Appuyez à nouveau sur la touche de la télécommande radio copiée dans les 15 secondes qui suivent, jusqu'à ce que la LED clignote très rapidement, puis relâchez-la à nouveau.
- Une fois la phase de clignotement très rapide terminée, la touche de l'émetteur est correctement mémorisée.

ELEMAT

Voir JCM

ELVOX

- Appuyez sur la touche P2 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED DL9 commence à clignoter lentement, puis relâchez-la.
- Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche de la nouvelle télécommande radio.
- La LED reste allumée pendant 2 secondes, puis s'éteint. Procédure terminée.

EMFA

Voir JCM

ERREKA

- Retirez le couvercle du récepteur et activez l'interrupteur en le tournant en position ON. La LED s'allume dans le récepteur et passe donc à l'étape 2 de la procédure précédente.

EXTELO

Voir PRASTE

FADINI

- Sur la carte, créez une connexion entre C1 et le cavalier sur le récepteur.
- Appuyez simultanément pendant au moins 5 secondes sur la touche P du récepteur et la touche 1 de la télécommande radio à enregistrer.
- Relâchez les touches de la télécommande radio et du récepteur et interrompez la connexion.
- Effectuez la même opération pour les canaux restants en vous connectant aux canaux correspondants C2, C3 et C4.

FORSA

Voir JCM

GENIUS BRAVO

- Appuyez sur la touche associée au canal à mémoriser sur le récepteur, SW1 pour enregistrer CH1 et SW2 pour enregistrer CH2. La LED s'allumera en émettant une lumière fixe pour indiquer qu'elle est en mode apprentissage.
- Dans les 10 secondes, maintenez enfoncée pendant au moins 1 seconde la touche de la télécommande radio que vous souhaitez mémoriser.
- Si la mémorisation s'est déroulée correctement, la LED clignote plusieurs fois.
- Pour mémoriser d'autres télécommandes radio, répétez les opérations à partir du point 2.
- 10 secondes après la dernière mémorisation, le récepteur quitte automatiquement le mode apprentissage.

GIBIDI

- Ouvrez le récepteur et appuyez brièvement sur la touche d'enregistrement de la carte électronique. La LED du récepteur clignote.
- Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez enregistrer dans le récepteur. Après 30 secondes, le récepteur quittera le mode enregistrement.

GO

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „PROG“.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Piepton des Empfängers die Taste auf der FERNBEDIENUNG, die Sie aufnehmen möchten. Der Empfänger piept kurz, um anzugeben, dass die FERNBEDIENUNG aufgezeichnet wurde. Wenn der Empfänger die Aufzeichnung der FERNBEDIENUNG nicht zulässt (d.h. keinen kurzen „Piepton“ abgibt), ist es möglich, dass der Speicher voll ist und die FERNBEDIENUNG ohne Zustimmung des Installierers nicht im Empfänger aufgezeichnet werden kann.
3. Innerhalb von 10 Sekunden verlässt der Empfänger den Programmiermodus und gibt 2 kurze Pieptöne ab.

JCM

Das Aufzeichnungssystem der Fernsteuer-Befehle Rolling Code JCM ist für alle Modelle und Anpassungen gleich, mit Ausnahme der 868 MHz-Fernsteuer-Befehle.

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „PROG“. Der Empfänger piept für eine längere Zeit und die LED leuchtet auf. Von hier aus gehen wir zu Punkt 2 der vorherigen Methode über.

KEY

Direktes Registrierungsverfahren (Empfängertyp A).

1. Drücken Sie die S-Taste am Empfänger, die LED leuchtet auf.
2. Lassen Sie die Taste S los und drücken Sie die Taste P, die LED blinkt einmal und lässt dann die Taste P los.
3. Drücken Sie die Taste der zu programmierenden FERNBEDIENUNG, bis die LED zu blinken beginnt, und lassen Sie sie dann los.
4. Warten Sie 10 Sekunden, um den Programmiermodus zu verlassen.

Direktes Aufzeichnungsverfahren (Empfängertyp B).

1. Drücken Sie „KEY“, so oft wie den Ausgang, den Sie aktivieren möchten (1 mal Ausgang 1, 2 mal Ausgang 2 usw.).
2. Die LED blinkt mehrmals, entsprechend der Nummer des ausgewählten Ausgangs.
3. Drücken Sie vor den nächsten 7 Sekunden mindestens 2 Sekunden lang die zu speichernde FERNBEDIENUNG.
4. Bei korrekter Aufzeichnung blinkt die LED.
5. Wiederholen Sie Schritt 3, um mehr als einen Fernsteuer-Befehl zu speichern.

LIFT MASTER

1. Drücken Sie die Taste auf der einzustellenden FERNBEDIENUNG, ohne sie loszulassen.
2. Drücken und lassen Sie die Lerntaste für Kanal A am Empfänger los.
3. Die Kontroll-LED blinks einmalig.
4. Lassen Sie den Transponderschlüssel los. Wenn Sie den Transponderschlüssel loslassen, bevor die Kontroll-LED blinks, akzeptiert der Empfänger den Code nicht. Wiederholen Sie die Schritte für die restlichen FERNBEDIENUNGEN.

Wenn Sie einen zweiten Kanal verwenden, wählen Sie die andere Taste auf der FERNBEDIENUNG und wiederholen Sie die beschriebenen Schritte.

MHOUSE

1. Drücken Sie die Taste P1 am Empfänger für mindestens 3 Sekunden.
2. Wenn die LED leuchtet, lassen Sie den Schlüssel los.
3. Drücken Sie innerhalb der nächsten 10 Sekunden mindestens 2 Sekunden lang die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG. Wenn die Speicherung korrekt ist, blinks die LED dreimal.
4. Wenn andere Fernsteuer-Befehle gespeichert werden müssen, wiederholen Sie Schritt 2 vor den nächsten 10 Sekunden, da sonst die Speicherphase automatisch beendet wird.

MOTORLINE

1. Drücken Sie die Taste „SEL“ mehrmals, bis die LED „CODE“ leuchtet.
2. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten.
3. Die LED erlischt nach 30 Sekunden und der Fernsteuer-Befehl wurde gespeichert.

MUTANCODE

1. Die Empfängertaste kann sich auf einer Seite des Empfängers oder auf der Elektronikplatine befinden.
2. Betätigen Sie die Taste auf der Elektronikplatine des Empfängers. Der Empfänger piept zweimal, um anzugeben, dass er sich im Programmiermodus befindet. Fahren Sie von hier aus mit Schritt 2 der vorherigen Methode fort.

GO

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche "PROG".
2. Dans les 10 secondes qui suivent le "bip" du récepteur, appuyez sur la touche de télécommande radio que vous souhaitez enregistrer. Le récepteur émettra un bref "bip" pour indiquer que la télécommande radio a été enregistrée. Si le récepteur ne permet pas l'enregistrement de la télécommande radio (c'est-à-dire qu'il n'émet pas le bref "bip"), il est possible que la mémoire soit saturée et que la télécommande radio ne puisse pas être enregistrée dans le récepteur sans la permission de l'installateur.
3. Dans les 10 secondes, le récepteur quittera le mode programmation et émettra 2 brefs "bips".

JCM

Le système d'enregistrement des télécommandes radio JCM Code Tournant est identique pour tous les modèles et toutes les personnalisations, à l'exception des télécommandes radio 868 Mhz.

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche "PROG". Le récepteur émettra un "bip" prolongé et la LED s'allumera. À partir de là, nous allons au point 2 de la méthode précédente.

KEY

Procédure d'enregistrement directe (récepteur de type A).

1. Appuyez sur la touche S du récepteur, la LED s'allumera.
2. Relâchez la touche S et appuyez sur la touche P; la LED clignotera une fois, puis relâchez la touche P.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à programmer jusqu'à ce que la LED commence à clignoter, puis relâchez-la.
4. Attendez 10 secondes pour quitter le mode programmation.

Procédure d'enregistrement directe (récepteur de type B).

1. Appuyez sur "KEY" le nombre de fois correspondant à la sortie que vous voulez activer (une fois sortie 1. Deux fois sortie 2 et ainsi de suite).
2. La LED clignotera le nombre de fois correspondant au numéro de la sortie sélectionnée.
3. Avant les 7 secondes suivantes, appuyez sur la télécommande radio à enregistrer pendant au moins 2 secondes.
4. En cas d'enregistrement correct, la LED clignote.
5. Répétez l'étape 3 pour mémoriser plusieurs télécommandes radio.

LIFT MASTER

1. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à insérer sans la relâcher.
2. Appuyez brièvement sur la touche de programmation (Learn) du canal A sur le récepteur.
3. La LED de contrôle clignotera une fois.
4. Relâchez la touche de la télécommande radio. Si la touche de la télécommande radio est relâchée avant que la LED de contrôle ne clignote, le récepteur n'accepte pas le code. Répétez les étapes pour les télécommandes radio restantes.

Si un deuxième canal est utilisé, sélectionnez l'autre touche de la télécommande radio et répétez les étapes décrites.

MHOUSE

1. Appuyez sur la touche P1 du récepteur pendant au moins 3 secondes.
2. Lorsque la LED s'allume, relâchez la touche.
3. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur la touche de la télécommande de la radio pour la mémoriser pendant au moins 2 secondes. Si la mémorisation est réussie, la LED clignote 3 fois.
4. S'il y a d'autres télécommandes radio à mémoriser, répétez l'étape 2 avant les 10 secondes suivantes, sinon la phase de mémorisation se terminera automatiquement.

MOTORLINE

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche "SEL" jusqu'à ce que la LED "CODE" reste allumée.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à mémoriser.
3. La LED s'éteindra après 30 secondes et la télécommande radio sera mémorisée.

MUTANCODE

1. La touche du récepteur peut se trouver d'un côté du récepteur ou sur la carte électronique.
2. Activez la touche sur la carte électronique du récepteur. Le récepteur émet 2 "bips" pour indiquer qu'il entre en mode programmation. À partir de là, continuez avec le point 2 de la méthode précédente.

AKTIVIERUNG AM EMPFÄNGER

ACTIVATION AU RÉCEPTEUR

NICE

BIO-FERNBEDIENUNG UND ROLLING CODE FLOR, VERY UND SMILO.

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Empfängers und drücken Sie die Taste auf der Elektronikplatine für ca. 3 Sekunden, bis die LED leuchtet.
2. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG für mindestens 2 Sekunden. Der Empfänger hat unseren neuen Fernsteuer-Befehl aufgenommen. Warten Sie für den Versuch 15 Sekunden.

NORTON

Siehe JCM.

NORMSTAHL

Siehe CRAWFORD

NOVOFERM

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste, bis die LED blinkt.
2. Halten Sie dann die FERNBEDIENUNGstaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LED am Empfänger schnell blinkt.
3. Warten Sie auf das Ende der Codierung.

O&O

Siehe JCM

PRASTEL

1. Öffnen Sie den Empfänger.
2. Drücken Sie die Taste „ENTER RADIO“. Alle roten LEDs leuchten 2 Sekunden lang auf, danach leuchtet nur noch die erste LED.
3. Wählen Sie den einzufügenden Kanal durch wiederholtes Drücken der Taste „SET“ aus.
4. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG.
 - a. Während der Speicherphase blinkt die LED langsam; wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED mit einem stetigen Licht auf.
 - b. Wenn die LED schnell zu blinken beginnt, wurde die FERNBEDIENUNG bereits gespeichert und der blinkenden LED zugeordnet.
 - c. Wenn alle roten LEDs blinken, ist der Speicher voll.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Tasten (Kanäle), die Sie speichern möchten, und wählen Sie den Kanal aus, dem Sie jedes Mal zuordnen möchten.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Fernsteuer-Befehle, die Sie speichern möchten.
7. Um die Programmierung zu beenden, drücken Sie erneut die Taste „ENTER RADIO“, die LEDs erlöschen. Die Ausgabe erfolgt automatisch 10 Sekunden nach dem letzten Vorgang.
8. Die Codes bleiben auch bei Stromausfall gespeichert.

PUJOL VARIO

Siehe JCM.

ROLLTORE

Siehe JCM.

ROPER

1. Öffnen Sie den Empfänger.
2. Halten Sie die Taste „PROG“ 2 Sekunden lang gedrückt, bis der Empfänger piept.
3. Drücken Sie die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie codieren möchten. Wenn Sie mehr als einen Fernsteuer-Befehl speichern möchten, drücken Sie die Taste für jeden Fernsteuer-Befehl, den Sie aufnehmen möchten. Jedes Mal, wenn Sie die zu speichernde FERNBEDIENUNG drücken, piept der Empfänger, um anzudeuten, dass die Aufnahme erfolgreich abgeschlossen wurde.
4. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, warten Sie 10 Sekunden. Der Empfänger piept dreimal, um anzudeuten, dass er sich außerhalb des Codier-Modus befindet.

SABUTOM

Siehe JCM

SEAV

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „SEL“. Die Empfänger-LED blinkt.
2. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Die LED des Empfängers bleibt konstant, um anzudeuten, dass die FERNBEDIENUNG aufgezeichnet wurde. Um den zweiten Kanal zu programmieren, führen Sie die gleiche Prozedur durch, drücken Sie aber zweimal die Taste „SEL“ (die LED CODE CH2 blinkt) und drücken Sie den zweiten Kanal der kopierten FERNBEDIENUNG.

NICE

TÉLÉCOMMANDE BIO ET ROLLING CODE FLOR, VERY ET SMILO.

1. Retirez le couvercle du récepteur et appuyez sur la touche de la carte électronique pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que la LED s'allume.
2. Dans les 10 secondes, appuyez sur la touche de la télécommande radio à enregistrer pendant au moins 2 secondes. Le récepteur a enregistré notre nouvelle télécommande radio. Attendez 15 secondes pour essayer.

NORTON

Voir JCM.

NORMSTAHL

Voir CRAWFORD

NOVOFERM

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche jusqu'à ce que la LED clignote.
2. Ensuite, maintenez la touche de la télécommande radio enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote rapidement.
3. Attendez que l'enregistrement se termine.

O&O

Voir JCM

PRASTEL

1. Ouvrez le récepteur.
2. Appuyez sur la touche "ENTER RADIO". Toutes les LED rouges s'allument pendant 2 secondes, puis seul la première LED reste allumée.
3. Sélectionnez le canal que vous souhaitez insérer en appuyant plusieurs fois sur la touche "SET".
4. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée.
 - a. Pendant la phase de mémorisation, la LED clignote lentement; lorsque l'opération est terminée, la LED s'allume avec une lumière fixe.
 - b. Si la LED commence à clignoter rapidement, la télécommande radio a déjà été mémorisée et associée à la LED qui clignote.
 - c. Si toutes les LEDs rouges clignotent, la mémoire est complète.
5. Répétez l'opération pour toutes les touches (canaux) que vous souhaitez mémoriser, en sélectionnant le canal que vous souhaitez associer à chaque fois.
6. Répétez l'opération pour toutes les télécommandes radio que vous souhaitez mémoriser.
7. Pour quitter la programmation, appuyez à nouveau sur la touche "ENTER RADIO", les LEDs s'éteignent. La sortie a lieu automatiquement 10 secondes après la dernière opération.
8. Les codes restent stockés même en cas de panne de courant.

PUJOL VARIO

Voir JCM.

ROLLTORE

Voir JCM.

ROPER

1. Ouvrez le récepteur.
2. Appuyez sur la touche "PROG" et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande de la radio que vous souhaitez enregistrer. Si vous souhaitez mémoriser plus d'une télécommande radio, appuyez sur la touche de chaque télécommande radio que vous souhaitez enregistrer. Chaque fois que vous appuyez sur la télécommande radio à enregistrer, le récepteur émettra un signal sonore indiquant que l'enregistrement a été correctement effectué.
4. Une fois l'opération terminée, attendez 10 secondes. Le récepteur émet trois "bip" pour indiquer qu'il est sorti du mode enregistrement.

SABUTOM

Voir JCM

SEAV

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche "SEL". La LED du récepteur clignotera.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. La LED du récepteur reste allumée pour indiquer que la télécommande radio a été enregistrée. Pour programmer le deuxième canal, suivez la même procédure mais appuyez deux fois sur la touche "SEL" (La LED CODE CH2 clignotera) et appuyez sur le deuxième canal de la télécommande radio copiée.

SKYMASTER

1. Drücken Sie die Taste „CODE“ auf dem Empfänger. Die rote LED blinkt.
2. Drücken Sie zweimal die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie speichern möchten. Die rote LED wird konstant und erlischt.
3. Führen Sie die gleiche Vorgehensweise für jede Taste und jeden Fernsteuer-Befehl durch, den Sie aufnehmen möchten.

SOMFY

Es ist zu unterscheiden zwischen den Fernbedienungen SOMFY und TELIS.

Direktes Aufzeichnungsverfahren:

Externer Empfänger

1. Drücken Sie die Taste „PROG“ am Empfänger für 2 Sekunden. Die rote LED am Empfänger leuchtet weiterhin.

Interner Empfänger (Telis).

1. Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste auf der Telis-FERNBEDIENUNG für 2 Sekunden. Die rote LED am Empfänger leuchtet weiterhin.

Je nach Art der Original-FERNBEDIENUNG können die Verfahren unterschiedlich sein:

- Verfahren A:

- Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG, bis die LED des Empfängers blinkt, warten Sie, bis die LED erlischt.

- Verfahren B:

- Drücken Sie die Taste in der hinteren Öffnung der kopierten FERNBEDIENUNG und drücken Sie dann die programmierte Taste. Die Empfänger-LED blinkt und erlischt dann.

- Verfahren C:

- Drücken Sie die programmierte Taste der kopierten FERNBEDIENUNG, bis die LED des Empfängers blinkt. Drücken Sie die Taste in der hinteren Öffnung der kopierten FERNBEDIENUNG und drücken Sie dann die programmierte Taste. Die Empfänger-LED blinkt und erlischt dann.

SOMMER

1. Drücken Sie die Taste B am Empfänger.

- a. Einmalig für Kanal 1. Die LED (C.1) leuchtet.
- b. Zweimal für Kanal 2. Die LED (C.2) leuchtet.

2. Drücken Sie die Taste der kopierten FERNBEDIENUNG. Die LED des ausgewählten Kanals blinkt und erlischt. Um andere Fernsteuer-Befehle zu programmieren, wiederholen Sie den Vorgang.

STAGNOLI

1. Drücken Sie die PG-Programmiertaste zweimal und verlängern Sie die letzte Betätigung: Die LED1 blinkt zweimal.
2. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG, LED1 leuchtet auf.
3. Die LED1 erlischt und der Vorgang ist abgeschlossen.

TELCOMA FM

1. Drücken Sie am Empfänger die Taste P, die sich auf den Ausgang bezieht, der mit dem Sender aktiviert werden soll.
2. Die LED blinkt 5 mal.
3. Während die LED blinkt, drücken Sie die Taste des Codes, der auf dem Sender gespeichert werden soll.
4. Ein längeres Blinken der LED am Empfänger bestätigt, dass der Code gespeichert wurde.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Sender zu erfahren.

V2

1. Öffnen Sie den Empfänger und drücken Sie die Taste „SW1“, bis die Empfänger-LED leuchtet.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste der FERNBEDIENUNG, die Sie aufnehmen möchten, bis die Empfänger-LED blinkt.
3. Nach einigen Sekunden erlischt die Empfänger-LED und verlässt damit den Programmiermodus.

VDS

1. Drücken Sie die PROG/RES-Taste für 2 Sekunden, bis die LED leuchtet.
2. Drücken Sie die Taste der zu speichernden FERNBEDIENUNG.
3. Nach 10 Sekunden verlässt der Empfänger den Programmiermodus.

WAYNE DALTON

Siehe SOMMER

SKYMASTER

1. Appuyez sur la touche "CODE" du récepteur. La LED rouge clignotera.
2. Appuyez deux fois sur la touche de la télécommande radio. La LED rouge deviendra fixe et s'éteindra.
3. Suivez la même procédure pour chaque touche et chaque télécommande radio que vous souhaitez enregistrer.

SOMFY

Une distinction doit être faite entre la télécommande SOMFY et TELIS.

Procédure d'enregistrement direct :

Récepteur externe

1. Appuyez sur la touche "PROG" sur le récepteur pendant 2 secondes. La LED rouge du récepteur restera allumée.

Récepteur interne (Telis).

1. Appuyez sur les touches haut et bas de la télécommande radio Telis pendant 2 secondes. La LED rouge du récepteur restera allumée.

Selon le type de télécommande radio d'origine, les procédures peuvent être différentes:

- Procédure A :

- Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote, attendez que la LED s'éteigne.

- Procédure B :

- Appuyez sur la touche dans le trou arrière de la télécommande radio copiée, puis appuyez sur la touche programmée. La LED du récepteur clignotera puis s'éteindra.

- Procédure C :

- Appuyez sur la touche programmée de la télécommande radio jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote. Appuyez sur la touche dans le trou arrière de la télécommande radio copiée, puis appuyez sur la touche programmée. La LED du récepteur clignotera puis s'éteindra.

SOMMER

1. Appuyez sur la touche B du récepteur.

- a. Une fois pour le canal 1. La LED (C.1) s'allume.
- b. Deux fois pour le canal 2. La LED (C.2) s'allume.

2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio copiée. La LED du canal sélectionné clignote et s'éteint. Pour programmer d'autres télécommandes radio, répétez la procédure.

STAGNOLI

1. Appuyez deux fois sur la touche de programmation PG, en prolongeant la dernière pression : la LED1 clignotera 2 fois.

2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à mémoriser, la LED1 s'allumera.

3. La LED1 s'éteint et la procédure est terminée.

TELCOMA FM

1. Sur le récepteur, appuyez la touche P associée à la sortie à activer avec l'émetteur.
2. La LED clignotera 5 fois.
3. Pendant que la LED clignote, appuyez sur la touche du code à mémoriser sur le transmetteur.
4. Un clignotement prolongé de la LED sur le récepteur confirme que la mémorisation est terminée.
5. Répétez l'opération pour apprendre d'autres émetteurs.

V2

1. Ouvrez le récepteur et appuyez sur la touche "SW1" jusqu'à ce que la LED du récepteur s'allume.

2. Dans les 5 secondes qui suivent, appuyez sur la touche de la télécommande radio que vous souhaitez enregistrer jusqu'à ce que la LED du récepteur clignote.

3. Après quelques secondes, la LED du récepteur s'éteindra, quittant ainsi le mode programmation.

VDS

1. Appuyez sur la touche PROG/RES pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume.

2. Appuyez sur la touche de la télécommande radio à mémoriser.

3. Après 10 secondes, le récepteur quitte le mode programmation.

WAYNE DALTON

Voir SOMMER

NOTES - NOTEN

NOTES - NOTES



Errebi s.p.a. Unipersonale
Cibiana (BL) ITALY
Tel. 0435 542 500
Fax. 0435 542 522
www.errebispa.com
info@errebispa.com

Errebi Deutschland GmbH
Velbert Germany
Tel. (02053) 49 62-0
Fax. (02053) 49 62-22
www.errebi-gmbh.de
info@errebi-gmbh.de

Member of
Altuna Group